



400-SCN005N/400-SCN026専用ソフト 「World Card」のアクティベーション解除方法

1, PenPower公式ウェブサイトにアクセスし、ページ左下の「Deactive Software」をクリックします。http://global.penpower.net/

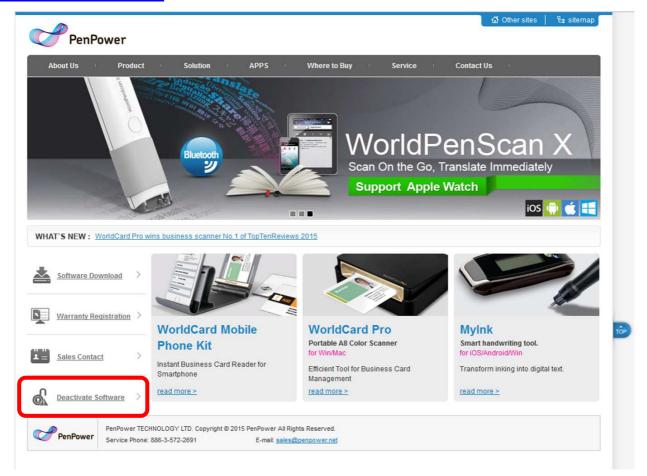

2<u>「Deactivate Software」</u>のページで、

アクティーペートを解除したいプラットフォーム(OS)とソフトウェア名を選択します。 http://www.penpower.net/Userdativ/en

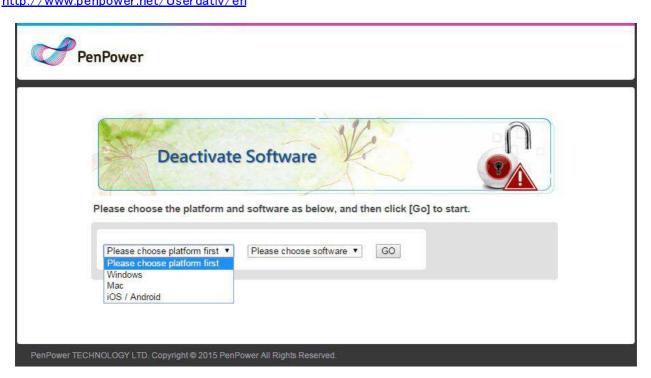

3,アクティベーション時に登録したメールアドレスまたは、アクティベーションコードのいずれかを入力します。

WorldCard (Windows)


⊕ Deactivate Software

Please enter the registered Email or activation code to look up the activation records.




Note: Once the software has been deactivated, that device will not able to use the software, please use it with caution.


4.入力が完了すると、登録されているメールアドレスに確認用のメールが送信されます。

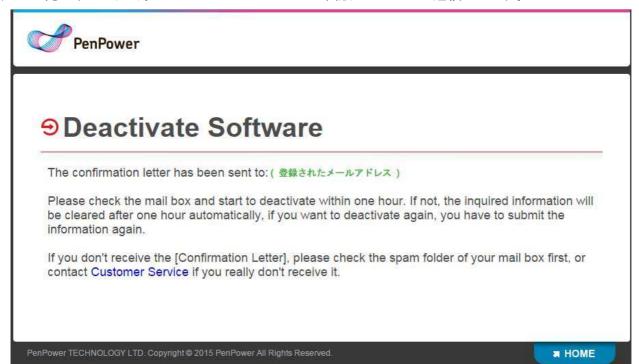

5.送信されたメール本文内の"Click Here"(アクティベート解除用リンク)は1時間以内にアクセスしてください。

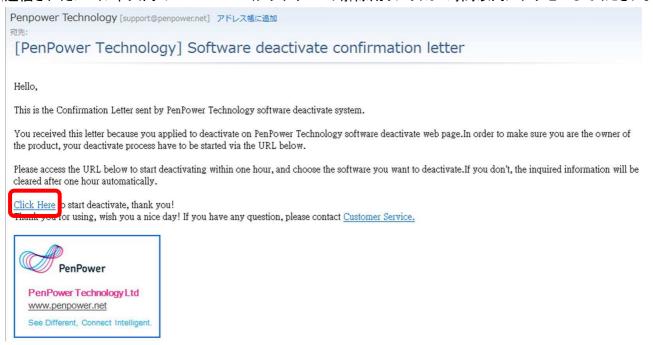

6.解除したいアクティベート項目を選択して、"Next"をクリックしてください。

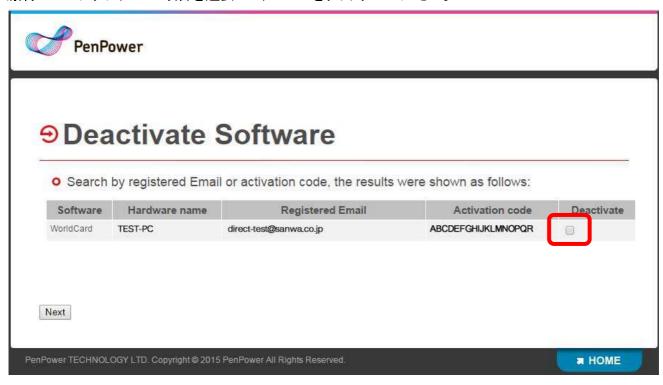

7,下記画面でアクティベーション解除成功です。

