




この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
この玄関チェアは組立式になっておりますので、下記の変種で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）


完成図

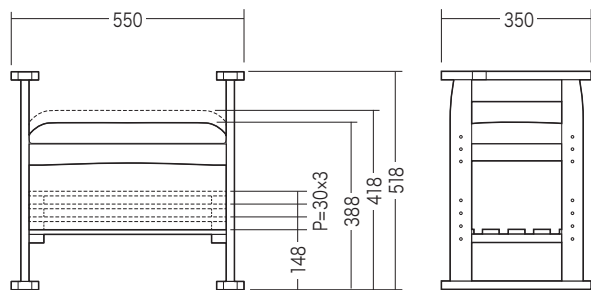


組立て部品

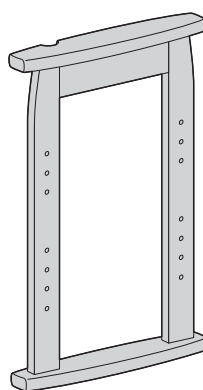


右肘掛け×1個

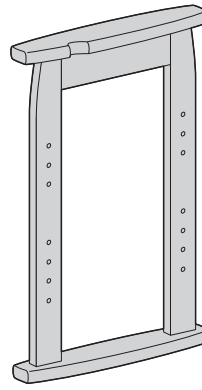


左肘掛け×1個

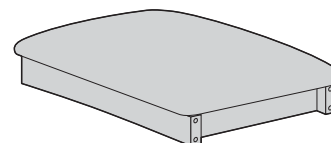

座面×1個

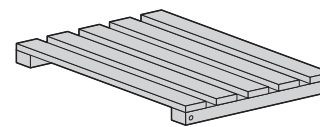

棚板×1個

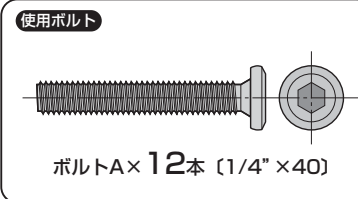


滑り止め×4枚



六角レンチ×1本

座面と棚板に左右肘掛けを取付けて完成です。

- ※最初にボルトAを手で仮止めをします。
次に六角レンチで均等に締め付けます。
- ※肘掛けは凹みのある側を外側にして取付けます。
- ※座面は高さか2段階から選べます。
- ※棚板は高さか4段階から選べます。
- ※左右肘掛けに滑り止めを貼ってください。

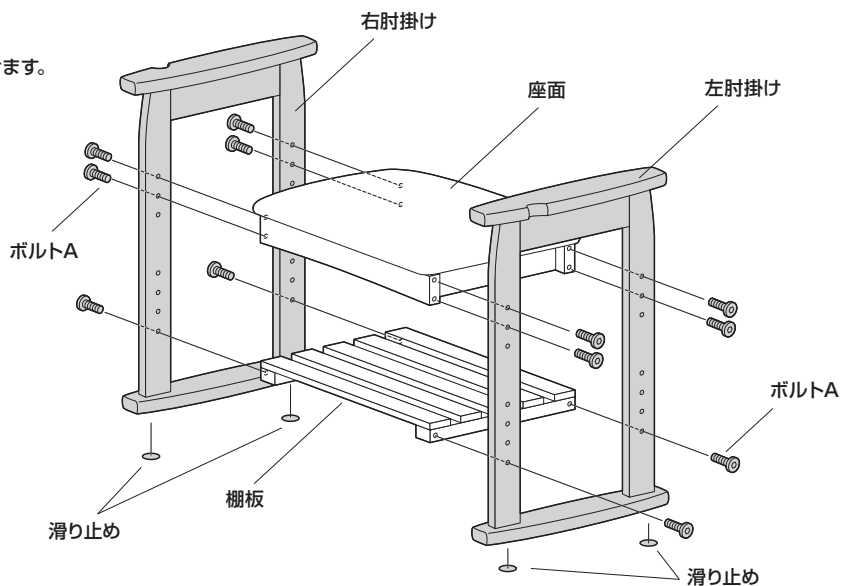

チェアの品質表示

外形寸法：幅550×奥行350×高さ513mm (座面高さ418/388mm)
材質：ラバーウッド
張り材：ビニールレザー
クッション材：ウレタンフォーム

▲ 使用上の注意 ▲

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 - 滑りやすい床面で使用しないでください。
 - 用途以外で使用しないでください。
 - 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
 - ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 - 座面、肘あて部の上に登らないで下さい。転倒の原因になります。
 - 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 - 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 - 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
 - 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
 - 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。