

最初に  
ご確認ください。

セット  
内容

- スタンド本体 ..... 1個
- 専用キャリングケース ..... 1個
- 六角レンチ(大) ..... 1本
- 六角レンチ(小) ..... 1本
- 取扱説明書(本書) ..... 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。  
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

特長

- 一眼レフデジタルカメラやビデオカメラ、ミラーレス一眼カメラに対応した三脚です。
- 開脚角度は2段階調整で固定できます。
- レバー式ロックで脚部を5段階に伸縮できます。
- 雲台部分をはずすことができ、組み合わせで様々な撮影状況に対応できます。
- ローアングル撮影に対応しています。
- 三脚の下部に雲台を取付けて俯瞰撮影ができます。平面の作品や書類の表紙、絵画等の撮影に向いています。
- カメラの取付けは、レバー操作で取外しできる雲台組込みのクイックシュー式です。
- 水準器付きです。
- 石突きは滑りにくいゴム製です。

仕様


伸縮段数	5段
収納時縮長	355mm
最大地上高	1370mm
最低地上高	300mm
耐荷重	5kg以下
重量	1.16kg
付属品	専用キャリングケース、六角レンチ(大・小)各1本

⚠ 取扱い上の注意(必ずお読みください)

- 本製品は5kg(耐荷重)までの機器を取付けるように作られています。それ以上の重さの機器は取付けしないでください。
- 本製品に機器を取付けたまま移動しないでください。想定以上の力が加わり、機器の落下・破損など、思わぬ事故を起こす場合があります。
- 機器を取付ける際は脚を確実に開脚してください。開脚が不十分のまま機器を取付けると、転倒して機器の破損や人に怪我を負わせる原因となることがあります。
- 各ストッパー、ネジなどは確実に締め付けて固定してください。機器の落下・破損など、思わぬ事故を起こす場合があります。
- 不安定な場所で使用・保管・放置しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

使用方法


- 最初に3本の脚をそれぞれ反対側に回転させてから使用します。

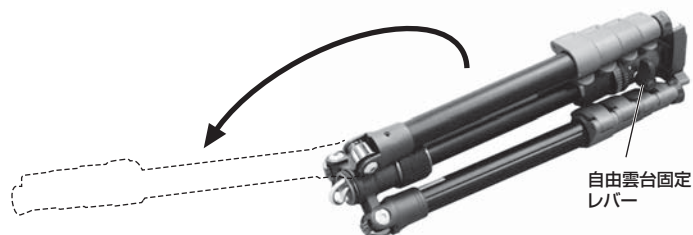

<ケースへの収納方法>

- ①2段のエレベーターを縮めて、5段の脚を縮めます。
  - ②開脚角度ストッパーを解除した状態で、脚をエレベーター側に回転させます。
- ※自由雲台固定レバーが上図のように脚と脚の間になるようにしてください。

使用方法(続き)

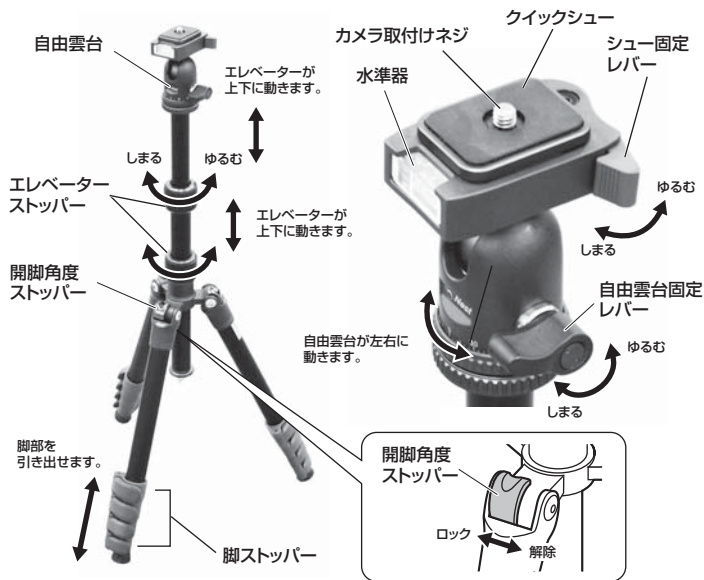

<カメラの取付け・角度調節>

- ①シュー固定レバーをゆるめ、クイックシューを取外します。
  - ②カメラ取付けネジにカメラを固定します。
  - ③クイックシューを再び取付け、シュー固定レバーで固定します。
  - ④自由雲台固定レバーをゆるめると、角度調節・回転が可能です。
- ※確実に固定してから使用してください。

<脚を伸ばす・角度調節>

- ①脚ストッパーを解除後、好きな高さに引き出し、脚ストッパーをかけて高さを固定します。
- ②開脚角度ストッパーを解除側にスライドさせたまま脚の角度を変えます。2段階の角度に調整できます。

<エレベーターを伸ばす>

- ①エレベーターストッパーをゆるめ、好きな高さに引き出してください。
- ②エレベーターストッパーを締め付け、高さを固定します。


本製品は、様々な撮影シーンに対応できる便利な構造です。

<俯瞰撮影>



- ①センターエンドをエレベーターから取外し、エレベーターストッパーをゆるめて、自由雲台とエレベーターを抜き取ります。
- ②自由雲台とエレベーターを上下逆に挿してセンターエンドを取付けます。
- ③エレベーターストッパーを締めて好きな高さに固定させます。

<ローアングル撮影>

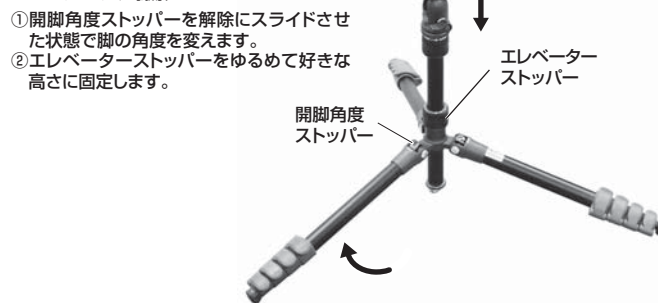

- ①開脚角度ストッパーを解除にスライドさせた状態で脚の角度を変えます。
- ②エレベーターストッパーをゆるめて好きな高さに固定します。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社