

ポータブルウォッシャー 取扱説明書

この度はポータブルウォッシャー「200-CD054」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わつたあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①本体	1台	⑤シガーソケットアダプタ	1個
②ホース	1本	⑥シャワーノズル	1個
③ガン	1個	⑦Oリング(交換用)	2個
④ノズル	1個	⑧取扱説明書・保証書(本書)	1部
※欠品や破損があった場合は、品番(200-CD054)と上記の番号(①~⑧)と 名前(⑨Oリングなど)をお知らせください。			

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

- ⚠ 警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危険の内容
- ⚠ 注意 人がケガを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- ❗ 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠ 警告

- 定められた電源電圧で使用してください。
▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 24V車や他の電圧での使用は事故、故障の原因になりますので絶対に使用しないでください。
▲プラスチック車では使用しないでください。感電や故障、ショートによる火災の原因になります。
- シガーソケットは市販の2連、3連ソケットなどは使用しないでください。
▲電流不足で発熱、ヒューズの断線の原因になります。
- 雷が鳴りだしたら、本製品やケーブル・プラグなどに触れないでください。
▲落雷により感電する恐れがあります。
- 雨の中で使用しないでください。濡れた手や汚れた手で電源プラグに触らないでください。
▲感電や故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品のシガーソケット部・プラグ部にホコリ、ゴミが付着している状態で取付けないでください。
▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- お客様ご自身で本製品の内部を開けたり、修理・改造しないでください。
▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品を水などの液体で濡らしたり、内部に液体・金属などの異物が入らないようにしてください。
▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品を水分や温湿度の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
- 感電に注意してください。
▲使用中、身体をアースされているものに接触させないようにしてください。
- ガソリン・オイル、有機溶剤などの可燃性液体や有害液体、洗剤、そのほか不適当な液体は使用しないでください。
▲事故または故障の原因や、発火炎上する場合があります。
- 車庫などの換気の悪い場所では使用しないでください。
▲換気の悪い場所で、接続先のエンジンをかけた状態で使用すると酸素不足と有害な一酸化炭素がたまりガス中毒の危険があります。
- 子供を近づけないでください。
▲使用者以外、本製品やコードに触れさせないでください。
- 車などの足まわりなどを洗うときは、グリス塗布部分やカバーパーツなどに直接放水しないでください。
▲グリスなどが流れ落ちたり、損傷や重大事故の原因となる場合があります。
- 電源スイッチを切った後は、ガンのレバーを引き、圧力を抜いてください。圧力が残っていると、ガンから放水されてケガの原因になります。
▲ホースを本体から外す場合は、ガンのレバーを引き、圧力を抜いてから外してください。
▲ノズルの噴射口が人、動物、壊れやすいもの、通電された電気装置などに向いていないことを確認してから、圧力を抜いてください。
- 使用中、本製品の調子が悪い場合や異常な音がしたときは直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店に点検、修理を依頼してください。
▲ケガや故障の原因になります。
- ノズルをガンに取付けた状態で、ノズルの先端をのぞき込まないでください。ケガをする恐れがあります。
- 人(目、鼻、口、耳など)や動物、壊れやすいものなどへ向けて使用する場合は、ノズルをシャワーノズルに付け替えて使用してください。
▲ノズルのストレートで放水すると、ケガや破損の原因になります。

⚠ 注意

- 静電気による破損を防ぐために、事前に金属製のものに触れるなどして、人体の静電気を取除くようにしてください。
▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品のコネクタ部・プラグ部には指などで直接触らないでください。
▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。また接続するときは正しい場所にまっすぐにきちんと接続してください。
▲火災や故障、破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 本製品の上に重いものを置いたり、布や紙でおおわないでください。
▲製品が傷つけたり、熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品を保管するときに、ご購入時と同じ状態で保管してください。
▲故障や破損の原因となる恐れがあります。
- 乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。
▲使用を中断するときや付属品を交換するときは、必ず電源スイッチを切り、プラグをシガーソケットから抜いてください。

- 付属品は本書の説明に従って確実に取付けてください。本体、ガンとホースの接続は、ジョイント部がカチツとはまるまで確実に差し込んでください。
- ▲確実に差し込まれていない場合は、作業中に脱落し、水が噴出されて、ケガの原因になります。
- ▲本書に記載されている付属品以外のものを使用すると、事故やケガの原因となる恐れがあるので使用しないでください。
- 本体のタンク内には水道水以外の液体、物質を入れないでください。
▲海水や池の水などを使用すると含まれているゴミ、異物などが詰まり、故障の原因になります。
- タンク内の水がなくなったときは、速やかに電源スイッチを切ってください。
▲モーターが回り続けたまま床を滑ったり、倒れたりすることがありますので注意してください。
- 放水する方向に通電された電気装置などがないことを確認してから使用してください。
▲水が噴射され、故障や破損の原因になります。
- 作業をするときは、必ず車輪をロックした状態で行ってください。
▲ロックした状態でも床を滑ったり、倒れたりすることがありますので注意してください。
- 対象物に損傷が生じる恐れのある場合は、目立たない所で試してから使用する。ノズルから距離をとり様子を見ながら使用するなど慎重に行ってください。
- 不意に始動させないでください。
▲プラグをシガーソケットに差し込む前に本体の電源スイッチが切れていることを確認してください。不意な始動によるケガの原因になります。
- 飛散物が目に入るような使用をする場合は、メガネなどの保護具を着用してください。
▲跳ね返りの泥や土などが目に入る恐れがあります。
- 本体に向かって放水をしたり、水をかけたりしないでください。
▲故障の原因になります。
- ホースを傷付けたり折り曲げたりしないでください。また、ホースはまっすぐに延ばして使用してください。
▲ホースが折れるとホースの耐圧力が低下し、破裂する可能性があり危険です。
- ホースを巻いたまま引張ると、ホースが折れて破裂する可能性があり、危険です。
▲摩擦の強い床面、コンクリートや砂利、碎石を敷き詰めた路面などで使用する場合には、ゆっくりホースを動かしてください。
- ブロック、レンガ、堀の角でのホースの折れ、強い摩擦は避けてください。
▲ホースを吊るしたり、引っ掛けたりして使用しないでください。使用時の振動により、ホースが摩耗して破裂する場合があり危険です。
- 本製品は水のかからない水平で安定した場所で使用してください。
▲故障の原因になります。
- 本体を倒して使用しないでください。
▲事故や故障の原因になります。
- 本製品を落としたときにつけたりしないでください。
▲故障の原因になります。落とした場合は、本製品に異常がないか確認してください。
- 持ち運ぶときは、必ず本体のハンドルを持って運んでください。
●凍結に注意してください。本体、ガン、ホース内に水が残っている状態で凍結する場所に放置しないでください。
▲破損と故障の原因になります。

●本製品は、地面の上などの濡れても問題のない場所で使用してください。

- ▲本体から1分間に数滴程度の水漏れが発生することがありますか、異常ではありません。
- 車種によってはシガーソケットの形状が適合しない場合がありますので、ご注意ください。
- シガーソケットの電圧についてご不明な場合は、ご使用になる車などを購入された販売店でご確認のうえ、本製品を使用してください。
- シガーソケットは必ず接続先のエンジンをかけた状態で使用してください。
▲エンジンを切った状態で使用すると、バッテリー上がりの原因になります。
- 本体に水を入れた状態で車に積むときは、本体からホースを取り外し、本体の下に水受け用のトレイなどを敷いてください。
▲水漏れが発生すると、車内を濡らしてしまう恐れがあります。
- 本体に水を入れた状態で車に積むときは、本体が動かないように本体裏側にあるストップバーをロックしてください。また、本体が倒れないように固定してください。
▲倒れると水漏れの原因になり、車内を濡らしてしまう恐れがあります。
- 電源スイッチで始動、および停止操作のできない製品は使用しないでください。
▲電源スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店または弊社に修理を依頼してください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたいた場合は、本製品を接続しているシガーソケットから取外し、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

1.特長

- 水道のない場所でも水洗いできるポータブルウォッシャーです。
- 圧力は水道の約2倍です。
- 車のシガーソケットから電源をとるので、アウトドアに最適です。
- ホースの長さは6mで遠くまで使えます。
- 付属のノズルの締め付け具合で水の拡散幅を変えることができます。ストレートからワイドまで水の出方を調整できます。
- シャワーノズルも付属しているので用途によってノズルを変更し、ポータブルシャワーとしてもお使いいただけます。

2.各部の名称



3.ご使用の前に

タンクに水を入れる

本体のフタを開けて水を入れ、しっかりとフタを閉めてください。
※水があふれないように入れてください。
※水が本体の電源コネクタにかかるないように注意してください。


- 本体に水を入れた状態で車に積むときは、本体からホースを取り外し、本体の下に水受け用のトレイなどを敷いてください。
※本体のジョイントコネクタから1分間に数滴程度の水漏れが発生することがあります、異常ではありません。



車輪のロック

3ヶ所ある車輪のうち、2ヶ所にロック機能が付いています。車輪の横にあるストッパーを右図のロックの方向にスライドさせてください。


- 作業をするときは、必ず車輪をロックした状態で行ってください。
※ロックした状態でも床を滑ったり、倒れたりすることがありますので注意してください。

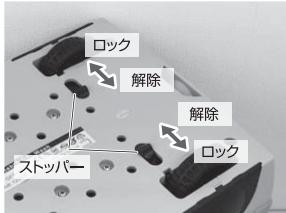

ホースの取付け

付属のホースのジョイント部を右図の①の方向に引き、本体のホースコネクタに差し込みます。ジョイント部を離して戻ることでしっかりと差し込んでください。
同様にして、付属のガソリンにも取付けます。
※ホース両端にあるジョイント部は同じ形状です。

- Oリングは水漏れを防止するためのパッキンです。
無理に押込むとOリングが破損、脱落の原因になります。
※破損した場合は予備のOリングと交換してください。

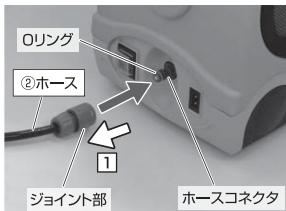

電源の接続

●付属のシガーソケットアダプタを本体の電源コネクタに差し込みます。



●シガーソケットアダプタのプラグをシガーソケットの奥に突き当たるまで差し込みます。
通電LEDが点灯することを確認してください。
※プラグをシガーソケットに差し込む前に本体の電源スイッチが切れていることを確認してください。不意な始動によるケガの原因になります。

- シガーソケットアダプタは必ず接続先のエンジンをかけた状態で使用してください。
※エンジンを切った状態で使用すると、バッテリー上がりの原因になります。




警告

- 定められた電源電圧で使用してください。
▲火災や感電、故障の原因となる恐れがあります。
●車庫などの換気の悪い場所では使用しないでください。
▲換気の悪い場所で、接続先のエンジンをかけた状態で使用すると酸素不足と有害な一酸化炭素がたまりガス中毒の危険があります。

4.操作方法

●本体の電源スイッチをONにします。
※ガソリンのレバーが固定の位置になっていないことを確認してください。
※ガソリンのレバーを引かないとモーターが始動しないことがあります、故障ではありません。

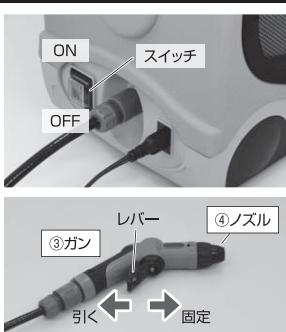

●ガソリンのレバーを引くと放水します。離すと止まります。
※レバーを前に倒すとレバーが固定され、連続して放水します。
レバーを元に戻すと止まります。


ノズルの拡散幅を変える

付属のノズルの締め付け具合で拡散幅を変えることができます。

緩めるとストレートになります。

※放水のはじめはノズルを締め込んで、放水圧の弱い(拡散)状態にしてください。

- ノズルを緩めすぎるときノズルが外れてしまします。ガンにある穴でノズル位置を確認しながら回してください。
●放水圧が強い(ストレート)状態からレバーを引くと、水圧の反動でガンが跳ね上がり、ケガの原因になります。

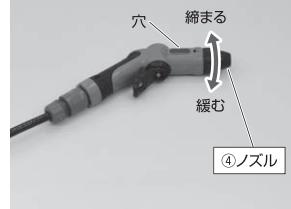

警告

ノズルをガンに取付けた状態で、ノズルの先端をのぞき込まないでください。ケガをする恐れがあります。

ノズルの選択と交換

出荷時にはガンの先端にノズルが取付けてあります。用途に合わせて、シャワーノズルと交換してください。

（ノズルの取外し）

ノズルを右図の緩む方向に回し、最後に引き抜いてノズルを取り外します。



（シャワーノズルの取付け）

シャワーノズルの差し込み部分にある出っ張りをガンの穴に合わせて差し込みます。



5.仕様

電圧	シガーソケット DC12V
消費電力	60W
定格電流	5A
吐出圧力	0.6MPa
重量	約5kg(本体)

許容水温	40°C以下
タンク容量	15リットル
サイズ	W423xD300xH345mm
重量	約5kg(本体)

6.保証規定

1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

- (1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
(3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
(4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
(5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
(6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
(7)修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
(8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
(9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

型番：200-CD054

シリアルナンバー：

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 1年 お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / テレホン00-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
B/J/AI/HADaSz