


使用方法

❗ ご使用になる前に必ず充電してください。

- ① 電源ボタンを押して電源を入れてください。



- ② デスクの上など掃除したい場所でゆっくり動かして掃除してください。

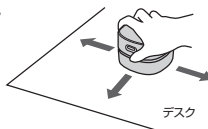


- ③ 電源ボタンを押して電源を切ってください。


ゴミを捨てる

❗ 安全のために必ず電源を切って作業してください。

- ① 下カバーを押さながら、上カバーを上へ引っ張り取外してください。

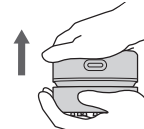

- ② 吸い込んだゴミを捨ててください。
必要に応じて付属のブラシクリーナーを使用して、ゴミを取り除いてください。

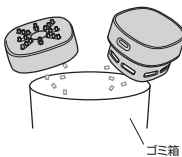

- ③ カバーをカチッと音まではめ込み元に戻してください。

仕様

電池	3.7V 1400mAhリチウムイオン電池
電源	5V 1A
充電時間	約1時間
使用可能時間	約90分間
材質	ABS樹脂

リサイクルについて



Li-ion

充電式電池のリサイクルにご協力ください。

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。ご使用済みのリチウムイオン電池は、貴重な資源です。再利用することができますので、廃棄せず、テーブなどで出力端子および入力端子をふさいだ上で、充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。
充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、下記的一般社団法人JBRCのホームページを参照してください。
<https://www.jbrc.com/>

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社


ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田前1-10-1 TEL:086-223-5680 FAX:086-235-2381 CA/AH/HWD/Ch



200-CD063

卓上ミニクリーナー 取扱説明書

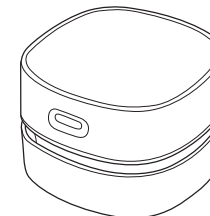

この度は、卓上ミニクリーナー[200-CD063] (以降本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください


お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①卓上ミニクリーナー 1台 ③ブラシクリーナー 1本



- ②充電用USBケーブル 1本 ④取扱説明書(本書) 1部



※欠品や破損があった場合は、品番(200-CD063)と上記の番号(①~④)と名称(ブラシクリーナーなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危険な内容

- 分解、修理、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります。)
- 小さなお子様の手に触れないようにしてください。(むね事故の原因になります。)(ケガや感電などの恐れがあります。)
- 本体ケーブルを水などの液体に濡らさないでください。また、濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります。)
- 本製品は電気で動作してありますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異音が出た場合は使用を中止してください。(火災、感電の恐れがあります。)
- 引火性のあるものや火気の近くで使用しないでください。(火災、感電などの原因になります。)
- 本製品の端子部に液体、金属などの異物を接触させないようにしてください。(感電や火災、故障の原因になります。)
- 充電用USBケーブルは必ず裏面に挿入してください。(ケーブルを曲げたり、引き寄せたりして無理な力を加えないでください。火災、感電、発熱、ショートなどの原因になります。)
- 付属の充電用USBケーブル以外を使用しないでください。(火災、感電、発熱、ショートなどの原因になります。)
- 動作中は前面部に触らないでください。(ケガや感電の原因になります。)
- タオルや布類などをかけて使用しないでください。(火災の原因になります。)
- 本製品に設置をせかけさないでください。(ケガや故障の原因になります。)
- 傷つけやすいもの、濡れやすいもの、熱く使用しないでください。(ケガや故障の原因になります。)


⚠注意 人がケガを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。(本製品を傷つけたり、故障などの原因になります。)
- ゴミはこまめに取除いてください。(ゴミがたまると掃除能力が低下し、過熱による故障・感電・発熱・火災の原因になります。)
- 下部のものを掃除しないでください。
灯油、ガソリン、シンナーなどの引火性のある物 ガラスやビンの破片、刃物などの鋭利な物
タバコ(2)の灰など火気のある物 大量の粉、砂、小石など
ホコリなどの可燃物 セミなど
- 車内や高温になる場所には保管しないでください。
(高温になる場所に放置すると、変形や変色の原因になります。)
- 除くべきでないが、無知な原因をおぼえてください。(本体や異物を傷つける原因になります。また、本製品を傷つけたり、故障などの原因になります。)
- 長時間などお部屋の隅の上では使用しないでください。(回転部が停止し、故障の原因になります。)
- お部屋の充電スライスをONにしなくてください。(停電や感電の原因になります。)
- 海外では使用しないでください。(火災、故障の恐れがあります。)
- 磁気近づけないでください。(故障の恐れがあります。)


充電する

- ❗ ●必ず付属の充電用USBケーブルで充電してください。
●充電中は使用しないでください。

充電用USBケーブルを本製品とパソコンやAC充電器(別売り)に接続してください。

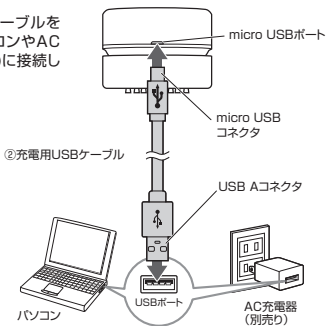

各部の名称とはたらき

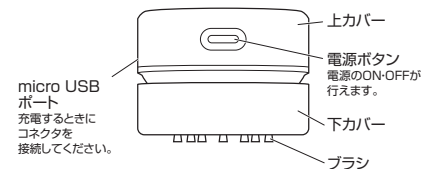

〈内部〉

