


ポータブルワンセグラジオ 取扱説明書

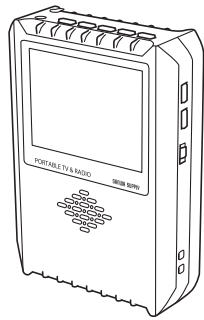

この度は、ポータブルワンセグラジオ「400-1SG005」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ポータブルワンセグラジオ 1台
 - ②ストラップ 1本
 - ③収納ポーチ 1個
 - ④単三乾電池(テスト用) 3本
 - ⑤取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(400-1SG005)と上記の番号(①～⑤)と名称(ストラップなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■絵表示の意味

	警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
	注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
	注意 注意していただきたい内容

警告	
●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) ※保証の対象外になります。	
●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)	
●火や暖房機器の近くなどの高温な場所では使用しないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)	
●歩行中や、自転車やバイク、自動車などの運転中は使用しないでください。(交通事故の原因になります)	
●お子様の手の届かない所に保管してください。(飲み込んだりする危険性があります)	

注意	
●湿気が多い場所、ホコリが多い場所、直接日光の当たる場所、調理場などの油煙や湯気の当たる場所、振動の多い場所、腐食性ガスが発生する場所その他極端に高温、低音、温度変化の激しい場所では使用しないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)	





■お手入れについて

- (1)清掃する時は電源を必ずお切りください。
- (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

1.仕様	
サイズ・重量	W87.5xD30xH120mm(突起部を除く)・約137g(電池含まず)
液晶サイズ	2.8インチ
液晶解像度	320x240
コネクタ	音声出力用/3.5mmステレオミニジャック 給電用/USBマイクロBコネクタ メス
受信周波数	テレビ/470～770MHz FM/76.0～108.0MHz AM/522～1701kHz
スピーカー最大出力	1W(8Ω)
電源	単三乾電池×3本、またはUSB給電(DC5V/1A)
連続使用時間(最大音量の場合)	スピーカー使用時/テレビ:約8時間、ラジオ:約11時間 イヤホン使用時/テレビ:約10時間、ラジオ:約13時間
付属品	ストラップ、収納ポーチ、単三乾電池(テスト用)×3本

2.各部の名称とはたらき

①ポータブルワンセグラジオ

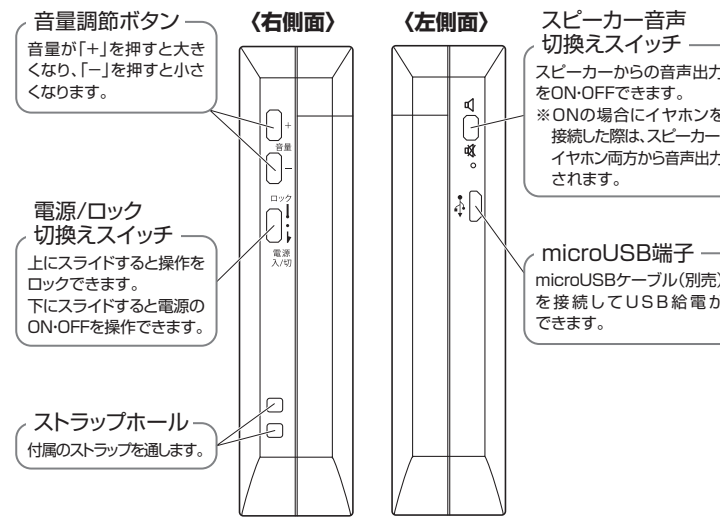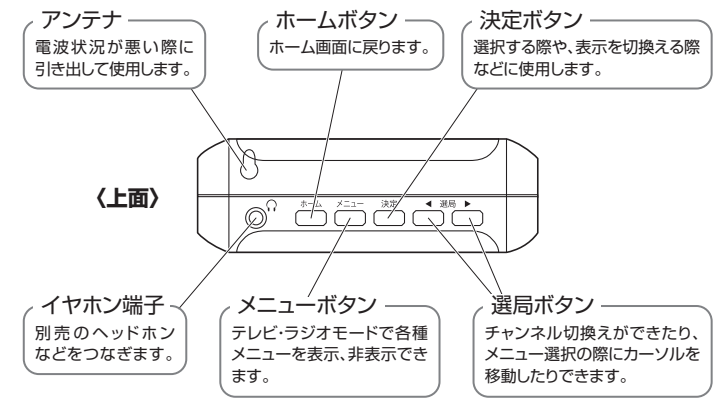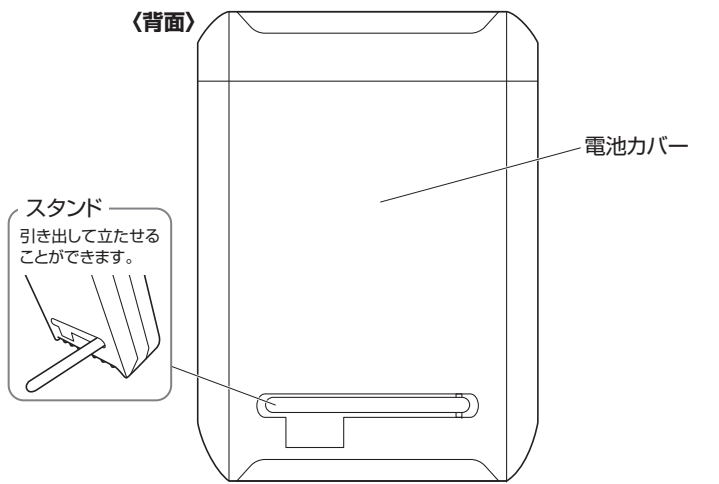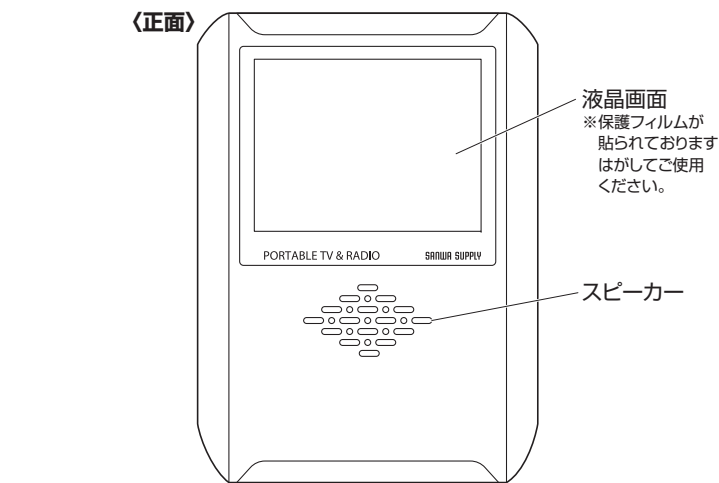


3.お使いになる前に

電池の挿入、またはUSBケーブルの接続

本製品は、二通りの給電ができます。

〈電池の場合〉



- 1.本体背面の電池カバーを下にスライドして取外します。
- 2.乾電池の向きに注意して、単三乾電池を3本入れます。
- 3.電池カバーを取付けます。

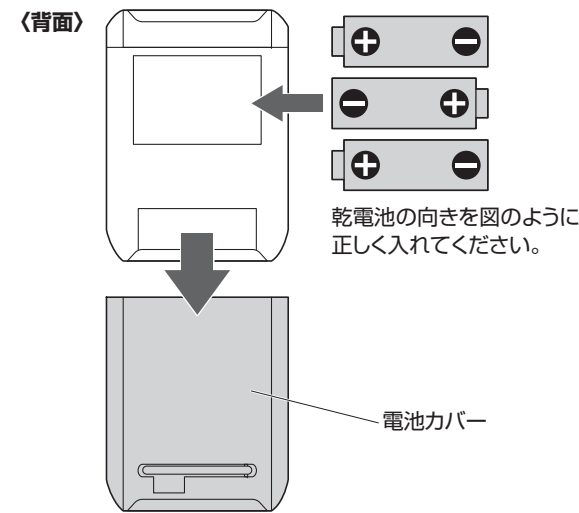

〈USB給電の場合〉


- 1.コンセントに接続したUSB-ACアダプタ、またはモバイルバッテリーにmicroUSBケーブルを接続します。
- 2.microUSBケーブルのUSBマイクロBコネクタ側を本製品に接続します。
※USB-ACアダプタやmicroUSBケーブルは別売です。
※DC5V/1A以上出力可能なUSB-ACアダプタやモバイルバッテリー、USBケーブルをご使用ください。

例)

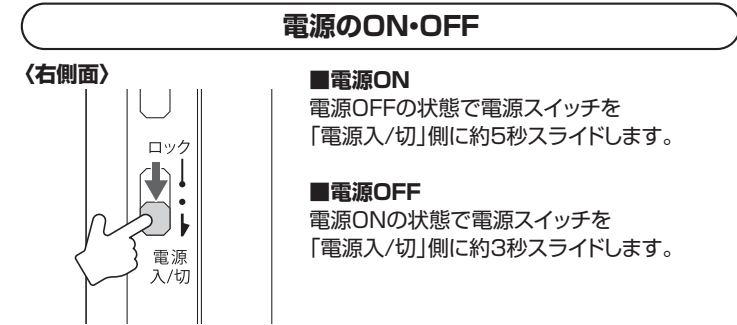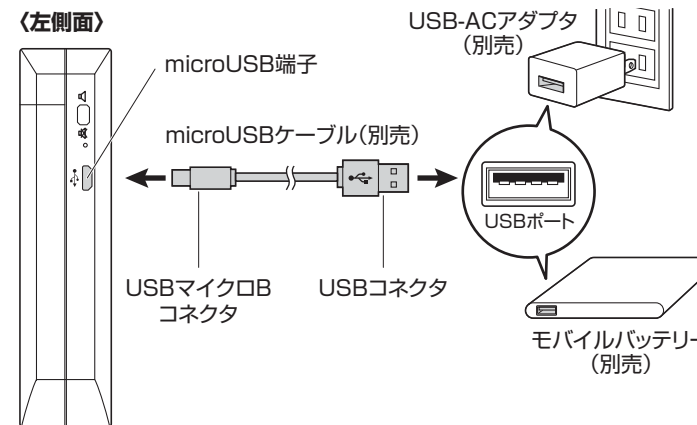

電源のON・OFF

- 電源ON
電源OFFの状態ですべて電源スイッチを「電源入/切」側に約5秒スライドします。
- 電源OFF
電源ONの状態ですべて電源スイッチを「電源入/切」側に約3秒スライドします。

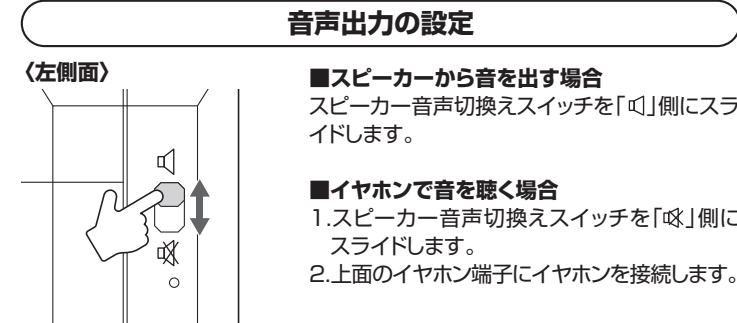

音声出力の設定

- スピーカーから音を出す場合
スピーカー音声切換えスイッチを「スピーカー」側にスライドします。
- イヤホンで音を聴く場合
1.スピーカー音声切換えスイッチを「イヤホン」側にスライドします。
2.上面のイヤホン端子にイヤホンを接続します。

スピーカー音声切換えスイッチが「イヤホン」になっている場合は、イヤホンを接続してもスピーカーから音が出されません。イヤホンのみから音を出したい場合は、必ずスピーカー音声切換えスイッチを「スピーカー」にしてください。

4.ワンセグを観る


〈ご使用になる前に〉

- 本製品はワンセグを受信して視聴できます。一部地域や電波環境によっては受信できない場合があります。また、放送エリア内でも地形や建造物などの周辺環境、その他電波状況により受信できない場合があります。
- 電波状況が悪くなると、映像が止まったり音声が途切れたりする場合があります。
- ワンセグは携帯端末向けの放送サービスですので、画質が粗く感じたり、映像が滑らかに映らなかったりする場合があります。
- ワンセグは複数の放送局(中継局を含む)によってサービスされているため、電車や車などで移動しながら受信した場合、異なるエリアに入ると受信チャンネルが変わることがあります。その際は、初期化し、チャンネルを再度スキャンしてください。

使用方法

電源ONの状態ですべて選局ボタン「◀」「▶」を押して【テレビ】が真ん中に表示されたところで「決定」を押します。初回は自動でチャンネルスキャンを開始します。2回目以降はワンセグ画面に切り替わります。

電波状況が悪い際はアンテナを引き出してご使用ください。

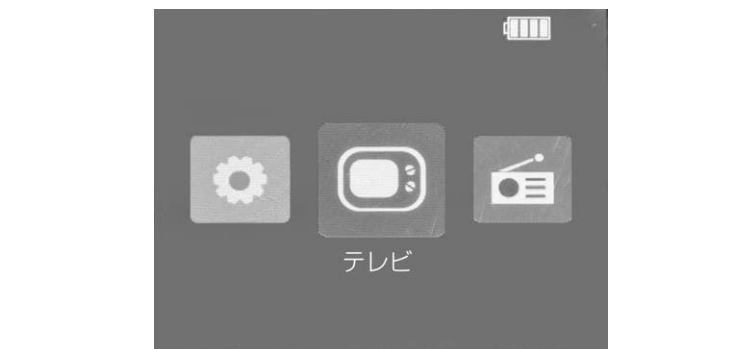

選局する

選局ボタン「◀」「▶」を押すとスキャンで受信したチャンネルを選局できます。

4.ワンセグを観る(続き)

各種メニュー

ワンセグ視聴中に「メニュー」を押すと各種メニューが表示され、設定などの変更ができます。選局ボタン「◀」「▶」で変更する項目を選択し、「決定」を押して設定を変更します。



■設定

【設定】が表示されたところで「決定」を押します。

スクリーン:「決定」を押すごとに画面表示サイズを変更します。
(ノーマル=16:9、フル=4:3)

時刻表示:【オン】にすると時刻と電波状況を表示します。

初 期 化 :チャンネルを再スキャンします。



■チャンネル検索

地域を選択してチャンネルスキャンを行います。【全域検索】またはご使用の場所に最寄りの場所を選択し、「決定」を押してスキャンを行います。



■チャンネルリスト

チャンネルスキャンで受信した放送局の一覧を表示します。リストから視聴したいチャンネルを選択し、「決定」を押して選局できます。



■番組表

表示しているチャンネルの番組を表示します。表示されている番組を選択し、「決定」を押して選ぶと番組情報を見ることができます。




■字幕放送

【オン】にすると字幕を表示します。【オフ】にすると字幕が非表示になります。

※電波状況により表示できない場合があります。

※字幕放送ではない番組は字幕の表示はされません。

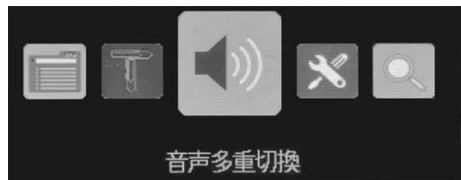

■音声多重切替

主音声、副音声、主+副音声の設定ができます。

副音声付きの番組のみ切替えができます。

5.ラジオを聴く

- テレビの近くでAMを受信すると、雑音が入ることがあります。また室内アンテナを使用しているテレビの近くで本製品を使用すると、テレビの画像が乱れることがあります。このような時は、本製品を離してご使用ください。
- 持ち運び時は、目を突いたり本製品が破損するような場合があります。危険ですので、アンテナは縮めた状態で持ち運びしてください。
- 近隣への迷惑にならないよう、音量には十分ご注意ください。

使用方法

アンテナを伸ばし、電源ONの状態で選局ボタン「◀」「▶」を押して【ラジオ】が真ん中に表示されたところで「決定」を押します。「決定」を押すとラジオモードになります。



受信レベルの表示

電波状況に応じて、受信レベルを表示します。



右の縦線が多いほど受信レベルが良好なことを表しています。
※縦線はラジオは4本、ワンセグは5本表示されます。

電波が受信できていない状況を表しています。

液晶画面をOFFにする

「決定」を長押しすると液晶画面をOFFにできます。再度表示する場合は、いずれかのボタンを押せば再度表示できます。

各種メニュー

ラジオモード中に「メニュー」を押すと各種メニューが表示され、設定などの変更ができます。選局ボタン「◀」「▶」で変更する項目を選択し、「決定」を押して設定を変更します。

- 1... AMに切換え
- 2... チャンネルリスト
- 3... チャンネル切換え
- 4... オートサーチ
- 5... リスト全削除
- 6... 終了

1 AMに切換え/FMに切換え

「決定」を押すとAM放送またはFM放送に切り替わります。

AMに切換え:現在FM放送が選択されている場合に表示されます。

FMに切換え:現在AM放送が選択されている場合に表示されます。

2 チャンネルリスト

オートサーチで受信した放送局の一覧を表示します。

3 手動選曲/チャンネル切換え

【手動選局】が選択された状態で「決定」を押すごとに【チャンネル切換え】と切り替わります。

手 動 選 局 モ ー ド:ラジオ再生画面で選局ボタン「◀」「▶」を押すと、FMは0.1MHzごと、AMは9kHzごとで周波数を調整します。

チャンネル切換えモード:ラジオ再生画面で選局ボタン「◀」「▶」を押すと、オートサーチで受信したチャンネルを切換えます。

4 オートサーチ

受信できるチャンネルをスキャンします。

電波状況が悪いと、オートサーチしてもチャンネルを受信できない場合があります。

5 リスト全削除

オートサーチで受信したチャンネルリストを全て削除します。

6 終了

メニューが非表示になります。


6.設定

電源ONの状態で選局ボタン「◀」「▶」を押して【設定】が真ん中に表示されたところで「決定」を押します。



各種メニュー

設定モード中に「メニュー」を押すと各種メニューが表示され、下記項目の操作・情報を見ることができます。選局ボタン「◀」「▶」で項目を選択し、「決定」を押します。

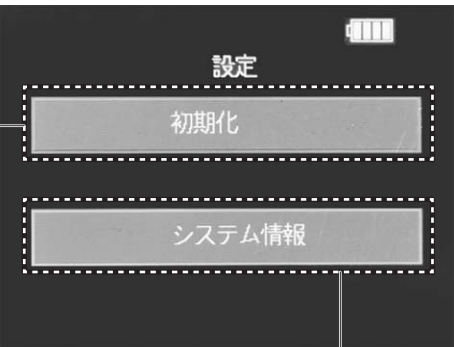

■初期化

出荷状態に初期化します。

■システム情報

システム情報を表示します。

7.「故障かな…」と思ったら

Q. 電源が入らない。


A. 電池が少なくなっている可能性があります。新しい電池に交換してお試しください。電池残量が少ない場合、電池マークが下のように表示されます。

●電池が少なくなっています。



※線の色が赤くなります。

●間もなく電源が切れます。

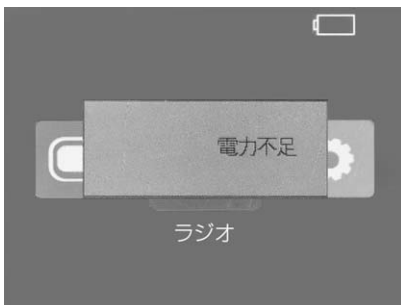

Q. 放送が受信できない。

A. ご使用のエリアが受信できないエリア、または受信を遮るものがある可能性があります。使用場所を変えてお試しください。

Q. 音が出ない。

A. スピーカー音声切換えスイッチがOFFになっていないか、音量が最小になっていないか、電池残量が少なくなっていないかをご確認ください。

Q. 視聴中に映像や時刻がずれる場合がある。

A. デジタル放送特有の現象で、故障ではありません。デジタルデータを受信して映像化処理を行うため、表示にタイムラグが生じる場合があります。

8.保証規定

1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。

(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。

(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。

(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。

3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。

4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。

6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。

8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社
型 番:	400-1SG005	
シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名		
保証期間	6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

BI/AF/HADeNo