

最初に  
ご確認ください。

取扱アビ  
び

- デジタルフォトフレーム本体 ..... 1台
- リモコン ..... 1個
- ACアダプタ ..... 1個
- 取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### 1.はじめに

この度はデジタルフォトフレーム(400-MEDI019)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。  
読み終わったあとこの取扱説明書を大切に保管してください。

### 2.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 警告**  
下記の事項を守らないと**火災・感電**により、**死亡**や**大けが**の原因となります。  
● 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)  
※保証の対象外になります。  
● 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)  
● 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(思わぬ事故の原因となります)


- 注意**  
下記の事項を守らないと**事故**や**他の機器に損害**を与えたりすることがあります。  
● 液晶パネルの前面を強く押さないでください。画面にムラが出たり、液晶パネルの故障の原因になります。  
また、液晶部分を踏んだり落としたりしないでください。  
● 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)  
● 次のような場所で使用しないでください。  
① 直射日光の当たる場所  
② 湿気や水分のある場所  
③ 傾斜のある不安定な場所  
④ 静電気の発生する場所  
● 通常の生活環境とは大きく異なる場所  
● 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

- お手入れについて**  
① 清掃する時は電源を必ずお切りください。  
② 機器は柔らかい布で拭いてください。  
③ シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。静電気防止剤なども、逆に液晶パネルを痛めることがありますので使用しないでください。  
④ 寒いところでご使用になる場合、液晶画面が暗くなりますが、故障ではありません。本体の温度が上がるとともに戻ります。  
⑤ 常温を下回る低温や上回る高温になると映りが悪くなる場合がありますが、故障ではありません。常温に戻ると回復します。


### 3.取扱い上のご注意

- メディア内のデータは、必ず他のメディアやハードディスク等にすべてバックアップしてください。  
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。  
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### 4.セット内容

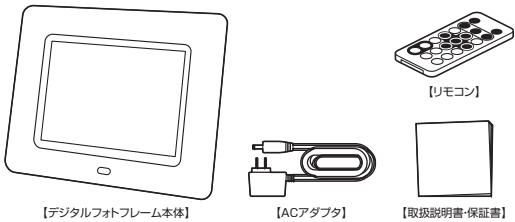

### 5.各部名称と働き

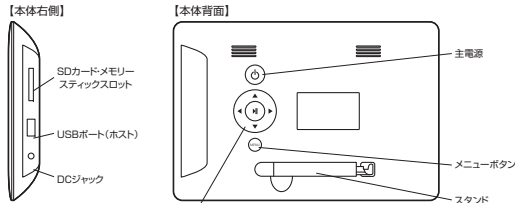

操作ボタン  
▲：上移動、▶：右移動及び次の写真を表示。  
◀：左移動及び前の写真を表示、▼：下移動。  
||：項目の決定とスライドショーの実行、一時停止。

#### 【リモコン】



#### ■動作確認用の電池を使用する


お買い上げ時は、リモコンに動作確認用の電池が入っています。  
はじめてリモコンを使用するときは、下の図のように保護シートを引き抜いてください。




#### ■リモコンの電池を交換する

リモコンの反応が鈍くなったときや動かなくなったときは、新しい電池(CR2025 リチウム電池)に交換してください。

- ① リモコンから電池ホルダーを引き出す。  
※電池ホルダーのタブを内側に押し込ま、電池ホルダーを引き出します。



- ② 電池ホルダーから使用済みの電池を取り出す。  
※電池ホルダーに新しい電池を入れる。  
※電池を向の向きでセットします。




- ④ 電池ホルダーをリモコンに戻す。

・電池の交換時にリモコン内部に異物が入らないように注意してください。  
・指定以外の電池は使用しないでください。指定以外の電池を使用すると破綻の恐れがあります。  
・使用済みの電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例に従って処分してください。  
・高温多湿になる所にリモコンを置いたままにしないでください。

### 6.設定方法

#### ■本体のセットアップ

- ① SDカード・メモリースティックやUSBメモリを接続していないことを確認して、付属のACアダプタのピンプラグをDCジャックに差し込み、ACプラグをコンセントに差し込みます。  
※電源が入らず、初期画面が表示された後、メニュー画面が表示されます。  
※電源が入らない場合は、裏面の電源ボタンを押してください。
- ③ リモコンのOSDボタンを押すか、◀▶ボタンで「設定」を選んでリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンを押し、設定をしてください。

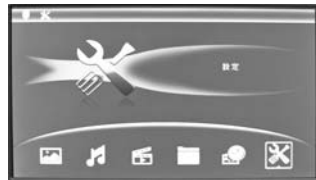

### 6.設定方法(続き)

#### ■言語の設定

- ① 「言語」メニューでリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンを押します。
- ② ▲▼ボタンで言語(英語/日本語)を選択します。
- ③ リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンで決定します。




#### ■画面の分割の設定

- ① 「画面の分割」メニューでリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンを押します。
- ② ▲▼ボタンでスライドショー画面の分割数(分割なし/4分割表示/3分割表示)を選択します。
- ③ リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンで決定します。
- ④ リモコンのEXITボタンもしくは本体のMENUボタンで戻ります。



#### ■スライドショーの再生間隔の設定

- ① 「再生間隔」メニューでリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンを押します。
- ② ▲▼ボタンでスライドショーの再生間隔(3/5/15/30秒/1/5/15/30分/1時間)を選択します。
- ③ リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンで決定します。
- ④ リモコンのEXITボタンもしくは本体のMENUボタンで戻ります。

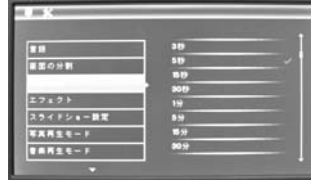

#### ■画像のエフェクトの設定

- ① 「エフェクト」メニューでリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンを押します。
- ② ▲▼ボタンで画像のエフェクト(カラー/白黒/セピア)を選択します。
- ③ リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンで決定します。
- ④ リモコンのEXITボタンもしくは本体のMENUボタンで戻ります。



#### ■スライドショーの設定


- ① 「スライドショー」設定メニューでリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンを押します。
- ② ▲▼ボタンでスライドショーの設定(ランダム/ウィンドウ/シャロージー/フェード/クロス/リアル/レンガ/3D/リレース/格闘技/録の集/アーク/キューブ)を選択します。
- ③ リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンで決定します。
- ④ リモコンのEXITボタンもしくは本体のMENUボタンで戻ります。



### 6.設定方法(続き)


#### ■写真再生モードの設定

- ① 「写真再生」モードメニューでリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンを押します。
- ② ▲▼ボタンで写真再生モード(自動調整/最適化/フル表示)を選択します。
- ③ リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンで決定します。
- ④ リモコンのEXITボタンもしくは本体のMENUボタンで戻ります。

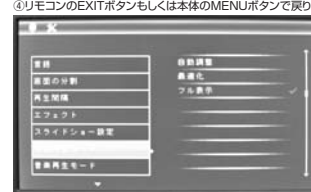


#### ■音楽再生モードの設定

- ① 「音楽再生」モードメニューでリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンを押します。
- ② ▲▼ボタンで音楽再生モード(1曲繰り返し/全曲繰り返し/繰り返しなし)を選択します。
- ③ リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンで決定します。
- ④ リモコンのEXITボタンもしくは本体のMENUボタンで戻ります。

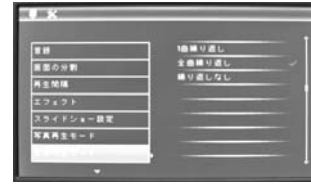


#### ■動画再生モードの設定

- ① 「動画再生モード」メニューでリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンを押します。
- ② ▲▼ボタンで動画再生モード(オリジナル/全面表示/フル表示)を選択します。
- ③ リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンで決定します。
- ④ リモコンのEXITボタンもしくは本体のMENUボタンで戻ります。

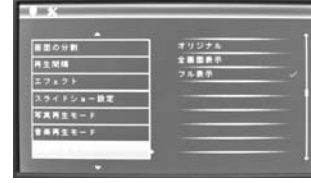

#### ■表示の設定

- ① 「表示」メニューでリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンを押します。
- ② ▲▼ボタンで表示の設定(コントラスト/明るさ/彩度/色合い)を選択します。
- ③ リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンを押すか、◀▶ボタンで00~40の中から調整します。
- ④ リモコンのEXITボタンもしくは本体のMENUボタンで戻ります。

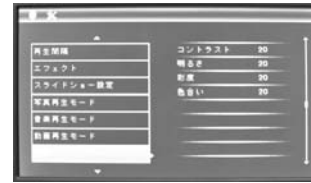

#### ■日付/時刻の設定

- ① 「日付/時刻」メニューでリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンを押します。
- ② ▲▼ボタンで日付/時刻(年/月/日/時/分/秒)を選択します。
- ③ リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンを押すか、◀▶ボタンで現在の日付/時刻に合わせます。
- ④ ▲▼ボタンで保存を選択し、リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶▶ボタンで決定します。



## 6.設定方法(続き)

### ■時間表示の設定

- ①「時間表示設定」メニューでリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押します。
- ②▲▼ボタンで時間の表示設定(12/24)を選択します。
- ③リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンで決定します。
- ④リモコンのEXITボタンもしくは本体のMENUボタンで戻ります。



### ■アラームの設定

- ①「アラーム」メニューでリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押します。
- ②「ステータス」でリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押して、オン/オフを選択します。
- ③「No.」でリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンで01/02を選択します。
- ④「時」でリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押して、▶|▶ボタンで選択します。
- ⑤「分」でリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押して、▶|▶ボタンで選択します。
- ⑥「アラーム」でリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押して、▶|▶ボタンで繰り返し(1回のみ/毎日/任意の)を選択します。
  - ※(任意の)でリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押して、曜日を設定できます。
    - ▶|▶ボタンで曜日を選択し、リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンで設定したい曜日にチェックを入れてください。
- ⑦リモコンのEXITボタンもしくは本体のMENUボタンで戻ります。



- ⑥設定した時刻になると、アラームが鳴ります。
- ※電源がOFFの場合は自動的に電源がONになり、アラームが鳴ります。アラームを止める場合は、リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押してください。

### ■自動ONの設定

- ①「自動ON設定」メニューでリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押します。
- ②「時」でリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押して、▶|▶ボタンで選択します。
- ③「分」でリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押して、▶|▶ボタンで選択します。
- ④「ステータス」でリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押して、▶|▶ボタンでオン/オフを選択します。
- ⑤リモコンのEXITボタンもしくは本体のMENUボタンで戻ります。



### ■自動OFFの設定

- ①「自動OFF設定」メニューでリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押します。
- ②「時」でリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押して、▶|▶ボタンで選択します。
- ③「分」でリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押して、▶|▶ボタンで選択します。
- ④「ステータス」でリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押して、▶|▶ボタンでオン/オフを選択します。
- ⑤リモコンのEXITボタンもしくは本体のMENUボタンで戻ります。




### ■設定の初期化

- ①「設定の初期化」メニューでリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押します。
- ②▲▼ボタンで(いいえ/はい)を選択し、リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押します。



## 7.メディアの接続

本体右側のSDカード・メモリースティックスロットがUSBポートにメディアを差し込んでください。自動的にスライドショーが再生されます。  
※SDカード・メモリースティックやUSBメモリを接続していると、自動的に接続しているメディアのデータが表示されます。SDカード・メモリースティックとUSBメモリを同時に接続している場合は、USBメモリのデータが優先されます。

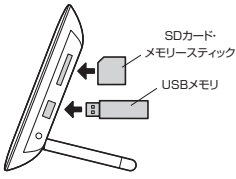

対応メディア	対応メディア
32GBまでのSDHCメモリーカード Class2-4-6-10 32GBまでのOSDHCメモリーカード(UHS-1+)	2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1-Pro High Speed)
※UHS-1+の高速転送には対応していません。	128MBまでのメモリースティック(マシクカード、高速データ転送)
2GBまでのSDメモリーカード Class2-4-6-10	2GBまでのメモリースティック(FPD(High Speed))
128MBまでのメモリースティック Duo(マシクカード、高速データ転送)	4GBまでのメモリースティック PRO-HG Duo(HX)
4GBまでのメモリースティック PRO-HG Duo(HX)	1GBまでのメモリースティック PRO Duo MarkII
1GBまでのメモリースティック PRO Duo MarkII	8GBまでのメモリースティック FPD Duo(High Speed)
8GBまでのメモリースティック FPD Duo(High Speed)	8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)
8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)	※別途専用のアダプタ(別売)が必要です。

※全てのメディアを同時に使用できません。  
※メモリースティックの「著作権保護されたデータ」には対応していません。  
※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。  
※全てのメモリーカードで動作保証するものではありません。  
※SDXCメモリーカードには対応していません。

## 8.使用方法

### ■写真再生モード

- ①メニュー画面の「写真」を◀|▶ボタンで選んで、リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押して決定します。
- ②写真のサムネイルが表示されるので▲▼ボタンで選択します。
  - ※写真のサムネイル上のOSDボタンを押すと、メニュー(ファイル消去/戻る)が表示されます。
    - ▲▼ボタンで選択して、リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンで決定してください。



- ③リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押すと、全画面表示されます。
  - ※全画面表示でOSDボタンを押すと、メニュー(画像を本体に保存/回転/ズーム/戻る)が表示されます。
    - ▲▼ボタンで選択して、リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンで決定してください。



- ④もう一度ENTERボタンもしくは▶|▶ボタンを押すと、写真と動画がスライドショーで再生されます。
  - ※スライドショー再生時にMUSICボタンを押すと、BGMに音楽ファイルを読みながら再生します。

<スライドショーを直接再生する場合>  
リモコンのPHOTOボタンを押すと、直接再生することができます。

### ■音楽再生モード

- ①メニュー画面の「音楽」を◀|▶ボタンで選んで、リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押して決定します。
- ②音楽ファイルが表示されるので▲▼ボタンで選択します。
  - ※ファイル上でOSDボタンを押すと、メニュー(音楽をアラームに設定/ファイル消去/戻る)が表示されます。
    - ▲▼ボタンで選択して、リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンで決定してください。
- ③リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押すと再生されます。



<直接再生する場合>  
リモコンのMUSICボタンを押すと、直接再生することができます。

## 8.使用方法(続き)

### ■動画再生モード

- ①メニュー画面の「動画」を◀|▶ボタンで選んで、リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押して決定します。
- ②動画ファイルが表示されるので▲▼ボタンで選択します。
  - ※ファイル上でOSDボタンを押すと、メニュー(ファイル消去/戻る)が表示されます。
    - ▲▼ボタンで選択して、リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンで決定してください。



- ③リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押すと再生されます。
  - ※再生中にOSDボタンを押すと、再生(一)が表示されます。

<直接再生する場合>  
リモコンのMOVIEボタンを押すと、直接再生することができます。

### ■ファイル

- ①メニュー画面の「ファイル」を◀|▶ボタンで選んで、リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押して決定します。
- ②すべてのファイルが表示されるので▲▼ボタンで選択します。
  - ※SDカード・メモリースティックやUSBメモリを接続していると、自動的に接続しているメディアのデータが表示されます。SDカード・メモリースティックとUSBメモリを同時に接続している場合は、USBメモリのデータが優先されます。
    - ※ファイル上でOSDボタンを押すと、メニュー(ファイル消去/戻る)が表示されます。
      - ▲▼ボタンで選択して、リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンで決定してください。



- ③リモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押すと再生されます。

### ■カレンダー

リモコンのCALENDARボタンを押すと、メニュー画面の「カレンダー」を◀|▶ボタンで選んでリモコンのENTERボタンもしくは本体の▶|▶ボタンを押すと、カレンダーと時刻が表示されます。



## 9.仕様

画素数	800x480ピクセル
対応フォーマット	写真:JPEG 音楽:MP3, WMA 動画:MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, M-JPEG
USBポート	USB Aコネクタ
内蔵メモリ	4MB
スピーカー	1Wx2
電源アダプタ	AC100V
電圧	DC5V 1.5A
サイズ	W205xD23xH142mm
重量	約280g

## 10.Q&A

Q:どんなファイルでも再生できるのですか?  
A:本製品は、デジタルカメラで撮影されたJPEGファイルとモーショJPEG(avi)を再生します。インターネットなどでダウンロードされた、さまざまなファイル形式の静止画や動画のすべてを再生することはできません。携帯電話付属のカメラで撮影された静止画の中には、ファイルサイズが小さすぎて再生できない場合があります。画像ソフトで作成されたプロパリティjpegは再生できません。

Q:メディアを挿入するのに、再生されますか?  
A:本製品がサポートしているメディアかご確認ください。  
間違ったスロットに挿入されていないか、正しい方向に挿入されているか確認ください。  
メディアにファイルが記録されているか確認ください。また、記録されているファイルがJPEGファイルかどうか確認ください。デジタルカメラによっては、JPEG以外のフォーマットで記録される場合もあります。  
電源をいったん切つて、もう一度入れなおしてください。

Q:なぜ、写真によって、表示される速度が違うのですか?  
A:サイズの大きい画像の再生には、ファイルの読み込みに時間がかかる場合があります。

Q:縦向きで撮った写真は、そのまま縦で表示されるのですか?  
A:縦で撮った写真は、横向きに表示される場合があります。画像ソフト等で縦向きに変換してから、本製品に取り込んでください。

Q:画像が乱れる。  
A:メディアを正しく挿入されているか確認ください。

Q:画面が暗い。  
A:設定「表示」メニューで明るさの設定が暗くなっていないか確認ください。

Q:リモコンが動作しない。  
A:リモコンの電池が切れていないか確認ください。  
スライドショーの画面転換中は、リモコンの動作が鈍いことがあります。画面転換が終了してから、もう一度ボタンを押してください。

Q:音が消えない。  
A:音量を小さくしてあげていないか確認ください。  
メディアに音楽ファイルが記録されているか確認ください。また、ファイル形式がMP3かどうか確認ください。

Q:画面がフリーズして動かなくなった。  
A:ファイルサイズによっては、再生できない場合もあります。電源をいったん切つて、もう一度入れてみてください。

Q:電源のスイッチをONにしても、画面が真っ黒のままです。  
A:電源スイッチのON/OFFを繰り返すと、本体を保護するため、起動しなくなることがあります。ACアダプタのピンプラグを抜いて、しばらく置いてから、電源を入れ直してください。

Q:画面が中央に表示されません。  
A:ファイルサイズや画面比によっては、全画面に表示されなかったり、中央に表示されない場合があります。

Q:写真を再生しながらBGMを流したいのですが、どうしたらよいですか?  
A:本製品では、音楽ファイルとしてMP3を再生できます。好きな写真と一緒に音声ファイル(MP3形式)をメディアに入れて本製品に挿入すれば、BGMを奏でられます。尚、Windows Media Playerで作成したWMAファイルは再生できませんので、予めご了承ください。

## 保証規定・保証書

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご利用の場合に限り品質を保証しております。  
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公営や民営電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)運送や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしません。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品在使用过程中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は厳禁されております。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番	400-MEDI019	シリアルナンバー
お客様ご住所	お名前	
	〒	
販売店	販売店名	TEL
	TEL	
保証期間	ご購入日から6ヶ月	ご購入日: 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

### サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-5680 FAX:086-235-2381  
BF/BB/RKSa2