

400-MEDIO20シリーズ

最初に
ご確認ください。

- 本体 1台
- ACアダプタ 1個
- リモコン 1個
- AVケーブル(400-MEDIO20Aのみ) 1本
- HDMIケーブル(400-MEDIO20Hのみ) 1本
- 取扱説明書(本書) 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。
サンワサプライ株式会社

1.はじめに

この度はメディアプレーヤー(400-MEDIO20シリーズ)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

2.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 警告
下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
 - 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
 - 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)
- 注意
下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。
- 取付け取外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
 - 次のようなところで使用しないでください。
①直接日光の当たる場所 ②湿気や水分のある場所
③傾斜のある不安定な場所 ④静電気の発生するところ
⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
 - 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

- お手入れについて
- ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
 - ②機器は柔らかい布で拭いてください。
 - ③サンナー・ペンジン・ワックス等は使わないでください。

3.取扱い上のご注意


- メディア内のデータは、必ず他のメディアやハードディスク等にすべてバックアップしてください。
- ※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
- ※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

4.仕様

サイズ・重量	W79.4xD58xH15.5-約70g
映像出力	HDMI(720p・1080i・1080p)、AVコンポジット(PAL・NTSC)
音声出力	HDMI、AVコンポジット
インターフェース	USB2.0x1
対応メモリーカード	SDカード(2GBまで)、SDHCカード(32GBまで)
対応フォーマット	FAT16、FAT32、NTFS
対応ビデオコーデック	MPEG1、MPEG2、MPEG4、SP、ASP、AVC(H.264)、XviD、DivX、WMV9(VC-1)、Real Video 8-9-10(最大720P)
対応ビデオフォーマット	AVI、MKV、TS、TP、M2TS、MPG、MP4、MOV、VOB、DAT、WMV、RM、RMVB、FLV
対応オーディオフォーマット	MP3、WMA、WAV、OGG、AAC、APE、FLAC、RA、AC3、DTS
対応画像フォーマット	JPG、BMP、PNG、GIF
対応字幕フォーマット	SRT、SMI、ASS、SSA、idx+sub、PGS

※ファイルによっては上記拡張子でも表示・再生できない場合があります。
※全ての再生を保証するものではありません。

5.各部の名称と働き

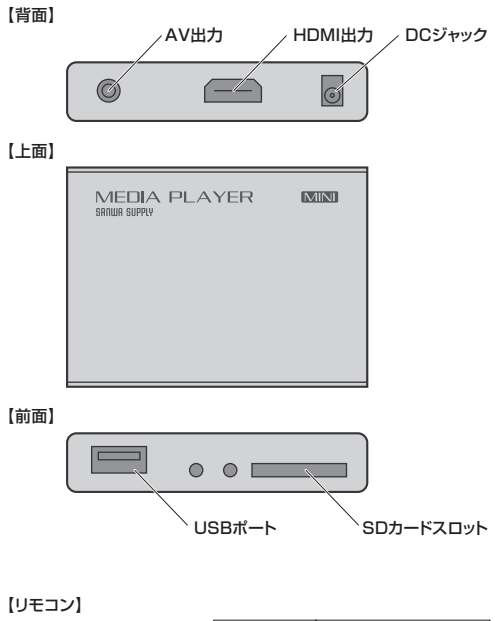


POWER	電源ON-OFF
SETUP	設定メニュー表示
OSD	OSDメニュー表示
MUTE	消音
TV-MODE	出力切替え(※1)
MOVIE	動画ファイル表示(※4)
MUSIC	音楽ファイル表示(※4)
PHOTO	画像ファイル表示(※4)
FILE	全てのファイル表示(※4)
AV	AV出力に設定
HDMI	HDMI出力に設定
EQ	音質調整
SUB COLOR	サブタイトル文字色変更
VOL+/VOL-	音量調節
◀▶▶▶	上下左右キー
OK	決定
HOME	メインメニュー表示
RETURN	前画面に戻る
STOP	再生の停止
PLAY/PAUSE	再生一時停止
4:3/16:9	アスペクト比切替え(※2)
FRWD	巻戻し
FFWD	早送り
PREV	前のファイルへ移動
NEXT	次のファイルへ移動
REPEAT	リピート再生
ZOOM	画像拡大(※3)
ROTATE	画像回転(※3)
SLIDESHOW	画像スライドショー(※3)
SUBTITLE	サブタイトル表示
AUDIO	動画の音楽選択
INFO	ファイル情報
GOTO	再生時間設定(※2)

※リモコン背面に電池ケースがあります。使用前に絶縁フィルムを取外してください。
※CR2025ボタン電池を使用します。


- ※1:メインメニュー画面時
- ※2:動画再生時のみ
- ※3:写真再生時のみ
- ※4:ファイル表示時のみ

6.テレビ・ディスプレイとの接続

- 付属のACアダプタで家庭用コンセント(AC100V)に接続します。
- テレビ・ディスプレイに接続してください。
- ※デジタルサインネージなどの特殊なディスプレイには対応していません。

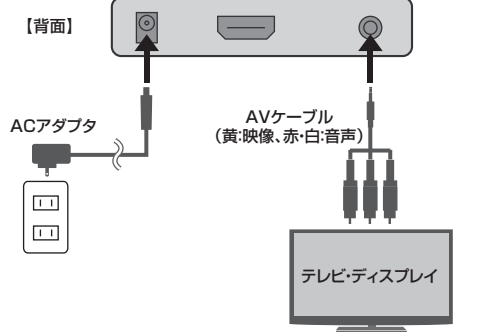

<HDMIケーブルで接続> ※400-MEDIO20AにはHDMIケーブルは付属していません。

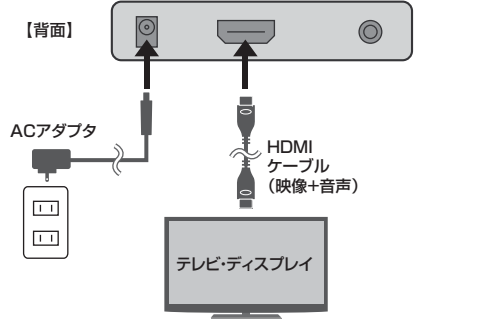

- 接続後、本製品とテレビ・ディスプレイの電源を入れてください。
- テレビ・ディスプレイ側で本製品からの入力を選択してください。
- 本製品のリモコンで出力設定を選択してください。(「AV」ボタンまたは「HDMI」ボタン)
- 下図のようなメインメニューが表示されます。



※表示されない場合は、テレビ・ディスプレイと接続したまま、本製品のACアダプタをコンセントから一旦抜いて、再度差し直してください。
※USBメモリ、SDカードを差したまま起動すると、正常に認識しない場合があります。
※本製品の出力設定(「AV」ボタンまたは「HDMI」ボタン)、テレビ・ディスプレイ側の入力設定が間違っていると表示されません。

7.使用方法

- USBメモリまたはSDカードを本製品に差し込んでください。
- ※消費電流が高いメディアは使用できない場合があります。
- メインメニューの「ファイル(全てのデータ再生)」「音楽(音楽ファイル再生)」または「映像(動画再生)」「写真(画像再生)」から表示したい項目を選択してください。
- ※リモコンの「◀▶▶▶」ボタンで選択、「OK」ボタンで決定します。
- 下図のような画面が表示されます。



- USBデバイス(USBメモリ)またはフラッシュカード(SDカード)を選択します。
- ファイル・フォルダのリストが表示されますので、再生したいデータを選択してください。
- ※リスト表示中にリモコンの「OSD」ボタンを押すとデータのコピー・削除を行うことができます。(FAT32フォーマットのみ)

■オプション機能

- 再生中にリモコンの「OSD」ボタンを押すと、それぞれのメニューを表示します。
- <動画(ムービー)>
「字幕オン/オフ」、「字幕(字幕切替え)」、「カラー(字幕の色設定)」、「リムカラー(字幕の枠の色設定)」、「サイズ(字幕サイズ設定)」、「エンコード(文字エンコード切替え)」、「同期(字幕と映像のズレを調整)」、「オフセット(字幕の位置調整)
- <音楽(ミュージック)>
「EQモード(音質調整)」、「歌詞カラー1・2(歌詞の色設定:曲に合わせて歌詞がカラー2からカラー1へ変化)」、「表示モード(歌詞の表示方法選択)
- <画像(写真)>
「スライド効果(画像切替え時の効果設定)」、「再生間隔(画像切替えの時間設定)」、「BGM(画像再生時に音楽を流す設定)

■設定

- メインメニューから「設定」を選択すると、各種設定を行うことができます。(リモコンの「SETUP」ボタンでも表示可能です)



- 「言語」:表示言語の選択
- 「スクリーンセーバー」:スクリーンセーバー表示するまでの時間設定
- 「ビデオ出力モード」:映像の出力設定
- ※AV接続の場合、NTSCを選択してください。
- ※テレビ・ディスプレイの表示可能範囲を超えないようにしてください。
- 「オーディオ出力モード」:音声の出力設定
- ※通常はノーマルに設定してください。
- (SPDIF LPCM...音声データをサンプリングしてS/PDIF出力)
- (SPDIF RAWDATA...音声データをそのままS/PDIF出力)
- 「オートプレイ」:電源を入れると自動的に再生が始まります。
- 「HDMI自動検出」:HDMI接続の自動検出
- ※自動検出を有効にするには「開く」を選択してください。
- 「初期設定に戻す」:工場出荷時の設定に戻す
- 「システム情報」:システム情報表示
- ※設定後はリモコンの「RETURN」ボタンで戻ることができます。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381