

10.故障かな?と思ったら…(続き)

| | 症状 | チェック項目 |
|------|---------------|---|
| ラジオ部 | ラジオ時に雑音が入る | 近くで携帯電話を使用していませんか?(携帯電話を本機から離して使用してください) テレビや蛍光灯の近くでAM放送を受信すると、AM放送に雑音が入ることがあります。またテレビの近くで本機を使用すると、テレビの画像が乱れることがあります。このような時は本機をテレビから離してください。 |
| | USBメモリを認識しない | USB端子に正しく接続されていますか? USBメモリに音楽(音声)ファイルが記録されていますか? USBメモリ内のデータが壊されていませんか? |
| USB部 | 正しく再生されない | MP3形式以外のデータが含まれていませんか? 該当ファイルをパソコンなどで削除してみてください。 |
| | USBメモリを差し込めない | 間違った向きで差し込みもうとしてませんか? |

※点検後、なお異常がある場合は販売店までご連絡ください。

11.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様で自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社

| | | | |
|------------|-------------|-----------------------|-------|
| 保証書 | | 型番 400-MEDI027 | |
| シリアルナンバー | | | |
| お客様 | お名前 | | |
| | ご住所 〒 | | |
| 販売店 | TEL | | |
| | 販売店名・住所・TEL | | |
| | 担当者名 | | |
| 保証期間 | 6ヶ月 | お買い上げ年月日 | 年 月 日 |

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社


ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381 BI/AF/HADeNo



400-MEDI027

USBラジオカセットレコーダー 取扱説明書

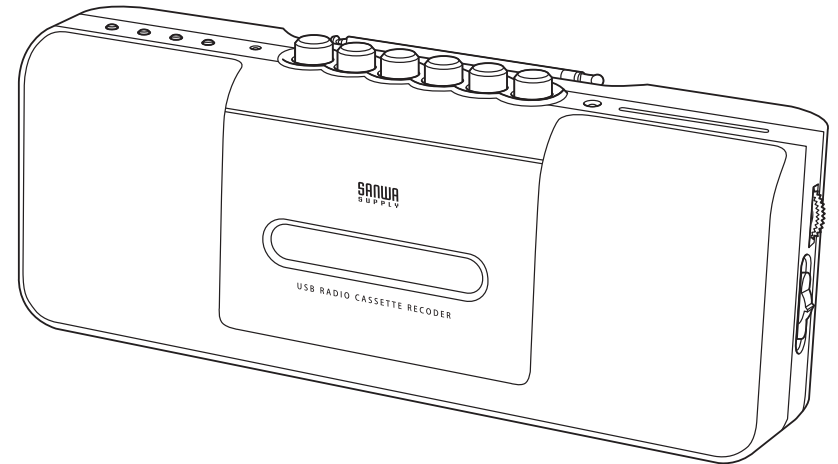

この度は、USBラジオカセットレコーダー「400-MEDI027」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①本体 1台
- ②電源ケーブル 1本
- ③取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、品番と上記の番号(①～③)と名称(電源ケーブルなど)をお知らせください。




デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■絵表示の意味

| | | | |
|---|---------------------------|---|-------------------------------|
|  警告 | 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容 |  注意 | 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容 |
|  | 注意していただきたいことを記載しています。 | | |

警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) ※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。(火災、感電の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(小さい部品を飲み込む危険性があります)
- 電源ケーブルが傷んだ際は、使用を中止してください。(火災、感電の恐れがあります)
- 本体や電源ケーブルの上に重いものを載せないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)

注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 次のようなところで使用しないでください。
 - (1)直接日光の当たる場所
 - (2)湿気や水分のある場所
 - (3)傾斜のある不安定な場所
 - (4)静電気の発生する場所
 - (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 電源プラグを抜く際は、電源ケーブルを引っ張らないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 音量を上げすぎないでください。周囲の迷惑になるだけでなく、長時間続けて聴くと聴力に悪い影響をおよぼす恐れがあります。

■お手入れについて

- (1)清掃する時は電源を必ずお切りください。
- (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3)シンナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。

著作権について

放送やレコードその他の録音物(ミュージックテープ、カラオケテープ、コンパクトディスクなど)の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。従ってそれから録音したものは個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。


1.ご使用になる前に

電源について

- 電源ケーブルを抜き差ししたり、乾電池を出し入れる時は、電源が切れた状態で行ってください。
- 電源を入れる前に、音量を小さくしてください。突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。
- 付属の電源ケーブルは本製品専用です。本製品をご使用の際は、必ず付属の電源ケーブルをご使用ください。製品の破損、もしくは火傷・発煙・火災の原因となる場合があります。

■家庭用電源で使用する場合


付属の電源ケーブルで本機のAC100V電源ソケットと家庭用コンセントを接続します。
 ●乾電池が入っている場合でも、電源ケーブルを接続すると自動的にAC電源に切り替わります。
 ●本機を使用しない時は電源ケーブルをコンセントから外してください。

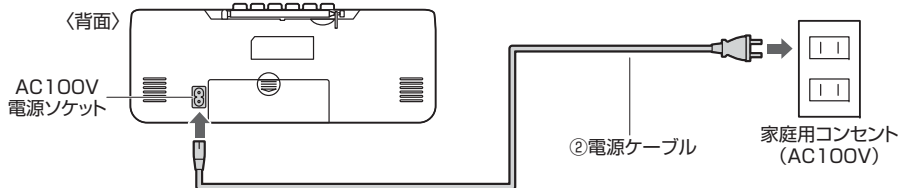

1.ご使用になる前に(続き)

■乾電池で使用する場合

- アルカリ乾電池のご使用をおすすめします。
- 電池カバーを外し、乾電池の⊕と⊖を間違えないように、単三乾電池を4本入れます。
 ※長時間使用する時や大切な録音をする時は、付属の電源ケーブルを使用してください。

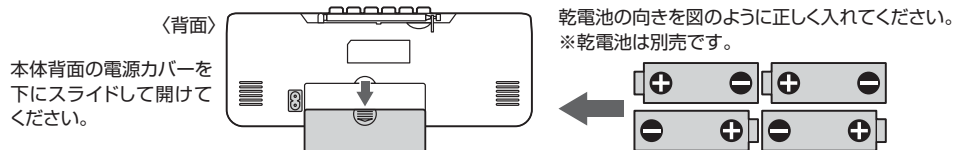

乾電池を安全にご使用いただくために

液もれ、発熱、破裂などの事故を防ぐために、以下のことをお守りください。



警告

- ・火中への投入、加熱、分解をしない
- ・ショートさせない



注意


- ・⊕⊖の表示通りに入れる
- ・指定以外の乾電池を入れない
- ・古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカリなど種類の異なる乾電池を一緒に入れない
- ・使い切った乾電池はすぐに取出す
- ・しばらく使わない時は乾電池を取外しておく

- 万一滴もれしたら、液をよく拭き取ってください。また、液が皮膚や衣類に付着した場合はすぐに大量の水で洗い流してください。
- 万一、もれた液が目に入った時は、失明の原因となるので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。
- 使用済みの乾電池を廃棄する場合、自治体の条例などで決まりがある時にはそれに従って廃棄してください。

カセットテープについて

▲カセットテープの取扱上の注意点

- テープのたるみは、テープの巻きつきや切断の原因になります。
- テープがたるんでいないかどうか確かめ、たるんでいる場合は図のように鉛筆などで必ず直してからご使用ください。
- カセットテープを入れたままにしたり、再生・録音状態のまま電源を切らないでください。テープが回転部分に密着したままになるので、からみや巻きつきの原因となります。カセットテープは必ず取出して保管してください。
- テープ動作中の巻戻し・早送り操作は、テープ巻きつきの原因となる場合があります。必ず停止させてから巻戻し・早送りの操作を行ってください。
- テープの損傷を避けるため、大切なテープやオリジナルテープは必ずダビングし、ダビングしたテープを本機でご使用ください。
- エンドレステープは使用できません。

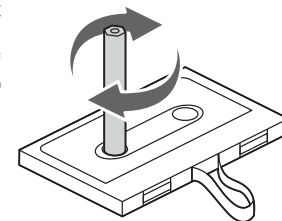


▲録音時の注意点

- ツメを折ってあるテープは録音ボタンの操作ができません。無理に押しつくと故障する場合がありますのでご注意ください。
- ノーマルテープ(TypeI)をご使用ください。ハイポジションテープ(TypeII)やメタルテープ(TypeIV)には録音できません。また、ノーマルテープについてもC-60(60分テープ)までのテープを使用してください。C-90以上の長時間テープは通常のカセットテープに比べて非常に薄いので、伸びたり、回転部分に巻き込まれるなどのトラブルの原因になりますので、ご使用はおすすめできません。
- カセットテープの両端にあるリーダーテープ部分(透明部)は録音ができません。録音前にこの部分を送ってください。

1.ご使用になる前に(続き)

■大切な録音を消さないために

保存しておきたいテープの場合、カセットの後ろ側にある「ツメ」を折っておくと、間違っただ切な録音を消去せずに済みます。再び録音したい場合は、折ったツメの部分にセロハンテープなどを貼り付けてください。

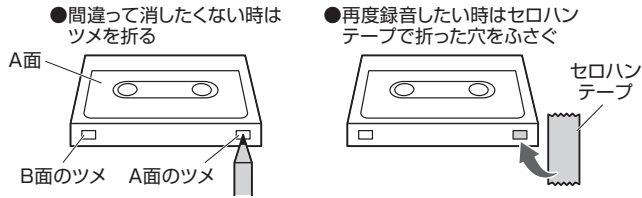

USBメモリについて

USBメモリは8GBまでのタイプを推奨します。再生可能なファイル形式はMP3です。

- 市販のUSBハブは使えません。USBメモリを直接USB端子に差し込んでご使用ください。
- USBメモリの仕様/フォーマット形式やご使用状況により、正常に再生されなかったり、またはご使用にできないことがあります。
- 不具合の原因となりますので、動作中のUSBメモリには触れないでください。また、抜き差しする際は、ファンクション切替スイッチが「切/テープ」になっている状態で行ってください。
- USB端子は再生専用です。充電機能は搭載されておりません。
- DRM(デジタル著作権管理)ファイルの再生はできません。
- USBメモリ内にあるファイルを本機で消去することはできません。パソコンなどで操作してください。(詳しくはパソコンに付属の取扱説明書などをご参照ください)
- USBのフォーマット機能はありませんので、パソコンなどで行ってください。(ファイルシステムFAT32対応)
- 持ち運び時は、不具合や破損を避けるため、USB端子から取外しをおすすめします。
- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずUSBメモリ内のデータはすべてバックアップをしてください。
- 特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
- ※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

2.仕様

共通部

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 定格出力 | 5W |
| 周波数特性 | 100Hz~10kHz |
| スピーカー | 57mm(8Ω)×2個 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz、単三乾電池×4本 |
| 定格消費電力 | 5W |
| サイズ・重量 | W274×D56.5×H100mm(突起部を除く)約760g(電池含まず) |

ラジオ部

| | |
|-------|------------------------------|
| 受信周波数 | FM/76~108MHz、AM/530~1,605kHz |
| アンテナ | FM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ |

※乾電池での使用時間の目安は、音量などの使用状況や乾電池の種類によって異なります。


USB

| | |
|------------|---------------|
| 対応規格 | USB2.0(FAT32) |
| 対応メモリ容量 | 32GB以下 |
| 対応再生フォーマット | MP3 |

乾電池での使用時間の目安

| | アルカリ乾電池 |
|--------|-------------------|
| ラジオ時 | FM/約22時間、AM/約19時間 |
| テープ再生時 | 約12時間 |
| USB再生時 | 約14時間 |


3.各部の名称

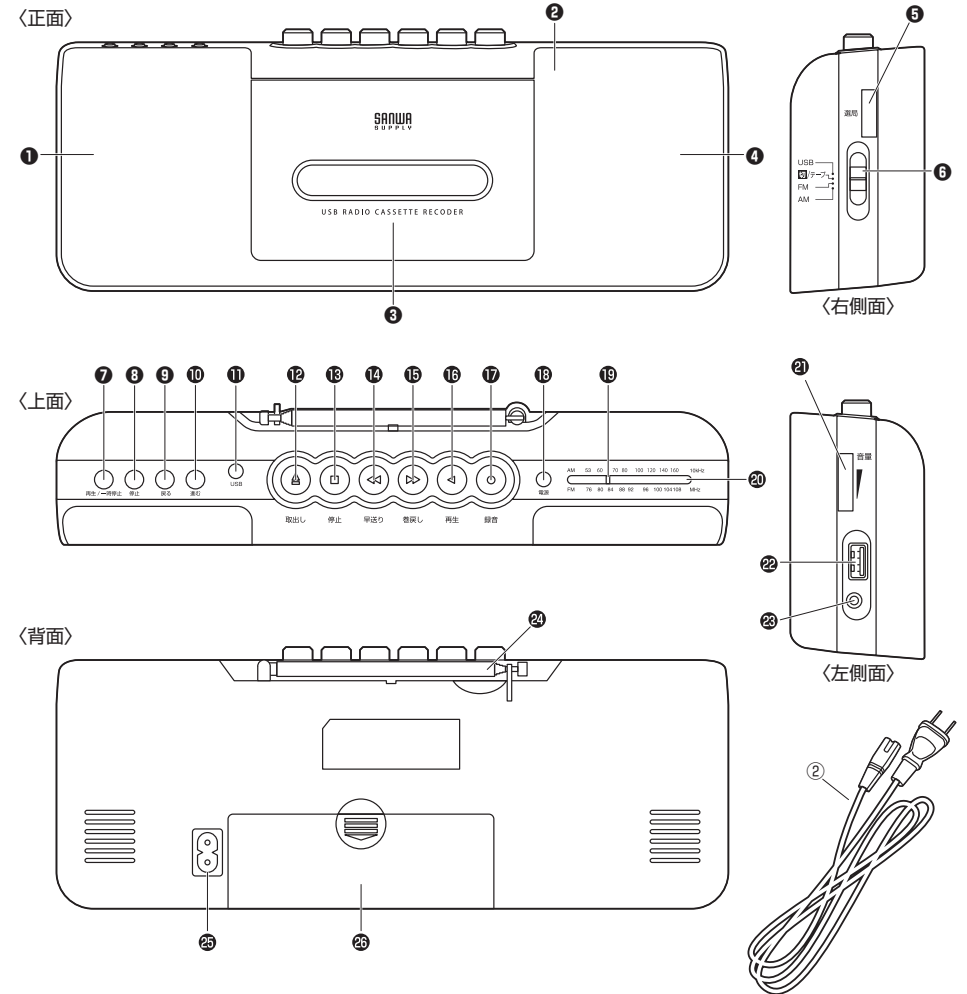


- ① 左スピーカー
 - ② 録音マイク(内蔵)
 - ③ カセットドア
 - ④ 右スピーカー
 - ⑤ 選局つまみ
 - ⑥ ファンクション切替スイッチ
 - ⑦ 再生/一時停止
 - ⑧ 停止
 - ⑨ 戻る
 - ⑩ 進む
 - ⑪ USBランプ
 - ⑫ 取出し
 - ⑬ 停止
 - ⑭ 早送り
 - ⑮ 巻戻し
 - ⑯ 再生
 - ⑰ 録音
 - ⑱ 電源ランプ
 - ⑲ 選局指針
 - ⑳ 選局目盛り
 - ㉑ 音量調整つまみ
 - ㉒ USB端子
 - ㉓ ヘッドホン端子
 - ㉔ FMロッドアンテナ
 - ㉕ AV100V電源ソケット
 - ㉖ 電池カバー
 - ㉗ 電源ケーブル
- USB操作部
- カセット操作部

4. ラジオを聴く


- 1** ファンクション切替えスイッチを「FM」または「AM」に合わせます。

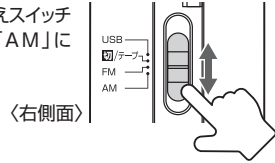


- 2** 選局ツマミを回して聴きたい放送局を受信します。

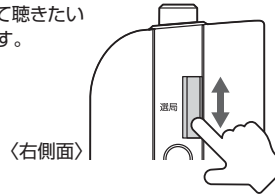

- 3** 音量調節ツマミでお好みの音量に調整します。

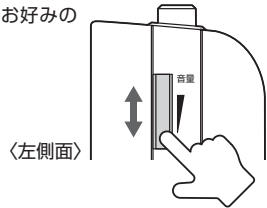


- 4** ラジオを切る時は、ファンクション切替えスイッチを「切/テープ」に合わせます。

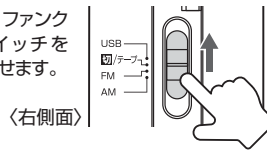

受信状態を良くする方法


●AM放送の受信

本機にアンテナが内蔵されています。本機を動かして最も受信状態の良い向きを見つけてください。室内の場合、窓際の方が良く受信できます。

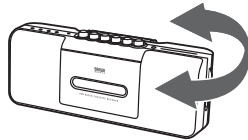

●FM放送の受信


FMロッドアンテナを伸ばし、長さ、方向、角度を変えて、受信状態が最も良くなるように調節します。

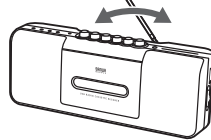


- テレビの近くでAMを受信すると、雑音が入ることがあります。また室内アンテナを使用しているテレビの近くで本機を使用すると、テレビの画像が乱れることがあります。このような時は、本機を離してご使用ください。
- 持ち運び時は、目を突いたり危険ですので、FMロッドアンテナは縮めた状態でお持ち運びください。
- 近隣への迷惑にならないよう、音量には十分注意しましょう。

5. カセットテープを聞く

- 1** ファンクション切替えスイッチを「切/テープ」に合わせます。

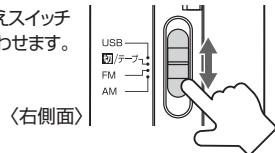


- 2** 取出しボタンを押してカセットドアを開け、カセットテープを正しく装着します。

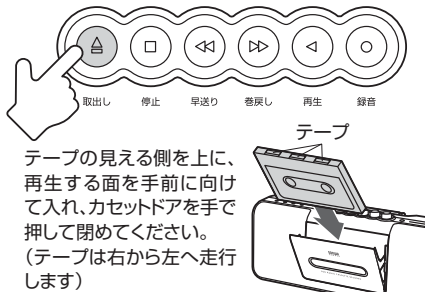


テープの見える側を上、再生する面を手前に向けて入れ、カセットドアを手で押して閉めてください。(テープは右から左へ走行します)

- ! テープ装着後はカセットドアを確実に閉めてください。


- 3** 再生ボタンを押すと、テープ走行が始まります。

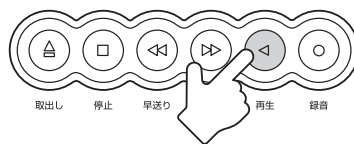

- 4** 音量調節ツマミでお好みの音量に調整します。

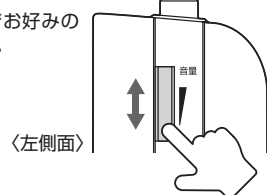

- 5** 停止ボタンを押すと、テープ走行が止まります。

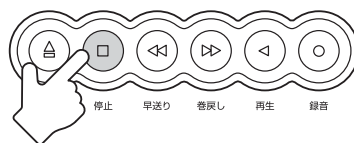

5. カセットテープを聞く(続き)

カセット操作部の基本機能

取出し(▲)……カセットドアが開きます。

※必ずテープ走行停止中に押してください。

停止(■)……早送り・巻戻し・再生・録音中に押すとそれらの動作を停止します。

早送り(◀◀)……押すとテープを左側のリールに早送りします。

巻戻し(▶▶)……押すとテープを右側のリールに巻戻します。

再生(▶)……押すとテープを再生します。



録音(●)……押すとテープに録音します。このボタンを押すだけで再生ボタンも一緒に押し込まれ、録音状態になります。

【セミオートストップ機能】
録音/再生時に、テープが終わりまで行くと自動的に止まり、押し込まれていた操作ボタンも自動的に上がります。早送り/巻戻しでは自動的に止まりません。故障の原因となることもありますので、必ず停止ボタンで止めてください。

- テープ走行動作中に他動作へ移る際は、必ず停止ボタンでテープ動作を停止させてから行ってください。テープのからまり、故障や破損の原因になることがあります。
- 使い終わったら、カセットテープを取出し、ケースに入れて保管してください。長期間本機内に入れたままにすると、からみや巻きつきによって、本機およびカセットの故障、破損の原因となる恐れがあります。

6. USBメモリの音楽/音楽ファイルを再生する


- 1** ファンクション切替えスイッチを「切/テープ」に合わせ、USBメモリをUSB端子に差し込みます。

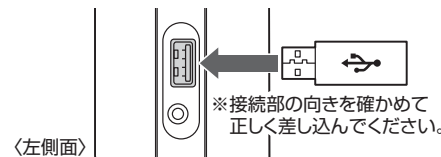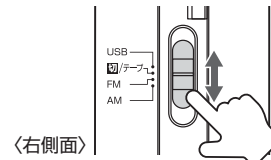

※接続部の向きを確かめて正しく差し込んでください。


- 2** ファンクション切替えスイッチを「USB」に合わせます。

USBメモリ内にファイルがある場合は自動的に再生が始まります。

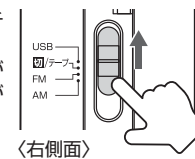

- パソコンなどからコピーしたファイルを再生時…USBランプが緑色に点灯
- ※USBメモリ未接続でファンクション切替えスイッチを「USB」に合わせた場合は、USBランプが緑色に点滅します。
- ※再生は、再生のフォルダ(REC/音楽)内で自動的にリピート(オールリピート)再生となります。

- 3** 音量調節ツマミでお好みの音量に調整します。

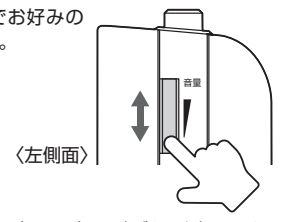


- 4** 再生を一時停止する時は、再生/一時停止ボタンを押します。




- 一時停止中は、再生/一時停止ボタンが点滅します。もう一度押すと再生を再開します。

- 5** 停止する時は停止ボタンを押します。

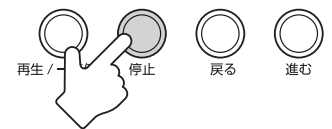

- 6** ファンクション切替えスイッチを「切/テープ」に合わせます。
※USBを取外しただけの状態(点滅状態)では電源が切れていません。ご使用後は必ずファンクション切替えスイッチを「切/テープ」に合わせて電源を切ってください。

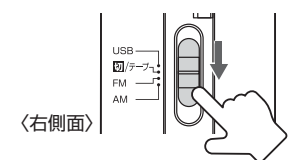

6.USBメモリの音楽/音楽ファイルを再生する(続き)

USB操作部の基本機能(再生時)

- 再生/一時停止 …… USBメモリに保存された順に再生されます。また、押すたびに再生と一時停止を繰り返します。
- 停止 …… 再生を停止します。
- 戻る …… 保存順に一つ古いファイルに移動して再生します。押すたびに、さらに古いファイルへ移動します。長押しすると約20倍速での早戻しサーチになります。ファイルの先頭まで戻ると同じファイルが再生されます。
- 進む …… 録音順に一つ新しいファイルに移動して再生します。押すたびに、次に新しいファイルに移動します。長押しすると約20倍速での早送りサーチになります。ファイルの最後まで進むと次のファイルが再生されます。




- USBメモリは、使用後は必ず取外してください。
- 作成方法やファイルによって、再生順が変わる場合があります。
- MP3以外のファイルを含むUSBメモリを使用した場合、認識されない、または正常に再生できないことがあります。パソコンなどで確認し、MP3形式の音楽/音声ファイルだけを記録したUSBメモリをご使用ください。
- USBメモリの仕様/フォーマット形式やご使用状況により、正常に再生されない、またはご使用になれないことがあります。
- DRM(デジタル著作権管理)ファイルの再生はできません。

7.カセットテープに録音する


録音マイク(内蔵)からカセットテープに録音する場合

- 1** ファンクション切替えスイッチを「切/テープ」に合わせます。

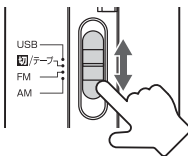


〈右側面〉

- 2** 取出しボタンを押してカセットドアを開け、カセットテープを正しく装着します。

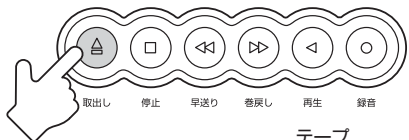


テープの見える側を上、再生する面を手前に向けて入れ、カセットドアを手で押して閉めてください。(テープは右から左へ走行します)

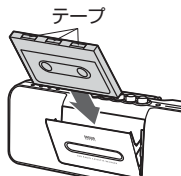


- !** テープ装着後はカセットドアを確実に閉めてください。

- 3** 録音ボタンを押すと、録音が始まります。
※再生ボタンも同時に押し込まれます。



- 4** 録音を終える時は停止ボタンを押します。

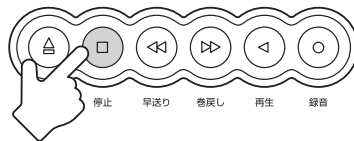


- カセットテープの両端にあるリーダーテープ部分(透明部分)は録音できません。録音前にこの部分を送ってください。
- 録音レベルは自動調節で一定に録音されますので、音量調整ツマミを操作しても録音に影響がありません。
- 本機の録音マイクは正面右にありますので、録音時はマイク部を音源に向けてください。(P.4参照)
- 録音音声はモノラル音声となります。
- テープが終わりまで行くと自動的に止まり、押し込まれていた操作ボタンも自動的に上がります。
- 大切な録音をする時は、付属の電源ケーブルのご使用をおすすめします。
- 使い終わったら、カセットテープを取出し、ケースに入れて保管してください。長期間本機内に入れたままにすると、からみや巻きつきによって、本機およびカセットの故障、破損の原因となる恐れがあります。

7.カセットテープに録音する(続き)

ラジオ放送をカセットテープに録音する場合

- 1** ファンクション切替えスイッチを「FM」または「AM」に合わせ、選局ツマミを調整して録音したい放送局を受信します。

※詳しくはP.5「4.ラジオを聴く」をご参照ください。

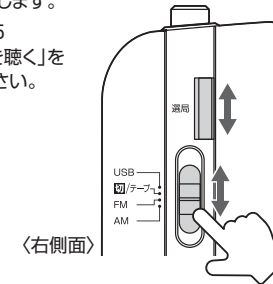

〈右側面〉

- 2** 取出しボタンを押してカセットドアを開け、カセットテープを正しく装着します。



テープの見える側を上、再生する面を手前に向けて入れ、カセットドアを手で押して閉めてください。(テープは右から左へ走行します)


- !** テープ装着後はカセットドアを確実に閉めてください。

- 受信環境などによりノイズが入る場合があります。できるだけ良好な受信状態の元で録音してください。
- 録音レベルは自動調節で一定に録音されますので、音量調整ツマミを操作しても録音に影響がありません。
- テープが終わりまで行くと自動的に止まり、押し込まれていた操作ボタンも自動的に上がります。
- 大切な録音をする時は、付属の電源ケーブルのご使用をおすすめします。
- 使い終わったら、カセットテープを取出し、ケースに入れて保管してください。長期間本機内に入れたままにすると、からみや巻きつきによって、本機およびカセットの故障、破損の原因となる恐れがあります。

7.カセットテープに録音する(続き)

USBメモリからカセットテープに録音する場合


- 1** ファンクション切替えスイッチを「切/テープ」に合わせます。

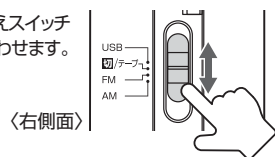

- 2** 取出しボタンを押してカセットドアを開け、カセットテープを正しく装着します。




テープの見える側を上、再生する面を手前に向けて入れ、カセットドアを手で押して閉めてください。(テープは右から左へ走行します)

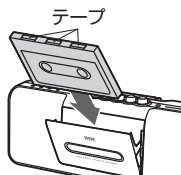


- !** テープ装着後はカセットドアを確実に閉めてください。

- 3** USBメモリをUSB端子に差し込みます。

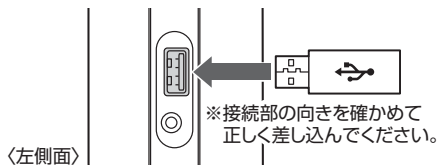


- ラジオ放送やカセットテープからUSBメモリへの録音はできません。
- 録音レベルは自動調節で一定に録音されますので、音量調整ツマミを操作しても録音に影響がありません。
- テープが終わりまで行くと自動的に止まり、押し込まれていた操作ボタンも自動的に上がります。
- 大切な録音をする時は、付属の電源ケーブルのご使用をおすすめします。

- 4** ファンクション切替えスイッチを「USB」に合わせます。USBメモリ内にファイルがある場合は自動的に再生が始まります。

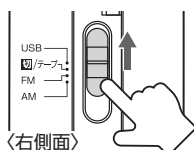


- パソコンなどからコピーしたファイルを再生時… USBランプが緑色に点灯
- ※ USBメモリ未接続でファンクション切替えスイッチを「USB」に合わせた場合は、USBランプが緑色に点滅します。
- ※ 再生は、再生のフォルダ(REC/音楽)内で自動的にリピート(オールリピート)再生となります。

- 5** 録音ボタンを押すと、録音が始まります。 ※再生ボタンも同時に押し込まれます。

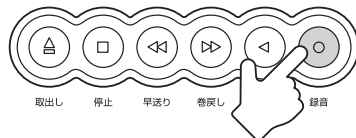


※ 1曲目から録音する場合は、自動再生後、戻るボタン・停止ボタンの順に押し、曲頭で停止させて、録音ボタン・再生ボタンの順に押し続けてください。

- 6** 録音を終える時は停止ボタンを押します。

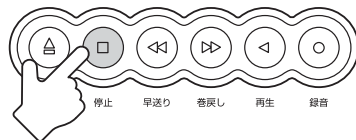

8.ヘッドホンの使い方

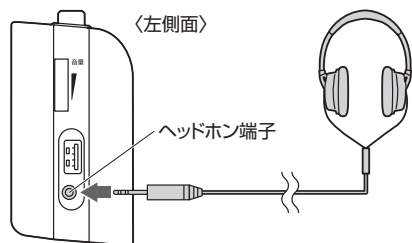

- 別売のステレオヘッドホン(φ3.5mmステレオミニプラグ)をヘッドホン端子につなぎます。ヘッドホンをつなぐと、スピーカーからの音は聞こえなくなります。
- ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 家庭用コンセントでご使用时、ヘッドホンでお聴きになると、ハム音(ラジオなどの音声に混じって聞こえる「ブーン」という音)耳障りになる場合があります。その場合は乾電池でご使用ください。

9.お手入れの仕方


※お手入れの前は、あらかじめ電源ケーブルや乾電池を外し、誤って電源が入らないようにしてから行ってください。

ヘッド部の清掃について

ヘッドやキャプスタン、ピンチローラーは長い間使っていると磁粉やゴミ、ほこりなどが付着して汚れてきます。汚れがひどくなると、音質が悪い、音が小さい、録音できない、前の音が消えないで残る、などの症状が出ます。定期的にヘッド部を清掃してください。

■ヘッド部の清掃方法

カセットドアを開け、市販のクリーニングキッドでヘッドやピンチローラー、キャプスタンなどの汚れを拭き取ります。なお、内部に付いたクリーナー液が十分に乾いてからテープをセットしてください。

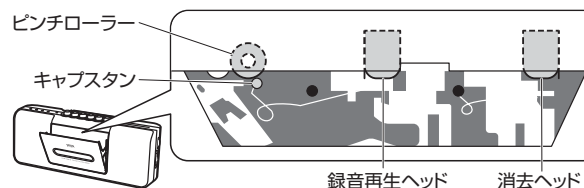

ヘッドの消磁を行うには市販の消磁器をご使用ください。カセットタイプの消磁器をご使用になる時は、必ず再生ボタンのみを押し込んで消磁してください。詳しくはヘッド消磁器の説明書をご覧ください。 ※本機の消去ヘッドはマグネットタイプになっていますので消磁しないでください。

キャビネットの清掃

- キャビネットや操作ボタンなどが汚れたら、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、水で布を濡らすか、中性洗剤を少し布に付けて拭き、その後乾拭きをしてください。
- 電源ケーブルのプラグにホコリがたまり、発火する危険があります。プラグをコンセントから抜いて時々清掃してください。
- シンナーやベンジン、アルコールなどは使わないでください。変質したり、塗料がはげることもあります。

10.故障かな?と思ったら...

| | 症状 | チェック項目 |
|-------|-------------------------------|--|
| 共通部 | 動作しない | 電源ケーブルが外れて(ゆるんで)いませんか? |
| | | 乾電池が正しく入っていますか? |
| | 音が出ない | 乾電池が消耗していませんか? |
| | | 音量が最小になっていませんか? ヘッドホン端子にヘッドホンが差し込まれていませんか? ファンクション切替えスイッチが適切な位置になっていますか? |
| カセット部 | カセットドアが閉まらない | カセットが逆向きになっていませんか? 操作ボタンを押していませんか? |
| | テープ走行が不安定 テープが走行しない | テープがたるんでいませんか? 乾電池が消耗していませんか? |
| | テープが機械に巻きつく | ピンチローラーやキャプスタンが汚れていませんか? テープがたるんでいませんか? |
| | 録音ボタンが押せない | カセットドアがきちんと閉まっていますか? カセットが入っていますか? |
| | 前の録音を完全に消去できない 録音した音がひずむ | ハイポジション(TypeⅢ)やメタルポジション(TypeⅣ)を使っていませんか? 消去ヘッドが汚れていませんか? |
| | 雑音がひどい、音が震える 音飛びがする、高音が出ない | ヘッドやピンチローラー、キャプスタンが汚れていませんか? テープがたるんでいませんか? 乾電池が消耗していませんか? |
| | 録音できない | ヘッドが汚れていませんか? 録音防止用のツメが折れていませんか? |
| | ラジオは聴けるのに テープの音が出ない/小さい | 録音防止用のツメが折れていませんか? 乾電池が消耗しています。新しい乾電池に替えてください。 |