

故障かな?と思ったら... (続き)

細断中に止まった または 細断できない	長時間の使用により、オートカット オフ機能が働いていませんか?	連続運転時間(オートオートフィードモード 約60分、手差し約10分)をこえて細断し たり、紙がかみこんだ状態で放置すると、 オートカットオフ機能が働いて停止します。 電源プラグを抜き、45分ほどそのままお いてください。再び細断を再開できます。
	紙を多く入れすぎていませんか?	定められた枚数以下にして細断してく ださい。
	投入口の幅より大きな紙を入れてい ませんか?	投入幅口の幅より小さな紙で細断を行っ てください。
	紙が斜めに挿入されていませんか?	まっすぐに挿入してください。
	クリップ・ピンなどをかみこんでいま せんか?	一度逆回転させた後、電源を切り、電源 プラグを抜いて、本体を逆さまにするな どして取除いてください。

※点検後、なお異常がある場合は販売店までご連絡ください。

保証規定


- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。



400-PSD052

保証書付

オートフィードシュレッダー 取扱説明書

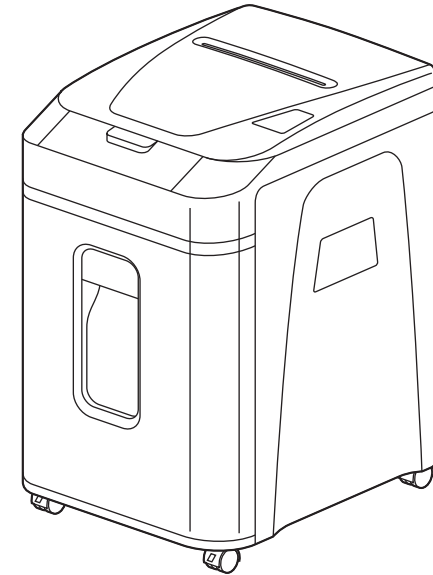

この度は、オートフィードシュレッダー「400-PSD052」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①シュレッダー 1台 ②取扱説明書・保証書(本書) 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

保証書		型番 400-PSD052	
シリアルナンバー			
お 客 様	お名前		
	ご住所 〒		
		TEL	
販 売 店	販売店名・住所・TEL		
		担当者名	
保証期間	1年	お買い上げ年月日	年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。





サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
BI/AJ/TTDeSc

安全にお使いいただくために







この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、様々な表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

 警告	内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。
 禁止	行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。
 指示	「指示」に従って行っていただく強制の内容を示しています。








警告


 幼児、お子様には絶対に触れさせない。 ケガなどの事故につながる恐れがあります。	 投入口や排出口に手や指を入れない。 ケガなどの事故につながる恐れがあります。
 投入口や排出口に髪の毛、ネックレスなどを近づけない。 引き込まれてケガなどの事故につながる恐れがあります。	 投入口や排出口にネクタイなどの衣類を近づけない。 引き込まれてケガなどの事故につながる恐れがあります。
 可燃性スプレー（エアダスター等）は使用しない。 機械内部やダストボックスにガスが残留し、引火・爆発の恐れがあります。	 投入口や排出口をのぞきこまない。 細断クズが飛び散り、ケガなどの事故につながる恐れがあります。
 細断物を持ったまま細断しない。 細断物と一緒に引き込まれ、ケガなどの事故につながる恐れがあります。	 分解・修理・改造は絶対にしない。 火災や感電の原因となります。修理は販売店または弊社営業所にご依頼ください。
 高い場所や不安定な場所には設置しない。 転倒して、故障やケガなどの事故につながる恐れがあります。	 本体の上に乗ったり、腰掛けたりしない。 転倒して、故障やケガなどの事故につながる恐れがあります。
 表示された電源・電圧（100V）以外で使用しない。 火災や感電の原因となります。	 高温になる場所や湿気、ホコリが多い場所に設置しない。 火災や感電の原因となります。
 異常な状態（発煙・異臭など）のまま使用しない。 火災や感電の原因となります。電源を切り、電源プラグを抜いてから、販売店または弊社営業所にご相談ください。	 調理台や加湿器の近くなど、油煙や湿気が多い場所に設置しない。また、水をかけない。 火災や感電の原因となります。

警告

 本体が転倒、落下などにより破損した場合は使用を中止する。 火災や感電の原因となります。販売店または弊社営業所まで修理をご依頼ください。	 異物（金属・水など）が入った場合は電源を切り、電源プラグを抜く。 火災や感電の原因となります。販売店または弊社営業所までご相談ください。
 電源コード・プラグが破損するようなことはしない。 ・電源コードの上にものを乗せない。 ・加工したり、傷つけたりしない。 ・無理に曲げたり、ねじったりしない。 ・無理に引っ張らない。 ・熱器具に近づけない。加熱しない。 ・水に濡らさない。 火災や感電の原因となります。	 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。 火災や感電の原因となります。
	 電源プラグを抜く時は電源コードを引っ張らない。 ショートして火災や感電の原因となります。
	 電源スイッチを中途半端な位置で止めない。 火災や感電の原因となります。

注意


 ぬれた手で電源プラグにさわらない。 感電やケガの原因となります。	 長時間使用しない時は、電源プラグを抜く。 漏電や火災の原因となります。
 お手入れ・点検の際や細断クズの廃棄時は、電源プラグを抜く。 感電やケガの原因となります。	 移動させる際は、電源プラグを抜く。 電源コードが傷つき、火災や感電の原因となります。
 本体の上にものを置かない。 倒れたり、落下してケガの原因となります。また誤作動、故障の原因となります。	 直射日光のあたる場所に設置しない。 誤作動、故障の原因となります。
 ダストボックスが満杯の状態ですら逆回転させない。 誤作動、故障の原因となります。	

 **必ず規定枚数、規定素材、連続運転時間を守る。** 誤作動、故障の原因となります。



	オートフィードモード 綴じていない用紙	オートフィードモード 綴じた用紙	手差しモード 用紙	カード
規定枚数	150枚	20枚	10枚	1枚
最大枚数(1回)			12枚	
規定素材	A4コピー用紙(64g/m ²) ※はがき、シール、フィルム、OHPシート、ビニール、布などは細断できません。			プラスチック製 (厚さ0.2~0.8mm) ※プラスチック製以外は細断できません。
連続運転時間	約60分		約10分	

各部の名称と動き

【背面】

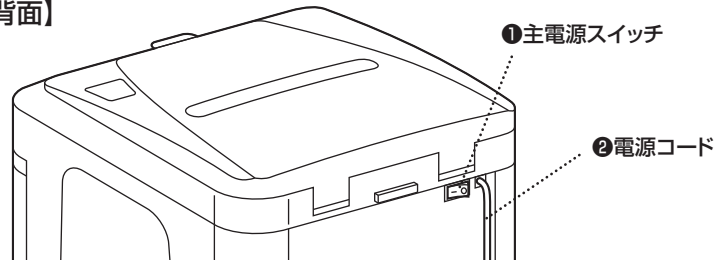

操作パネル(上から見た図)

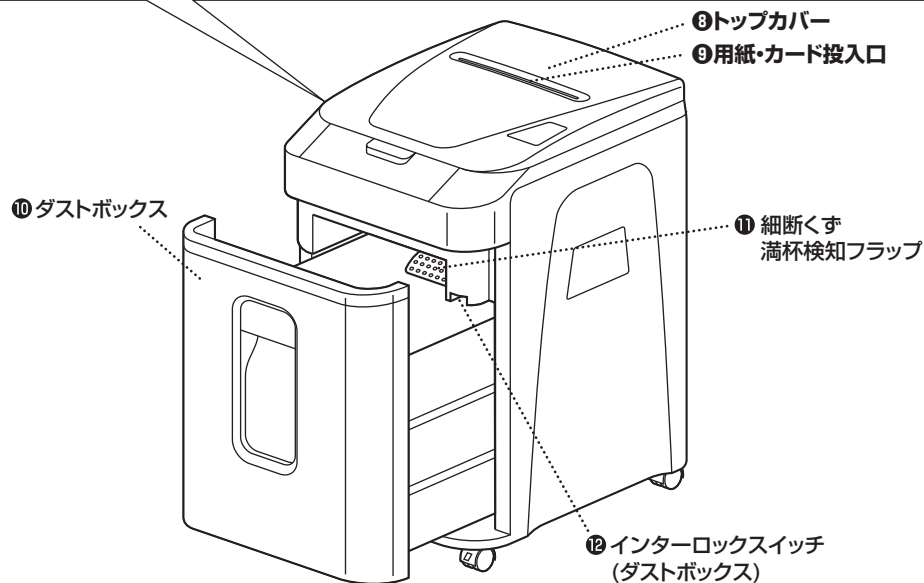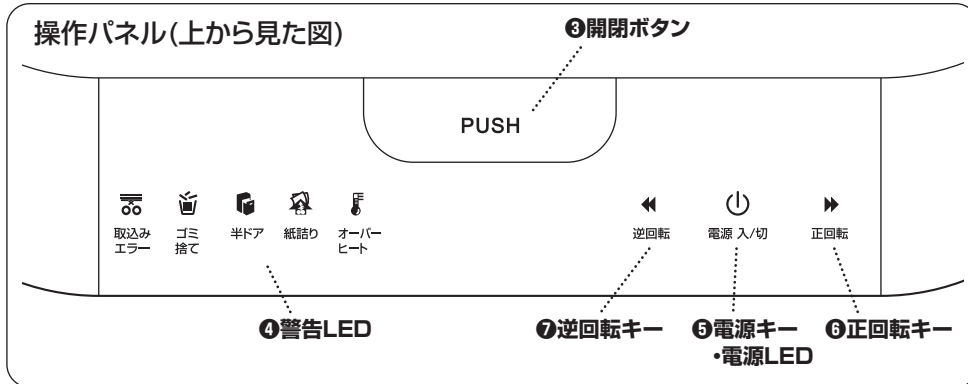

注意

必ずコンセントに近く、電源プラグを容易に取外しできる場所に本体を設置してください。

①主電源スイッチ

「主電源スイッチ」の「I」を押すと主電源が入り待機状態になります。
「O」を押すと主電源が切れます。使用後は主電源を切っておいてください。

②電源コード

AC100Vのコンセントに接続して使用してください。タコ足配線は避けてください。

③開閉ボタン

「開閉ボタン」を押すと、トップカバーが開きます。
万一の場合は、「開閉ボタン」を押して緊急停止させてください。

④警告LED

「警告LED」が点灯中は安全のため、本製品は作動しません。



取込みエラー
自動給紙トレイの紙が取り込みエラーが起こった場合に点灯します。



ゴミ捨て
細断クスがダストボックスにいっぱいになると点灯します。
細断クスを取除いてください。



半ドア
トップカバー、ダストボックスが正しく閉められていない場合に点灯します。
トップカバー、ダストボックスを最後まで閉めてください。



紙詰り
紙・カードが詰まった場合、投入口に紙・カードが残っている場合に点灯します。



オーバーヒート
細断作業が続き、モーターの温度が上昇した場合に点灯します。
点灯した場合は約45分休止してください。

⑤電源キー・電源LED

「電源キー」をタッチすると電源が入り、電源LEDが点灯します。電源が入った状態で細断するものがセンサーを通過することにより自動的にカッターが正転作動・停止します。
再度「電源キー」をタッチすると電源が切れて、電源LEDが消灯します。使用後は電源を切っておいてください。

⑥正回転キー

主電源が入っている時、「正回転キー」をタッチし続けている間だけ、カッターが正転に作動します。
停止後は自動モードになります。

⑦逆回転キー

主電源が入っている時、「逆回転キー」をタッチし続けている間だけ、カッターが正転とは逆方向に作動します。
(紙が詰まった時などに使用します) 停止後は自動モードになります。

⑧トップカバー

オートフィードで細断する紙をセットする際に開けます。
必ずトップカバーを閉めてから細断してください。

⑨用紙・カード投入口

細断する紙・カードを投入します。規定の紙・カード以外の投入は絶対に避けてください。
投入口中央付近にあるセンサーを用紙・カードが通過するとカッターが正転作動し、細断を開始します。
センサーの前を通過するように用紙・カードを投入してください。

⑩ダストボックス

細断クスを収容するダストボックスです。引き出して細断クスを取出します。
各地方自治体の法令に従って分別し、廃棄してください。
細断クスは溜まりすぎないようにこまめに取出してください。

⑪細断くす満杯検知フラップ


細断くすが満杯になったことを検知します。

⑫インターロックスイッチ(ダストボックス)

ダストボックスを閉めることにより、インターロックスイッチが押された状態になります。
ダストボックスがしっかりとセットされていない場合(インターロックスイッチが押されていない場合)は、安全のために本製品は作動しません。

各部の名称と働き

自動給紙トレイ部(上から見た図)

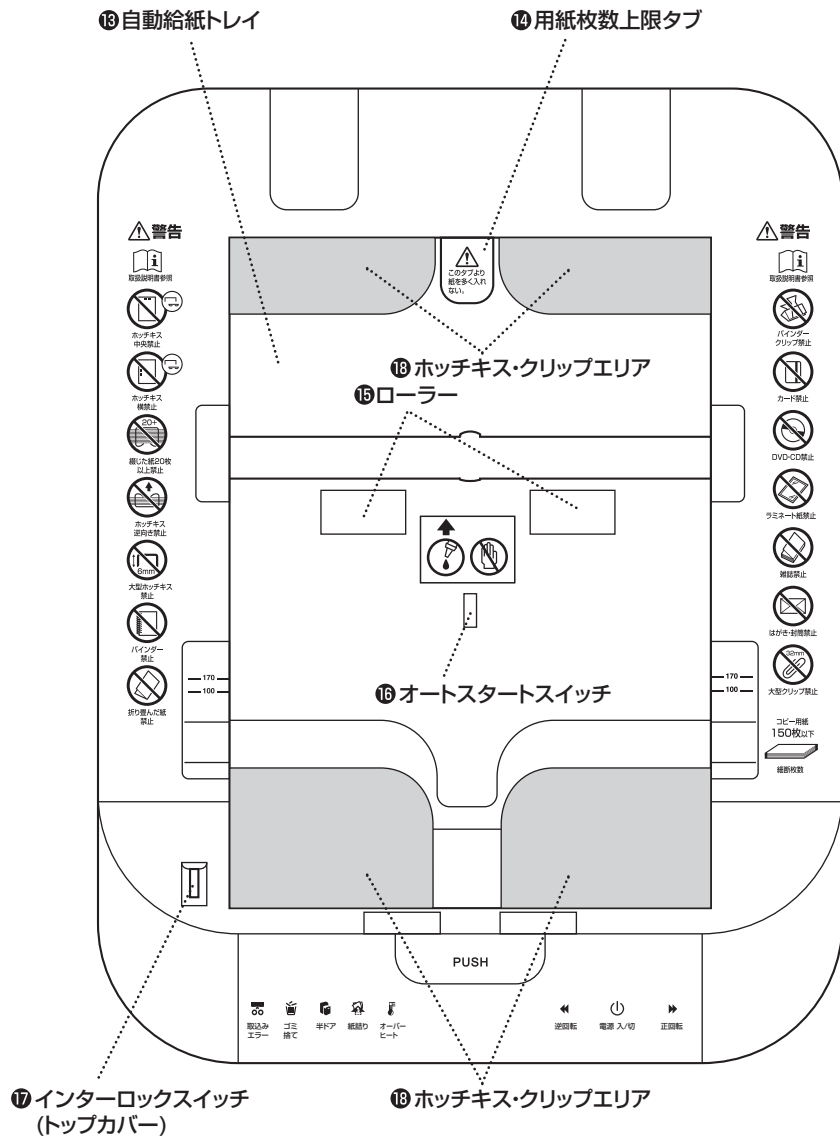

13 自動給紙トレイ

オートフィードモードで裁断するA4の紙をセットします。
「自動給紙トレイ」に紙がセットされた状態では手差しでの用紙・カードの細断ができなくなります。

14 用紙枚数上限タブ

「自動給紙トレイ」にセットするA4用紙枚数の目安です。
「用紙枚数上限タブ」の下に差込みきれない場合は、細断容量をオーバーしています。
枚数を減らしてセットしてください。

15 ローラー

「自動給紙トレイ」にセットした紙を取り込みます。

16 オートスタートスイッチ

「自動給紙トレイ」にセットした紙を感知します。

17 インターロックスイッチ(トップカバー)

トップカバーを閉めることにより、インターロックスイッチが押された状態になります。
トップカバーがしっかりと閉じていない場合(インターロックスイッチが押されていない場合)、安全のために本製品は作動しません。

18 ホッチキス・クリップエリア

ホッチキス・クリップがこのエリアから出ないように書類をセットしてください。



注意

必ずコンセントに近く、電源プラグを容易に取外しできる場所に本体を設置してください。

ご使用前に

本機は紙類およびカードの細断専用機です。

※DVD・CD、はがき、OHPシート・新聞紙・カーボン紙・感熱紙・ポリ袋・布・ビニール・フィルムのほか、ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは投入しないでください。

細断能力

紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の細断枚数を必ず守ってください。

給紙トレイ・投入口	摘要	カットタイプ	規定細断枚数
自動給紙トレイ	A4コピー用紙(64g/m ²)	ミニクロスカット (4×12mm)	綴じていない用紙150枚 綴じた用紙20枚
手差し用紙投入口	A4コピー用紙(64g/m ²)		定格枚数10枚 最大枚数(1回)12枚
カード投入口	カード(厚さ0.2~0.8mm) ※プラスチック製のみ対応		1枚

※紙質や湿度等により細断枚数は異なります。

※自動給紙トレイにはA4サイズ以外の紙を入れないでください。

※手差し用紙投入口(A4サイズ)より大きな紙を細断する場合は、投入口より小さい幅に折ってから細断を開始してください。(規定枚数を超えないようにしてください。2ツ折/1枚=2枚)

※カードは縦向きに投入してください。



注意

投入口を間違えて投入しないでください。

■故障やケガをすることがあります。



警告

投入口にネクタイ、衣類、ネックレス、髪の毛などが引き込まれないようにしてください。

■感電やケガをすることがあります。もしも引き込まれそうになった場合は、ドアを開けて緊急停止し、逆回転させるなどして取除いてください。

オートカットオフ機能

本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働いて、連続運転(オートフィードモード:約60分、手差し:約10分以上)を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。この機能が働き本機が停止した時は電源を切って電源プラグを抜き、そのまま放置してください。約45分後には再び細断が可能になります。

インターロックスイッチ

トップカバー、ダストボックスが最後まで閉まっていないとインターロックスイッチが働かず、安全のために本機は作動いたしません。トップカバー、ダストボックスを最後まで閉めてください。

オートフィードモードと手差しモード

オートフィードモードと手差しモードを同時に行うことはできません。また、紙類とカード類を同時に細断することはできません。故障の原因となりますので、それぞれ別々に細断してください。

ご使用方法(オートフィードモード)

オートフィードモードで細断できないもの

※下記のことをオートフィードモードで細断しないでください。故障の原因となります。



用紙の中央(左右方向の中央)をホッチキス・クリップで綴じた書類。



用紙の横(上下方向の中央)をホッチキス・クリップで綴じた書類。



ホッチキス・クリップで綴じた20枚以上の書類。



ホッチキスの針の隙間が上向きになった書類。
※上下を反対にすると細断可能です。



高さ6mm以上のホッチキスの針を使用した書類。



バインダーで綴じた書類。



折り畳んだ書類。



バインダークリップで綴じた書類。



カード類。



DVD・CD類。



ラミネート加工された書類。



雑誌。



はがき・封筒。




32mm以上の大型クリップで綴じた書類。



A4サイズ以外の書類。
150枚以上の書類。


1. 電源コードをコンセント(AC100V)へ差し込みます。

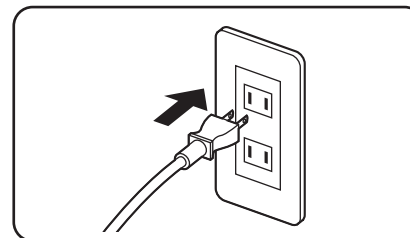


3. 「電源キー」をタッチし、電源LEDを点灯させます。



2. 背面の主電源スイッチの「一」を押し、主電源をONにします。

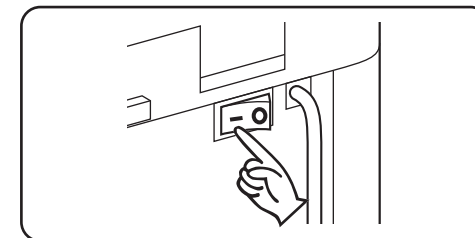



4. 「開閉ボタン」を押し、トップカバーを開けます。

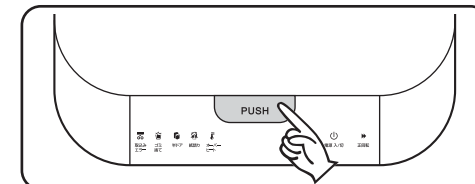

ご使用方法(オートフィードモード)

5. 自動給紙トレイに細断するA4用紙をセットします。


- ※A4サイズ以外の用紙は細断できません。
- ※用紙は用紙枚数上限タブの下に差込みます。
- ※規定の枚数を超えないでください。
- ※ホッチキス・クリップはホッチキス・クリップエリアから出ないようにセットしてください。
- ※ホッチキス・クリップを2ヶ所以上付けた書類は細断できません。

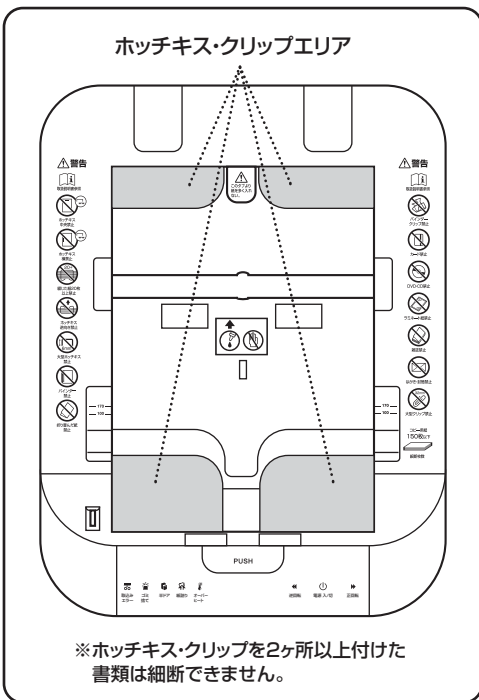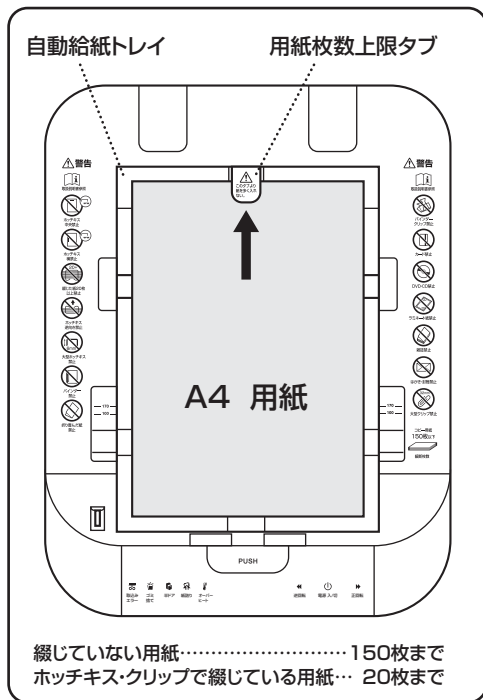


6. トップカバーを閉めます。

- 自動的に用紙が細断されます。
- ※トップカバーが正しく閉められていないと、本製品は動作しません。しっかりと閉めてください。

7. 終了後は、必ず「電源キー」をタッチして電源LEDを消灯させます。

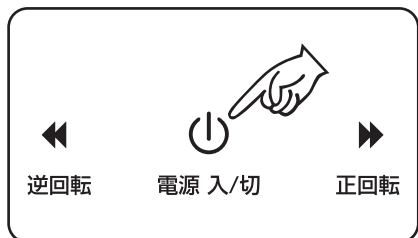


8. 背面の主電源スイッチの「○」を押し、主電源をOFFにします。

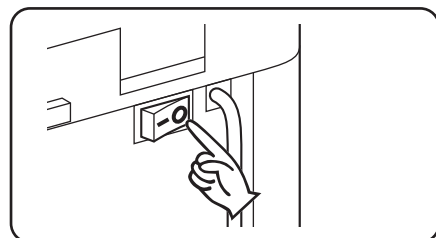


ご使用方法(手差しモード)

1. 電源コードをコンセント(AC100V)へ差し込みます。

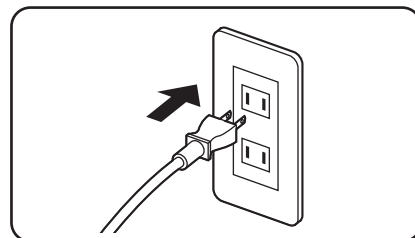

2. 背面の主電源スイッチの「-」を押し、主電源をONにします。

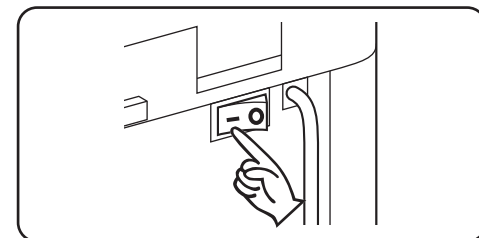

3. 「電源キー」をタッチし、電源LEDを点灯させます。



4. 細断する用紙またはカードを投入口の細断センサー位置にまっすぐ入れます。


- ※投入口にある細断センサーが感知できる位置に、まっすぐ投入してください。
- 細断するものがセンサー部を通過し終わるとカッターが停止します。
- ※規定細断枚数を必ず守ってください。
- ※オートフィードモードと手差しモードの同時細断、用紙とカードの同時細断はできません。



注意

細断された用紙とカードは同じダストボックスに溜まります。分別して捨てる場合は細断する種類ごとに細断物を取り除き、ダストボックスを空にしてください。


●用紙の場合

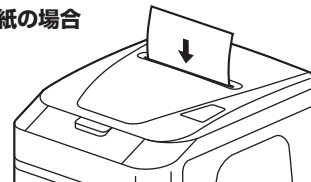

- ※規定細断枚数……………10枚
- ※最大細断枚数(1回)… 12枚まで


●カードの場合

- ※三角マークの間に縦向きに投入します。

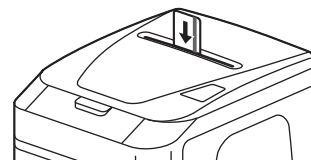

- ※カードは1枚ずつ投入可能です。


上から見た図

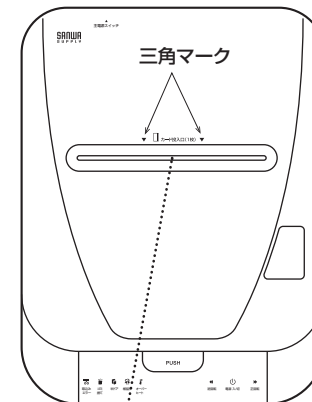


- 細断センサー位置
- ※用紙投入口の中央

ご使用方法(手差しモード)

5. 終了後は、必ず「電源キー」をタッチして電源LEDを消灯させます。

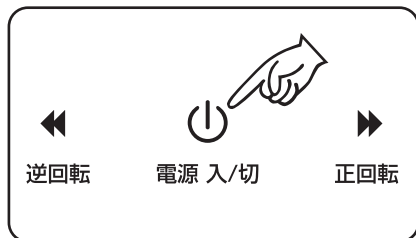

6. 背面の主電源スイッチの「○」を押し、主電源をOFFにします。

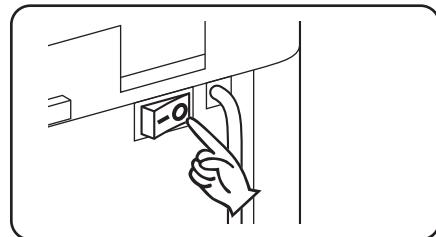

紙詰まりを起こしたとき(オートフィードモードの場合)

1. 規定サイズ以外の用紙の投入や、ホッチキス・クリップが規定外の位置に付いているなどの原因で紙詰まりが起きると、紙詰まりの警告LEDが点灯し、カッターの回転が止まります。トップカバーを開け、詰まった紙やクリップなどをできるかぎり取除きます。
※カッターに触れてケガをしないようにご注意ください。

2. トップカバーを開けてから「逆回転キー」をタッチし、かみこんだ紙やクリップなどをカッターから取除きます。



3. トップカバーを開き、紙やクリップなどを取除きます。
※カッターに触れてケガをしないようにご注意ください。


4. トップカバーを閉め、「正回転キー」をタッチし、正常に動作することを確認します。正常に動作しない場合は、「逆回転キー」をタッチしてからトップカバーを開き、再びかみこんだ紙やクリップなどを取除きます。



注意

頻繁に正転・逆回転を繰り返さないでください。
紙詰まりを起こしたままの状態では置かないでください。
■モーターに負担がかかり、故障の原因になります。


5. 手で取除いた紙の量を規定枚数以下に減らしてホッチキス・クリップを取外し、用紙投入口に手差しで入れます。

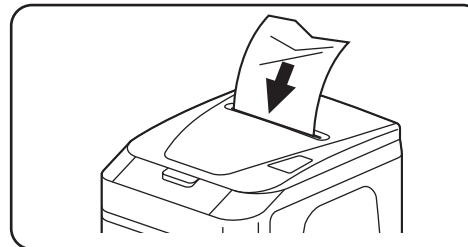

6. 終了後は、必ず「電源キー」を押して電源LEDを消灯させ、主電源スイッチをOFFにしてから、電源プラグを抜きます。


紙詰まりを起こしたとき(手差しモードの場合)

1. 規定枚数以上の投入や、紙を斜めに投入したことなどで紙詰まりが起きると、紙詰まりの警告LEDが点灯し、カッターの回転が止まります。「逆回転キー」をタッチし、詰まった紙を引き出します。

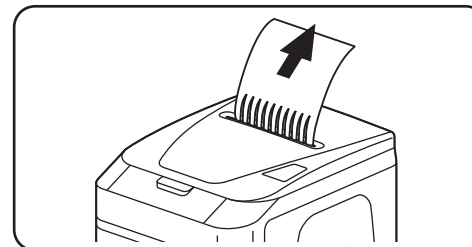

※逆回転の際、以前に細断した紙が出てくる場合がありますが、製品の異常ではありません。

2. 紙の量を規定枚数以下に減らして細断した逆側の方向から用紙投入口にまっすぐに入れます。

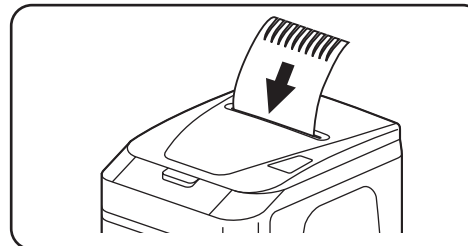

3. 終了後は、必ず「電源キー」を押して電源LEDを消灯させ、主電源スイッチをOFFにしてから、電源プラグを抜きます。




注意

頻繁に正転・逆回転を繰り返さないでください。
紙詰まりを起こしたままの状態では置かないでください。
■モーターに負担がかかり、故障の原因になります。


細断クズの捨て方

■ダストボックスが満杯になると、ゴミ捨ての警告LEDが点灯します。溜まったゴミを捨ててください。


①主電源スイッチの「○」を押してOFFにし、電源LEDが消灯していることを確認します。

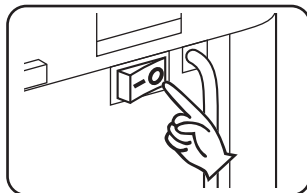

②電源プラグをコンセント(100V)から抜きます。

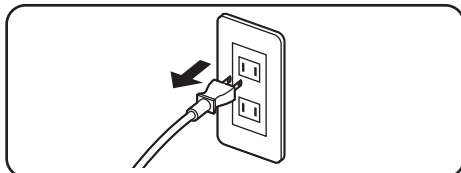

③ダストボックスを引き出して細断クズを取出します。
※インターロックスイッチを押す突起部などを破損しないように丁寧に取扱ってください。
※各地方自治体の法令に従って分別し、廃棄してください。

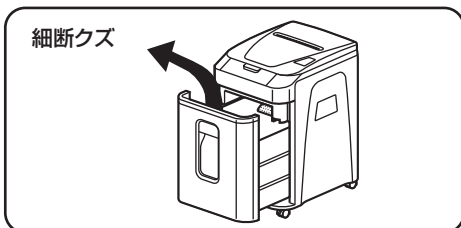

④ダストボックスを元に戻します。
※ダストボックスがしっかり閉っていないと安全の為、本機は作動しません。

使用上の注意とお願い

規定以外のものは入れないでください。

※金属や衣類は、カッターに損傷をあたえ、故障の原因となります。

濡った紙やカーボン紙、シールのついた紙は入れないでください。

※カッターに細断クズがからまり、細断性能を低下させます。

ダストボックスに、ビニール袋や紙袋等をかけて使用しないでください。

※本体がしっかりセットされず、正常に動作しない場合があります。

必要以上に逆回転させないでください。


※細断クズが投入口にたまり、故障の原因となります。

使用後は必ず電源プラグを抜いてください。

ダストボックスが最後まで閉まっていない状態では、安全装置により本機は作動いたしません。

必ず規定枚数・連続運転時間を守ってご使用ください。

※モーターを傷めたり、故障の原因となります。

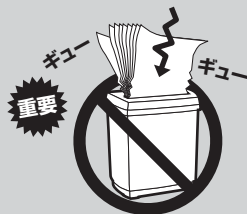

	オートフィード 綴じていないA4用紙	オートフィード 綴じたA4用紙	手差し 用紙	カード
規定枚数	150枚	20枚	10枚	1枚
最大枚数(1回)			12枚	
連続運転時間	約60分		約10分	



警告

分解、修理、改造をしないでください。

■感電やけがをすることがあります。

仕様

細断物	A4コピー用紙、カード
投入幅	220mm(用紙)
細断形状	4×12mmミニクロスカット
定格細断枚数	綴じていないA4用紙(自動):150枚 綴じたA4用紙(自動):20枚 A4用紙(手差し):10枚 カード:1枚
最大細断枚数(1回)	A4用紙(手差し):12枚
細断速度	約2m/分

自動連続使用時間	約60分間(45分休止後再運転可)
手差し連続使用時間	約10分間(45分休止後再運転可)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	350W
サイズ	W356×D466×H580mm
バケット容量	約32.2L
騒音	約58dB
重量	約15kg

※本製品はカードを細断することにより、一般のドライブ装置などで読み取りを不可能にするものであり、データを完全に破壊するものではありません。特殊な手段により読み取られる可能性がありますので、高度な機密と判断されるデータを含むものには使用しないでください。データを不正読み取りされた場合の損害に対し、弊社は製品故障の如何を問わず一切の責任を負いません。

お手入れ



注意

点検の際は、必ず電源キーをタッチしてLEDを消灯させてから主電源スイッチの「○」を押し、プラグを抜いてください。
■感電やけがをすることがあります。

本体の外側の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。
汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。
※お手入れは本体の外装とダストボックスだけにしてください。
●ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉などでは、絶対に拭かないでください。
※ひびわれ、変形、変色、故障の原因となります。

故障かな?と思ったら...



注意

点検の際は、必ず電源キーをタッチしてLEDを消灯させてから主電源スイッチの「○」を押し、プラグを抜いてください。
■感電やけがをすることがあります。

状況	調べるところ	直し方
動かない	電源プラグが正しくコンセントに入っていますか?	電源プラグを正しくコンセントに入れ直してください。
	背面の主電源スイッチが「○」側になっていませんか?	背面の主電源スイッチを「-」側にしてください。
	細断物が投入口中央付近のセンサーを通過していますか?	投入口中央付近にあるセンサーが感知できるようにまっすぐに投入してください。
	ダストボックスがしっかりと閉まっていますか?	ダストボックスが最後まで閉まっていないと安全装置が働き作動しません。最後まできちんと閉めてください。
	紙詰まりを起こしていませんか?	逆回転ボタンを押し、詰まった紙を除去してください。