

## 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。  
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - 保証書をご提示いただけない場合。
  - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: <b>400-PSD058</b>	シリアルナンバー		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日	

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。



400-PSD058

保証書付

# 卓上コンパクトシュレッダー (A5用紙) 取扱説明書



この度は、卓上コンパクトシュレッダー(A5用紙)「**400-PSD058**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。  
読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

## セット内容

- ①本体 ..... 1台      ②取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。





サンワサプライ株式会社

ver.1.0











サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381  
BJ/BC/KTDaSz

## 安全にお使いいただくために

この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、様々な表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。







 <b>警告</b>	内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 <b>注意</b>	内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。
 <b>禁止</b>	行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。
 <b>指示</b>	「指示」に従って行っていただく強制の内容を示しています。

## 警告










 幼児、お子様には絶対に触れさせない。 ケガなどの事故につながる恐れがあります。	 投入口や排出口に手や指を入れない。 ケガなどの事故につながる恐れがあります。
 投入口や排出口に髪の毛、ネックレスなどを近づけない。 引き込まれてケガなどの事故につながる恐れがあります。	 投入口や排出口にネクタイなどの衣類を近づけない。 引き込まれてケガなどの事故につながる恐れがあります。
 可燃性スプレー（エアダスター等）は使用しない。 機械内部やダストボックスにガスが残留し、引火・爆発の恐れがあります。	 投入口や排出口をのぞきこまない。 細断クズが飛び散り、ケガなどの事故につながる恐れがあります。
 細断物を持ったまま細断しない。 細断物と一緒に引き込まれ、ケガなどの事故につながる恐れがあります。	 分解・修理・改造は絶対にしない。 火災や感電の原因となります。修理は販売店または弊社営業所にご依頼ください。
 高い場所や不安定な場所には設置しない。 転倒して、故障やケガなどの事故につながる恐れがあります。	 本体の上に乗ったり、腰掛けたりしない。 転倒して、故障やケガなどの事故につながる恐れがあります。
 表示された電源・電圧（100V）以外で使用しない。 火災や感電の原因となります。	 高温になる場所や湿気、ホコリが多い場所に設置しない。 火災や感電の原因となります。
 異常な状態（発煙・異臭など）のまま使用しない。 火災や感電の原因となります。電源を切り、電源プラグを抜いてから、販売店または弊社営業所にご相談ください。	 調理台や加湿器の近くなど、油煙や湿気が多い場所に設置しない。また、水をかけない。 火災や感電の原因となります。

## 安全にお使いいただくために（続き）


## 警告

 <b>本体が転倒、落下などにより破損した場合は使用を中止する。</b> 火災や感電の原因となります。販売店または弊社営業所まで修理をご依頼ください。	 <b>異物（金属・水など）が入った場合は電源を切り、電源プラグを抜く。</b> 火災や感電の原因となります。販売店または弊社営業所までご相談ください。
 <b>電源コード・プラグが破損するようなことはしない。</b> ・電源コードの上にものを乗せない。 ・加工したり、傷つけたりしない。 ・無理に曲げたり、ねじったりしない。 ・無理に引っ張らない。 ・熱器具に近づけない。加熱しない。 ・水に濡らさない。 火災や感電の原因となります。	 <b>電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。</b> 火災や感電の原因となります。
	 <b>電源プラグを抜く時は電源コードを引っ張らない。</b> ショートして火災や感電の原因となります。
	 <b>電源スイッチを中途半端な位置で止めない。</b> 火災や感電の原因となります。

## 注意

 めれた手で電源プラグにさわらない。 感電やケガの原因となります。	 長時間使用しない時は、電源プラグを抜く。 漏電や火災の原因となります。								
 お手入れ・点検の際や細断クズの廃棄時は、電源プラグを抜く。 感電やケガの原因となります。	 移動させる際は、電源プラグを抜く。 電源コードが傷つき、火災や感電の原因となります。								
 本体の上にものを置かない。 倒れたり、落下してケガの原因となります。また誤作動、故障の原因となります。	 直射日光のあたる場所に設置しない。 誤作動、故障の原因となります。								
 ダストボックスが満杯の状態ですら逆回転させない。 誤作動、故障の原因となります。	 クリップなどの金具は必ず取り除く。 誤作動、故障の原因となります。								
 <b>必ず規定枚数、規定素材、連続運転時間を守る。</b> 誤作動、故障の原因となります。									
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>用紙</td> </tr> <tr> <td>規定枚数</td> <td>A5用紙5枚まで</td> </tr> <tr> <td>規定素材</td> <td>A5コピー用紙(64g/m<sup>2</sup>) ※はがき、シール、フィルム、OHPシート、ビニール、布などは細断できません。</td> </tr> <tr> <td>連続運転時間</td> <td>約2分</td> </tr> </table>		用紙	規定枚数	A5用紙5枚まで	規定素材	A5コピー用紙(64g/m <sup>2</sup> ) ※はがき、シール、フィルム、OHPシート、ビニール、布などは細断できません。	連続運転時間	約2分
	用紙								
規定枚数	A5用紙5枚まで								
規定素材	A5コピー用紙(64g/m <sup>2</sup> ) ※はがき、シール、フィルム、OHPシート、ビニール、布などは細断できません。								
連続運転時間	約2分								

## 各部の名称と働き

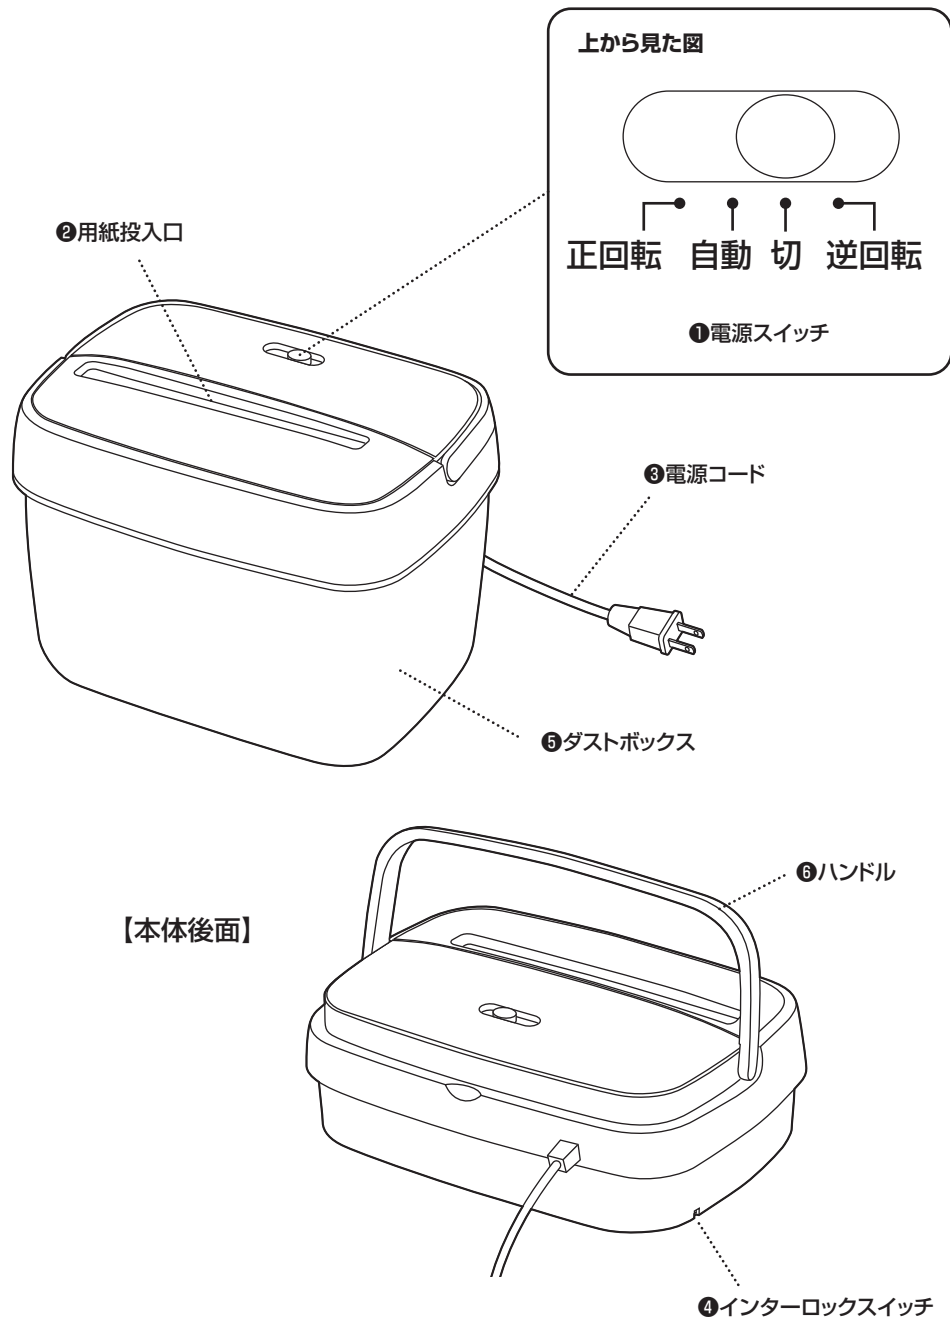

## 各部の名称と働き(続き)

- ① 電源スイッチ**

"正回転"  
カッターが正転に作動します。

"自動"  
電源が入り、投入口中央にあるセンサーを用紙が通過することにより自動的にカッターが正転作動・停止します。

"切"  
電源が入っていない状態になります。使用後はこの位置に合わせてください。

"逆回転"  
カッターが正転とは逆方向に作動します。
- ② 用紙投入口**

細断する紙を投入します。規定の紙以外の投入は絶対に避けてください。  
投入口中央付近にあるセンサーを用紙が通過するとカッターが正転作動し、細断を開始します。  
センサーの前を通過するように用紙を投入してください。
- ③ 電源コード**

必ず家庭用AC100Vのコンセントに接続して使用してください。タコ足配線は避けてください。
- ④ インターロックスイッチ**

本体をダストボックスにのせることにより、インターロックスイッチが押された状態になります。  
本体がダストボックスに正しくセットされていない場合(インターロックスイッチが押されていない場合)は、安全のために本機は作動しません。
- ⑤ ダストボックス**

細断クズを収容するダストボックスです。  
各地方自治体の法令に従って分別し、廃棄してください。  
細断クズは溜まりすぎないようにこまめに取出してください。
- ⑥ ハンドル**

細断クズを廃棄する時に、本体を持ち上げる為に使用します。  
本体とダストボックスは連結されていません、移動時は、本体とダストボックスを持って移動させてください。



**注意**

必ずコンセントに近く、電源プラグを容易に取外しできる場所に本体を設置してください。

## ご使用前に

本機は紙類の細断専用機です。

※クリップなどの金属や、はがき、OHPシート・新聞紙・カーボン紙・感熱紙・ポリ袋・布・ビニール・フィルムのほか、ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは投入しないでください。

### 細断能力

紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の細断枚数を必ず守ってください。

投入口	摘要	カットタイプ	規定細断枚数
用紙投入口	A5コピー用紙(64g/m <sup>2</sup> )	クロスカット (4×12mm)	5枚

※紙質や湿度等により細断枚数は異なります。

※用紙投入口(A5サイズ)より大きな紙を細断する場合は、投入口より小さい幅に折ってから細断を開始してください。(規定枚数を超えないようにしてください。2ツ折/1枚=2枚)



## 警告

投入口にネクタイ、衣類、ネックレス、髪の毛などが引き込まれないようにしてください。

■感電やケガをすることがあります。もしも引き込まれそうになった場合は、逆回転させるなどして取除いてください。

## オートカットオフ機能


本機はモーター保護のためオートカットオフ機能が働いて、連続運転(約2分以上)を続けたり、書類がかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。この機能が働き本機が停止した時は電源を切って電源プラグを抜き、そのまま放置してください。約45分後には再び細断が可能になります。

## インターロックスイッチ

本体とダストボックスが正しくセットされている場合に、インターロックスイッチが押された状態になります。本体とダストボックスが正しくセットされていない場合(インターロックスイッチが押されていない場合)は、安全のために本機は作動しません。


## ご使用方法

1. 電源コードをコンセント(AC100V)へ差し込みます。

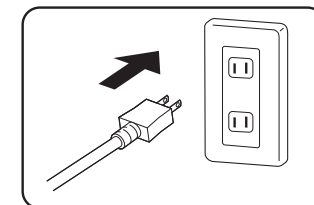

2. 電源スイッチを「自動」にします。


※本体がダストボックスに正しくセットされていない場合、本機は作動いたしません。本体がダストボックスに正しくセットされていることを確認してください。

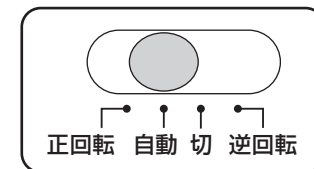


3. 細断する用紙を投入口の中央にまっすぐ入れてください。

※投入口にある細断センサーが感知できる位置に、まっすぐ投入してください。細断するものがセンサー部を通過し終わるとカッターが停止します。

※規定細断枚数を必ず守ってください。

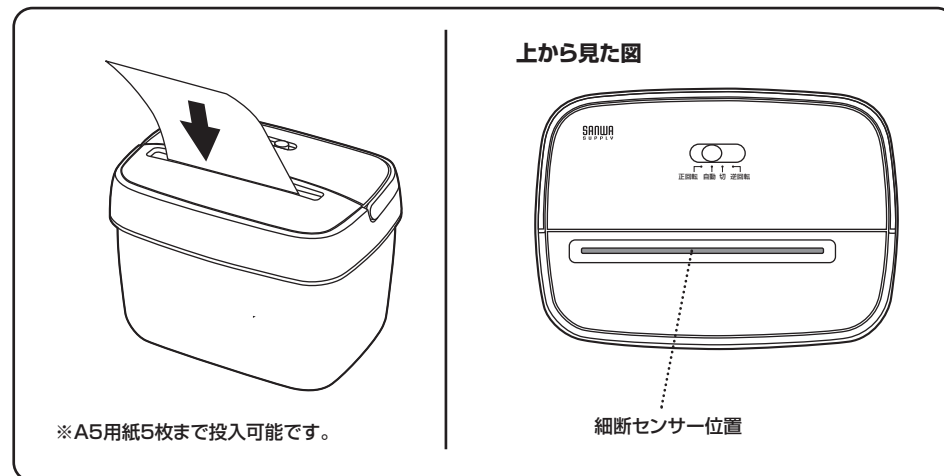


4. 終了後は、必ず電源スイッチを「切」にして電源をOFFにしてください。

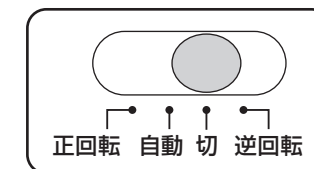

## ご使用方法(続き)



5. 電源プラグをコンセント(100V)から抜いてください。

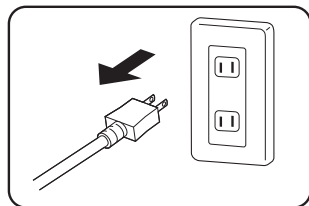

## 紙詰まりを起こしたとき


1. 規定枚数以上の投入や、紙を斜めに投入したことなどで紙詰まりが起きると、カッターの回転が止まります。

電源スイッチを逆回転にして、詰まった紙を引き出してください。

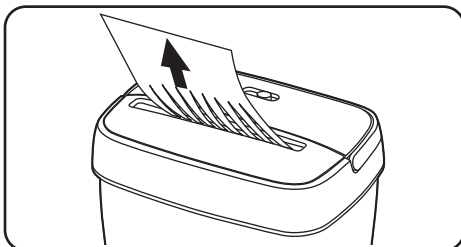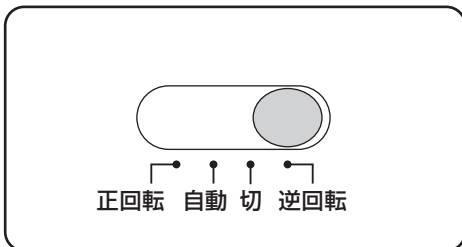

※逆回転の際、以前に細断した紙が出てくる場合がありますが、製品の異常ではありません。

2. 紙の量を規定枚数以下に減らして細断した逆側の方向から用紙投入口にまっすぐに入れてください。

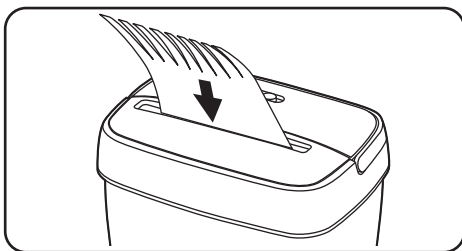

3. 終了後は、必ず電源スイッチを「切」にしてから、電源プラグを抜いてください。



### 注意


頻繁に正転・逆回転を繰り返さないでください。  
紙詰まりを起こしたままの状態では放置しないでください。

■モーターに負担がかかり、故障の原因になります。


## 細断クズの捨て方

- 安全のため、ダストボックスの半分～2/3程度でクズを捨ててください。
- ゴミ捨ての警告などの機能はありません。クズを貯めないようにご使用ください。


1. 電源スイッチを「切」にして、回転が停止していることを確認してください。

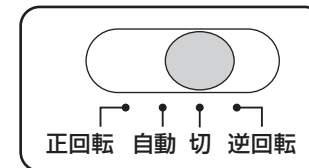

2. 電源プラグをコンセント(100V)から抜いてください。

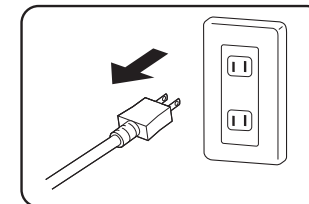

3. 本体を持ち上げて分離します。ダストボックスの細断クズを捨ててください。
- ※本体底面のカッターに触れないでください。
  - ※インターロックスイッチを押す突起部などを破損しないように丁寧に取扱ってください。
  - ※各地方自治体の法令に従って分別し、廃棄してください。

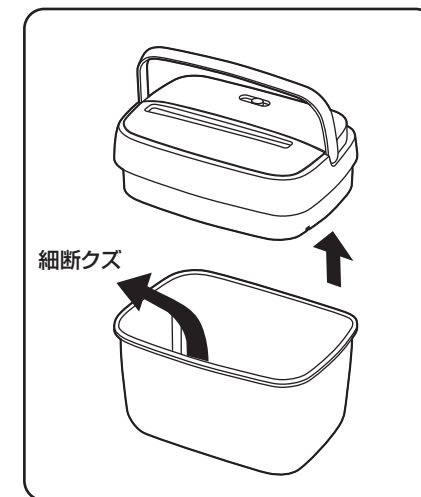

### 警告

内部のカッター等でけがをしないよう、十分ご注意くださいの上作業してください。

4. ダストボックスの上に本体を載せます。
- ※本体とダストボックスが正しくセットされていないと安全の為、本機は作動しません。



## 使用上の注意とお願い

規定以外のものは  
入れないでください。

※金属や衣類は、カッターに損傷を  
あたえ、故障の原因となります。

必要以上に逆回転  
させないでください。

※細断クズが投入口にたまり、  
故障の原因となります。

使用後は必ず電源プラグを  
抜いてください。

ダストボックスを外した状態  
では、安全装置により本機は  
作動いたしません。

湿った紙やカーボン紙、  
シールのついた紙は  
入れないでください。

※カッターに細断クズがからまり、  
細断性能を低下させます。

ダストボックスに、  
ビニール袋や紙袋等をかけて  
使用しないでください。

※本体がしっかりセットされず、正  
常に動作しない場合があります。

必ず規定枚数・連続運転時間を  
守ってご使用ください。

※モーターを傷めたり、故障の  
原因となったりします。

	A5用紙
規定枚数	5枚
連続運転時間	約2分



**警告** 分解、修理、改造をしないでください。

■感電やけがをすることがあります。

## 仕様

細断物	A5コピー用紙
投入幅	160mm(用紙)
細断形状	4×12mm クロスカット
細断枚数	A5コピー用紙/5枚
細断速度	約2m/分
連続使用時間	約2分間(45分休止後再運転可)
電源	AC100V 50/60Hz
電流	1.8A
消費電力	180W
サイズ	W250×D180×H190mm
バケット容量	約5L
騒音	72dB
重量	約2.7kg

## お手入れ



**注意**

お手入れの際は、必ず電源スイッチを「切」にして電源プラグ  
を抜いてください。 ■感電やけがをすることがあります。

本体の外側の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。

汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。

※お手入れは本体の外樹脂部とダストボックスだけにしてください。

●ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉などでは、絶対に拭かないでください。

※ひびわれ、変形、変色、故障の原因となります。

## 故障かな?と思ったら...



**注意**

点検の際は、必ず電源スイッチを「切」にして電源プラグを  
抜いてください。 ■感電やけがをすることがあります。

状況	調べるところ	直し方
動かない	電源プラグが正しくコンセントに 入っていますか?	電源プラグを正しくコンセントに入れ 直してください。
	細断物が投入口中央付近のセンサー を通過していますか?	投入口中央付近にあるセンサーが感 知できるようにまっすぐに投入してくだ さい。
	本体とダストボックスが正しくセット されていますか?	本体とダストボックスが正しくセットさ れていないと安全装置が働き作動し ません。
	紙詰まりを起こしていませんか?	逆回転ボタンを押し詰まった紙を取除 いてください。
細断中に止まった または 細断できない	長時間の使用により、オートカット オフ機能が働いていませんか?	連続運転時間(約2分)をこえて細断し たり、紙がかみこんだ状態で放置する と、オートカットオフ機能が働いて停止 します。電源プラグを抜き、45分ほど そのままおいてください。再び細断を 再開できます。
	紙を多く入れすぎていませんか?	定められた枚数以下にして細断してく ださい。
	投入口の幅より大きな紙を入れてい ませんか?	投入幅口の幅より小さな紙で細断を行 ってください。
	紙が斜めに挿入されていませんか?	まっすぐに挿入してください。
	クリップ・ピンなどをかみ込んでいま せんか?	一度逆回転させた後、電源を切り、電源プ ラグを抜いて、本体を逆さまにするなどし て取除いてください。

※点検後、なお異常がある場合は販売店または弊社営業所までご連絡ください。