

ペン型電動ドライバー取扱説明書

この度はペン型電動ドライバー「800-TK045シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

使用上の注意

- <免責>
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
 - 子供だけで使用したり、お子様の手の届くところに置かないでください。
 - ▲感電やケガの原因となることがあります。
 - 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一、煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
 - 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
 - ▲落雷により感電する恐れがあります。
 - 本製品を分解しないでください。
 - ▲故障や感電の原因となることがあります。
 - 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
 - ▲本製品がパソコンに接続されているときは、感電する恐れがあります。
 - 本製品を水につけたり、水をかけないでください。
 - ▲故障や感電の原因となることがあります。
 - 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
 - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
 - 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
 - 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、設置したり、保管しないでください。
 - ▲故障・感電などの原因となることがあります。
 - 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
 - 本製品を不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
 - 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
 - 本製品のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟まないでください。またケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
 - 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
 - ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
 - 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
 - ▲表面を痛めたり、故障の原因になることがあります。
 - 乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
 - 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
 - 本製品を長期間使用しない場合は、USBポートからケーブルを外してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万が一足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①電動ドライバー本体.....1台
- ②ドライバービット.....14種
- ③USBケーブル.....1本
- ④ケース.....1個
- ⑤取扱説明書・保証書(本書).....1部

*部品の欠品や破損があった場合は、品番と上記の部品番号(①~⑤)と部品名(USBケーブルなど)をお知らせください。


1.特長

- 精密機器の分解や組み立てに使えるペン型タイプの小型電動ドライバーです。
- 本体には充電電池を内蔵しており、充電して繰り返し使えます。
- 2個のボタンの押し分けで左右両回転に対応します。
- 先端のトルク切替リングを回転させ、トルク調整が可能です。ネジ頭の溝を潰すことができます。
- ビットは鋼M/バナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用しています。
- 一般的なプラスとマイナスをそれぞれ5種類付属、スマートフォンを分解するためのヘックスロップ(六角星型)やペンタロップ(五角星型)も付属しています。


2.仕様

サイズ	直径20×長さ176mm
重量	約112g
ドライバービット種類	プラス:1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm マイナス:1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm ヘックスロップ:T2、T3 ペンタロップ:0.8mm、1.2mm
充電時間	約5時間
連続使用時間	約3時間
内蔵バッテリー	リチウムイオンバッテリー
ケーブル長	約1m

3.各部の名称とはたらき

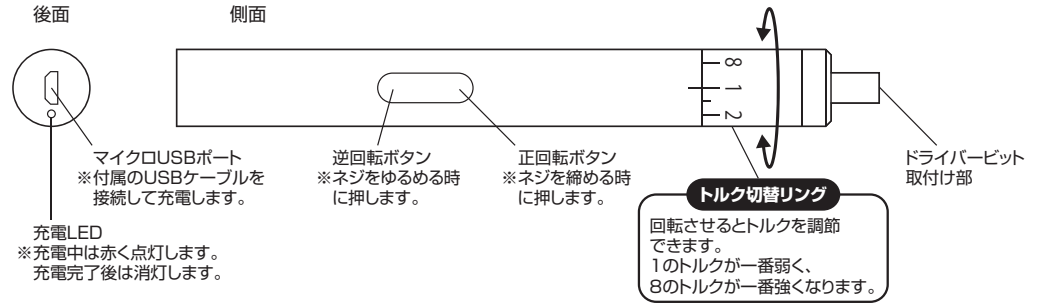


4.充電方法

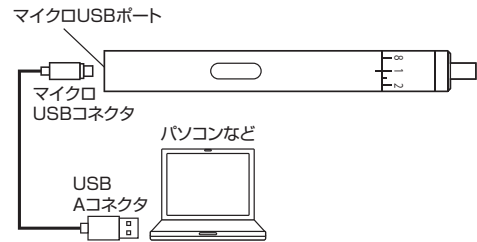


電動ドライバー本体のマイクロUSBポートに付属のUSBケーブルのマイクロUSBコネクタ側を挿してください。次にUSB Aコネクタ側をパソコンなどのUSBポートに接続してください。

5.使用方法


(1)電動ドライバー本体にドライバービットを取付けます。

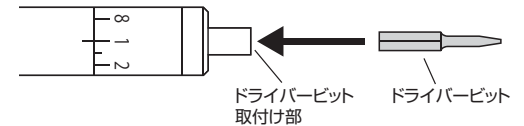

(2)用途に合わせてトルク切替リングを回し、トルクを切替えます。

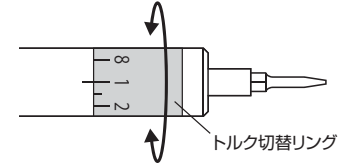

(3)正回転ボタンまたは逆回転ボタンを押して、ネジを回します。



保証規定 ※保証規定を必ずお読みになり、保証書は大切に保管してください。

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万が一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社	
型番:	800-TK045
お客様・お名前・ご住所・TEL 販売店名・住所・TEL	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社 ver.1.1

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-235-5680 FAX.086-235-2381
CA/AB/TTDaC