SANWA SUPPLY

400-BTAD009

Bluetoothオーディオ トランスミッター ゲーム機の設定方法

Nintendo Switch™

1 Nintendo Switch™の電源をONにします。

2 Nintendo Switch™ ドック 背面のUSB Aポート、
または本体のUSB Type-Cポートに
本製品を接続します。

※USB Aコネクタには向きがあります。
ポートの向きを確認して接続してください。

■ドック背面のUSB Aポートに接続する場合

テレビなどに表示させて使用する方はこちら

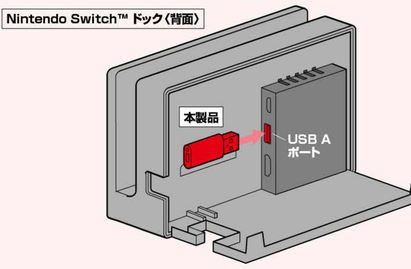

■本体のUSB Type-Cポートに接続する場合

Nintendo Switch™本体画面で使用する方はこちら

1 付属の
Type-C変換アダプタに
本製品を接続します。

2 Nintendo Switch™本体の
USB Type-Cポートに
本製品を接続します。

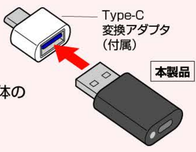

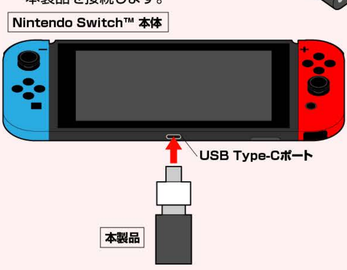

3 本製品のMFBボタンを3秒間長押ししてください。
LEDが点滅します。

4 ヘッドホンなどBluetooth対応オーディオ機器と
ペアリング(接続)してください。

※Bluetooth機器のペアリング(接続)方法は
各製品の取扱説明書をご確認ください。

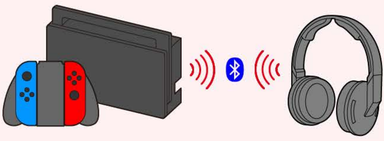

5 ペアリング(接続)が成功すると本製品のLEDが
青色点灯します。

6 Nintendo Switch™本体のメニュー画面に
「USB」と表記された音量バーが表示されます。

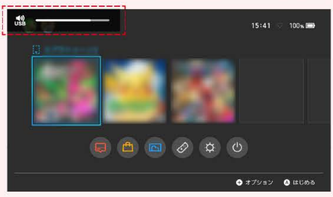

7 Nintendo Switch™の音声が
接続したBluetooth機器から流れます。

●「Nintendo Switch™」は任天堂株式会社の商標です。
●本内容は弊社内による動作検証に基づくものであり、すべての環境での動作、およびすべてのアプリケーションでの動作を保証するものではありません。
●この検証内容は、Nintendo Switch™本体のバージョン10.2.0での検証結果、表示画面です。
●この検証内容については弊社の独自調査によるものであり、任天堂株式会社、ソフトウェアメーカー、その他へのお問い合わせはご容赦願います。
●この検証内容については新たな情報、ドライバおよびソフトウェアのアップデートなどにより随時予告なく更新されることがあります。
●動作検証には万全を期しておりますが、使用環境によってはこの検証結果と異なる結果が発生する場合があります。

Nintendo Switch™ Lite

1 付属のType-C変換アダプタに本製品を接続します。

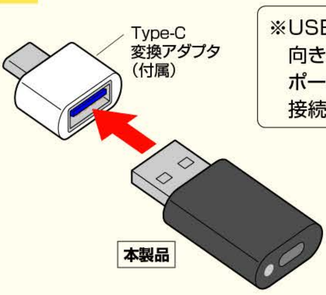

※USB Aコネクタには
向きがあります。
ポートの向きを確認して
接続してください。

2 Nintendo Switch™ Lite の電源をONにします。

3 Nintendo Switch™ Liteの
USB Type-Cポートに本製品を接続します。

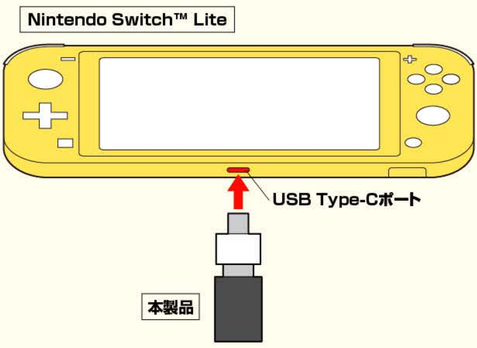

4 本製品のMFBボタンを3秒間長押ししてください。
LEDが点滅します。



LED/青色点滅
(2回目以降の接続:赤色点灯→青色点滅)

5 ヘッドホンなどBluetooth対応オーディオ機器と
ペアリング(接続)してください。

※Bluetooth機器のペアリング(接続)方法は
各製品の取扱説明書をご確認ください。

6 ペアリング(接続)が成功すると本製品のLEDが
青色点灯します。

LED/青色点灯

7 Nintendo Switch™ Liteのメニュー画面に
「USB」と表記された音量バーが表示されます。

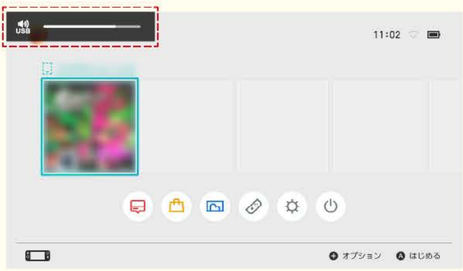

8 Nintendo Switch™ Liteの音声が
接続したBluetooth機器から流れます。

●「Nintendo Switch™」は任天堂株式会社の商標です。
●本内容は弊社内による動作検証に基づくものであり、すべての環境での動作、およびすべてのアプリケーションでの動作を保証するものではありません。
●この検証内容は、Nintendo Switch™ Liteのバージョン8.1.1での検証結果、表示画面です。
●この検証内容については弊社の独自調査によるものであり、任天堂株式会社、ソフトウェアメーカー、その他へのお問い合わせはご容赦願います。
●この検証内容については新たな情報、ドライバおよびソフトウェアのアップデートなどにより随時予告なく更新されることがあります。
●動作検証には万全を期しておりますが、使用環境によってはこの検証結果と異なる結果が発生する場合があります。

PlayStation®4

1 PlayStation®4の電源をONにします。

2 PlayStation®4のUSB Aポートに
本製品を接続します。

※イラストはPlayStation®4 Proです。

※USB Aコネクタには向きがあります。ポートの向きを確認して接続してください。

3 本製品のMFBボタンを3秒間長押ししてください。
LEDが点滅します。

MFBボタン/3秒間長押し

LED/青色点滅
（2回目以降の接続:赤色点灯→青色点滅）

4 ヘッドホンなどBluetooth対応オーディオ機器と
ペアリング（接続）してください。

※Bluetooth機器のペアリング（接続）方法は各製品の取扱説明書をご確認ください。

5 ペアリング（接続）が成功すると本製品のLEDが
青色点灯します。

LED/青色点灯

6 メニュー画面「設定」→「周辺機器」→
「オーディオ機器」→「出力機器」から
接続の確認ができます。

「出力機器」に本製品が選択されているか
確認してください。

PlayStation®4の音声が
接続したBluetooth機器から流れます。

●「PlayStation®4」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
●本内容は弊社内による動作検証に基づくものであり、すべての環境での動作、およびすべてのゲーム、アプリケーションでの動作を保証するものではありません。
●この検証内容については弊社の独自調査によるものであり、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント、ソニー株式会社、ソフトウェアメーカー、その他へのお問い合わせはご容赦願います。
●この検証内容については、新たな情報、ドライバおよびソフトウェアのアップデートなどにより随時予告なく更新されることがあります。
●動作検証には万全を期しておりますが、使用環境によってはこの検証結果と異なる結果が発生する場合があります。
●上記手順書に掲載されている表示画面などはPlayStation®4のものです。
●この検証内容によってお客様のPlayStation®4やその周辺機器に対し、いかなる損害、データ損失、不具合その他いかなる結果が発生しても弊社は責任を負いかねるものとします。

PlayStation®5

1 PlayStation®5の電源をONにします。

2 PlayStation®5のUSB Aポートに
本製品を接続します。

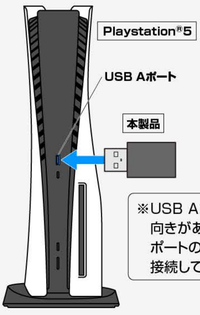

※USB Aコネクタには
向きがあります。
ポートの向きを確認して
接続してください。

3 本製品のMFBボタンを3秒間長押ししてください。
LEDが点滅します。

LED/青色点滅
（2回目以降の接続:赤色点灯→青色点滅）

4 ヘッドホンなどBluetooth対応オーディオ機器と
ペアリング（接続）してください。

※Bluetooth機器のペアリング（接続）方法は
各製品の取扱説明書をご確認ください。

5 ペアリング（接続）が成功すると本製品のLEDが
青色点灯します。

LED/青色点灯

6 ユーザーを設定してください。

7 メニュー画面「設定」→「サウンド」→
「出力機器」から接続の確認ができます。

「出力機器」に本製品が選択されているか
確認してください。

PlayStation®5の音声が
接続したBluetooth機器から流れます。

●「PlayStation®5」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
●本内容は弊社内による動作検証に基づくものであり、すべての環境での動作、およびすべてのゲーム、アプリケーションでの動作を保証するものではありません。
●この検証内容については弊社の独自調査によるものであり、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント、ソニー株式会社、ソフトウェアメーカー、その他へのお問い合わせはご容赦願います。
●この検証内容については、新たな情報、ドライバおよびソフトウェアのアップデートなどにより随時予告なく更新されることがあります。
●動作検証には万全を期しておりますが、使用環境によってはこの検証結果と異なる結果が発生する場合があります。
●上記手順書に掲載されている表示画面などはPlayStation®5のものです。
●この検証内容によってお客様のPlayStation®5やその周辺機器に対し、いかなる損害、データ損失、不具合その他いかなる結果が発生しても弊社は責任を負いかねるものとします。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本データに記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社
サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

ver.1.0
CB/AC/HA