SANWA SUPPLY

400-MEDI028

録画・録音機能付きメディアプレーヤー
取扱説明書

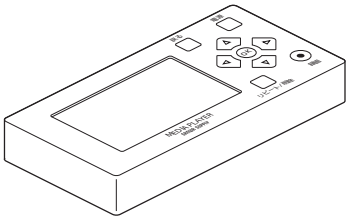

この度はメディアプレイヤー(**400-MEDI028**)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ●本体……1台
- ●USB ACアダプタ……1個
- ●3.5mm4極-RCAコンポジットケーブル1本
- ●取扱説明書・保証書(本書)…1部
- ●リモコン……1台
- ●充電用ミニUSBケーブル…1本
- ●RCAコンポジット中継アダプタ…1個

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■ 警告

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- ●分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
  ※保証の対象外になります。
- ●水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- ●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
  (飲み込んだりする危険性があります)

■ 注意

下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- ●取付け取外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
- ●次のようなところで使用しないでください。
  ①直接日光の当たる場所　②湿気や水分のある場所
  ③傾斜のある不安定な場所　④静電気の発生する場所
  ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
- ●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
  (火傷の恐れがあります)

■ お手入れについて

①清掃する時は電源を必ずお切りください。
②機器は柔らかい布で拭いてください。
③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

取扱い上のご注意

- ●メディア内のデータは、必ず他のメディアやハードディスク等にすべてバックアップしてください。

※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

仕様

サイズ・重量	W125×D62×H20(mm)・約110g
ディスプレイサイズ	3インチ
コネクタ	<映像出力用>HDMIタイプAメス、3.5mm4極ジャック <映像入力用>3.5mm4極ジャック <音声出力用>3.5mmステレオミニジャック <充電用>ミニUSBコネクタメス
スロット	microSDカード専用スロット
内蔵メモリ容量	8GB
記録方式	映像:avi(30fps)、音声:MP3
記録時間・容量	映像:約8.5MB/分、約0.5GB/時 音声:約1.4MB/分
対応再生フォーマット	映像:AVI、ASF、WMV、MP4、MPG、MPEG、MOV、MKV、FLV、VOB、3GP、DAT、RM、RMVB 音声:MP3、AAC、WMA、WAV、DRM、OGG、APE、FLAC
対応再生解像度	最大1280×720(720p)
内蔵バッテリー	リチウムイオン電池・950mAh
連続使用時間	満充電で約2時間
電源	DC5V/1A

※著作権保護されたコンテンツは再生できません。
※対応フォーマットのデータでも、形式や作成方法などにより正しく再生できない場合があります。
※WMV7、WMV8には対応していません。

<動作環境>

対応出力機器	映像:HDMI出力、RCAコンポジット出力できるテレビなど 音声:3.5mm音声出力できる、イヤホン、スピーカー
対応入力機器	RCAコンポジット入力できるビデオデッキなどのAV機器・ゲーム機、3.5mm音声入力できるカセットデッキなどのオーディオ機器、スマートフォン、MP3プレーヤーなど
対応メディア	32GBまでのmicroSDHCカード・microSDカード
対応メディアフォーマット	FAT32・FAT

各部の名称とはたらき

<本体>

・背面

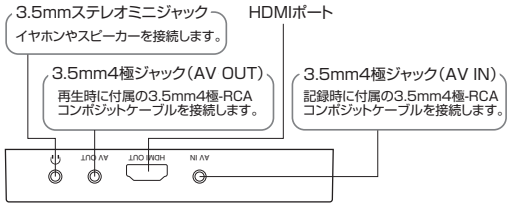

・上面

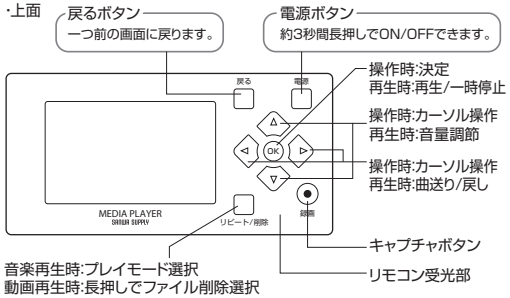

・右側面



各部の名称とはたらき(続き)

<本体>

・底面

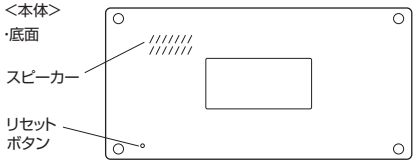

<リモコン>

・正面

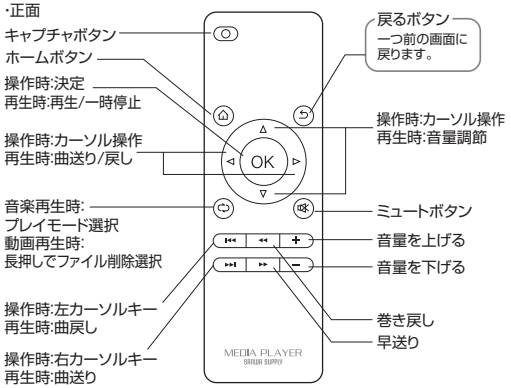

・背面

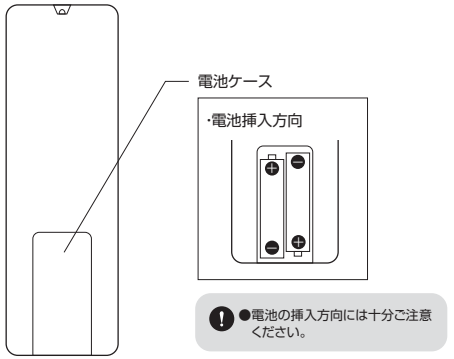

●電池の挿入方向には十分ご注意ください。

充電・設定方法

本体を充電する

①本体に充電用ミニUSBケーブル、USB ACアダプタを接続します。

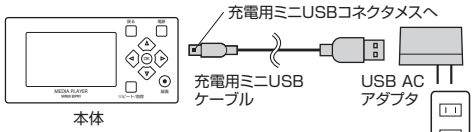

②接続し、電源を入れると、下図のようなポップアップが出ます。
[充電&再生]を選択すると充電しながら使用できます。

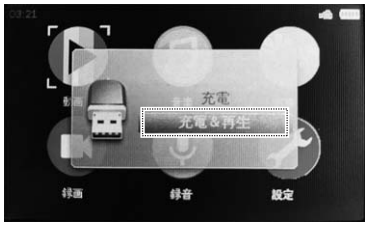

充電・設定方法(続き)

日時を設定する

①[設定]を選択し、[OK]を押します。

②[日付&時間]を選択し、[OK]を押します。

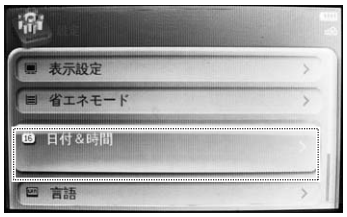

③[日付設定]を選択し、[OK]を押します。

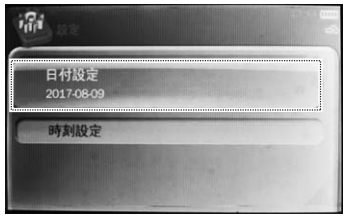

④[◀][▶]で日付を設定し、[OK]を押します。

⑤[時刻設定]を選択し、[OK]を押します。

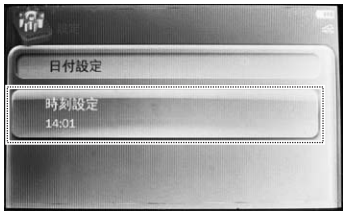

⑥[◀][▶]で時刻を設定し、[OK]を押します。

保存、再生するメモリを選択

①[設定]を選択し、[OK]を押します。

②[システム設定]を選択し、[OK]を押します。

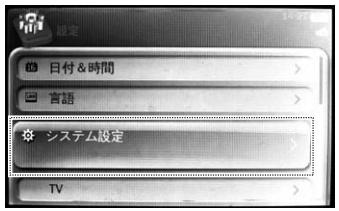

■内蔵メモリーに保存、または内蔵メモリー内のデータを再生する場合

③[優先使用メモリ]を選択し、[OK]を押します。

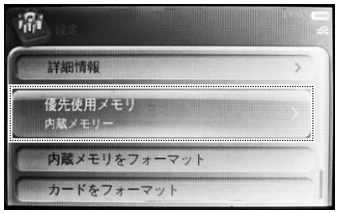

④[内蔵メモリー]を選択し、[OK]を押します。

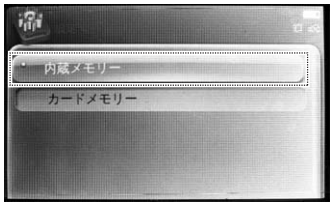

■microSDに保存、またはmicroSD内のデータを再生する場合

③microSDカードをスロットに挿入します。
※カチッと音がするまで押込んでください。
取出す場合は、再度押込むと出てきます。

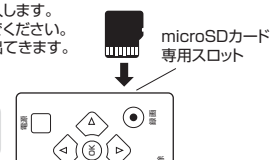

※端子面を上にして
挿入します。

④[優先使用メモリ]を選択し、[OK]を押します。

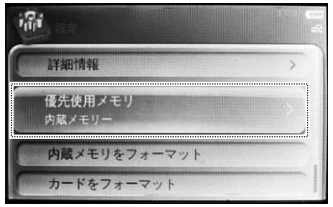

⑤[カードメモリー]を選択し、[OK]を押します。

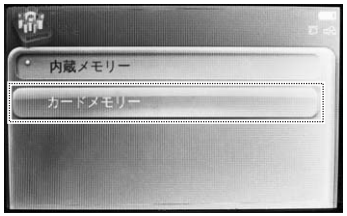

使用方法

映像を録画する ※ビデオデッキの場合

①本体とビデオデッキを接続します。

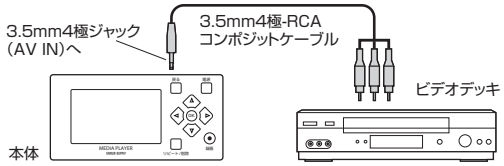

②[録画]を選択し、[OK]を押します。

③ビデオデッキの再生ボタンを押し、映像が本体のディスプレイに表示されたのを確認し、録画したいタイミングでキャプチャボタンを押します。
※画面左下に録画時間とメモリの録画可能時間が表示されます。
認識の関係上、数値が安定するまで約1分程度かかる場合があります。
また、カウントがぶれる場合がありますが、録画には影響ありません。

④録画を停止したいタイミングで、再度キャプチャボタンを押すと、録画を停止し、指定したメモリ内の[TVINフォルダ]に保存します。
※初回、またはTVINフォルダがメモリ内にない場合には、保存時にTVINフォルダが自動作成されます。

音楽を録音する ※カセットデッキの場合

①本体とカセットデッキを接続します。

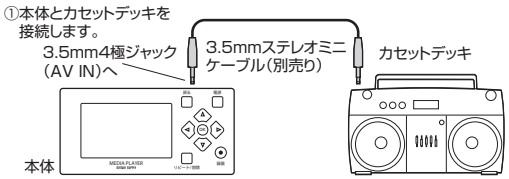

②[録音]を選択し、[OK]を押します。

③カセットデッキの再生ボタンを押し、音楽が再生されたのを確認したら、録音したいタイミングでキャプチャボタンを押します。
※タイムバーに録音時間がカウントされます。

④録音を停止したいタイミングで、再度キャプチャボタンを押すと、録音を停止し、指定したメモリ内の[RECフォルダ]に保存します。
※初回、または[RECフォルダ]がメモリ内にない場合は、保存時に[RECフォルダ]が自動作成されます。

再生する

①[動画]、[音楽]、[画像]の中から再生したいファイルの種類を選択し、[OK]を押します。

動画　音楽　画像

②動画は[TVINフォルダ]、音楽は[RECフォルダ]、画像は[PICフォルダ]の中のデータの再生ができます。表示されたフォルダを選択して[OK]を押し、再生したいファイルを選択し、再度[OK]を押すとファイルが再生されます。

テレビに接続する

付属の3.5mm4極-RCAコンポジットケーブル、またはHDMIケーブル(別売り)で接続すると、本製品のディスプレイからテレビに映像出力が切り替わり、テレビで画面を確認することができます。

■3.5mm4極-RCAコンポジットケーブルの場合

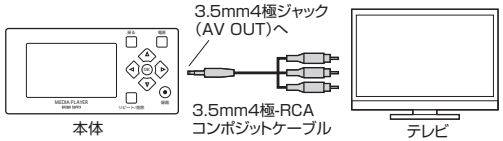

■HDMIケーブルの場合

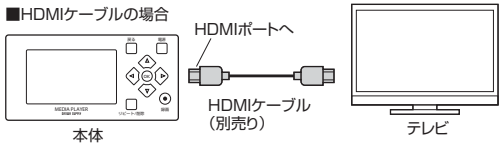

パソコンに接続する

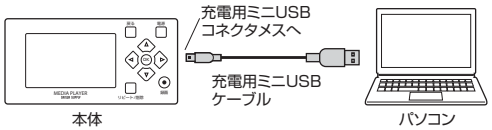

接続すると、下図のようなポップアップが出ます。
「充電&データ転送」を選択すると、内蔵メモリ、microSD内のデータの読み込み、内蔵メモリ、microSD内へのデータの書き込みができます。

※データの書き込みは行えますが、本体側で再生できるのは、[TVINフォルダ]内の動画、[RECフォルダ]内の音楽、[PICフォルダ]内の画像のみです。
※720pを超える動画や、1280pixelを超える画像は読み込みができない場合があります。

設定について

[設定]を選択すると下記の設定が可能です。

■表示設定
・バックライトタイム：操作終了から画面消灯までの時間を設定できます。
off(消灯なし)・5秒・10秒・20秒・30秒・1分・5分から選択できます。

■省エネモード
・無操作時自動電源オフ設定:off・10秒・30秒・1分・3分・5分・10分から選択できます。
・再生時自動電源オフ設定:off・10分・30分・1時間・2時間・3時間・4時間・5時間から選択できます。

■言語:English・日本語・簡体中文・繁體中文・FranCais・Deutsch・Espanolから表示言語の選択できます。

■システム設定
・詳細情報:ファームウェアバージョン、各メモリの容量を表示します。
・優先使用メモリ:保存・再生するメモリを選択できます。「充電・設定方法」参照
・内蔵メモリをフォーマット:内蔵メモリを初期状態にします。
・カードをフォーマット:microSDを初期状態にします。
・初期設定に戻す:全ての設定を出荷時の状態に戻します。

■TV:録画、テレビ出力時の出力形式をPALまたはNTSCから設定できます。
※デフォルトはNTSCに設定されています。

故障かなと思ったら

Q.画面がフリーズして操作ができない
A.裏面のリセットボタンをクリップなどで押すことをお試しください。

保証規定・保証書

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
（1）保証書をご提示いただけない場合。
（2）所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
（3）故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
（4）故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
（5）天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
（6）譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。
これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書　サンワサプライ株式会社

型 番: 400-MEDI028	シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL 保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日　年　月　日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社
サンワダイレクト / 〒700-0825　岡山県岡山市北区田町1-10-1　TEL.086-223-5680　FAX.086-235-2381

BH/BA/KIDaSz