


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー


完成図

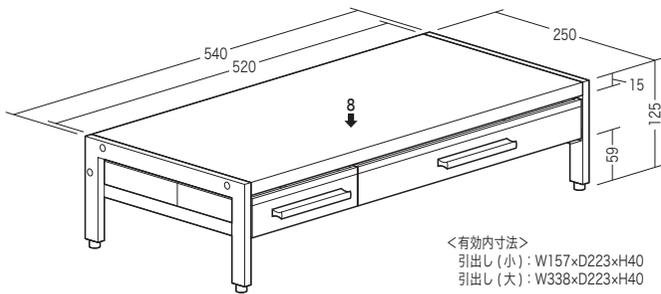


<有効内寸法>
引出し(小): W157xD223xH40
引出し(大): W338xD223xH40

引出し耐荷重 各1kg
総耐荷重 10kg

組立て部品

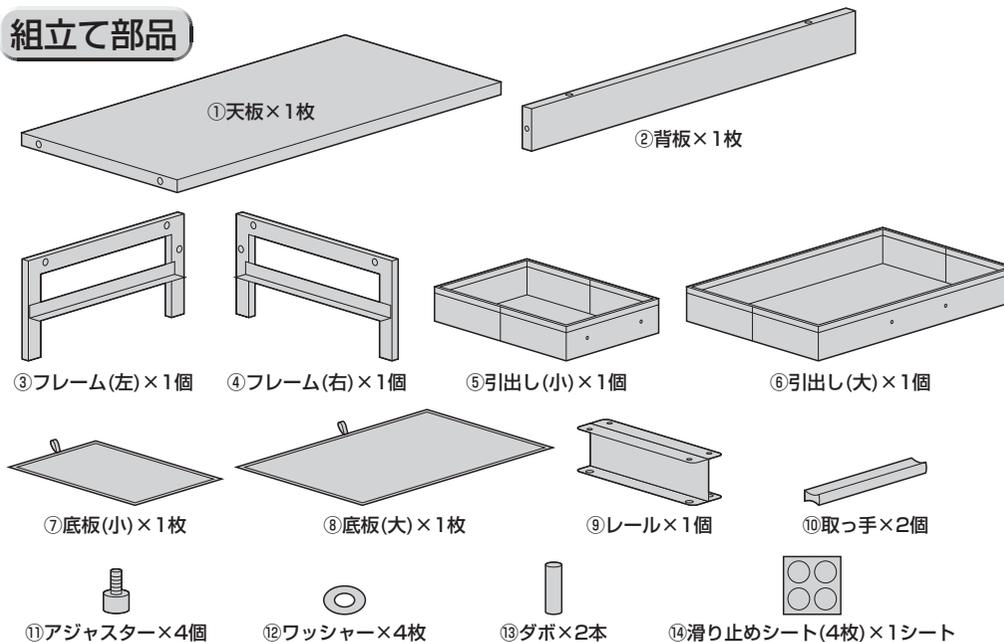


使用ボルト

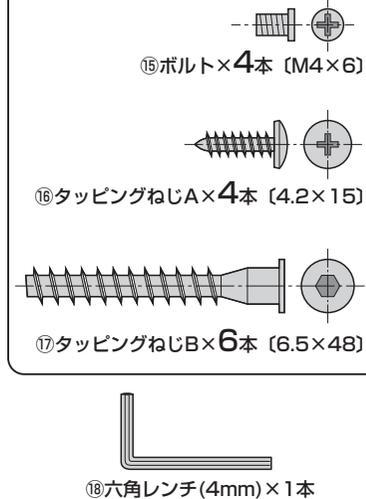


※部品の欠品や破損があった場合は、
品番(100-MR166など)と上記の
部品番号(①~⑱)と部品名(ダボなど)
をお知らせください。

1 引出しに底板を入れます。


①引出しを広げます。

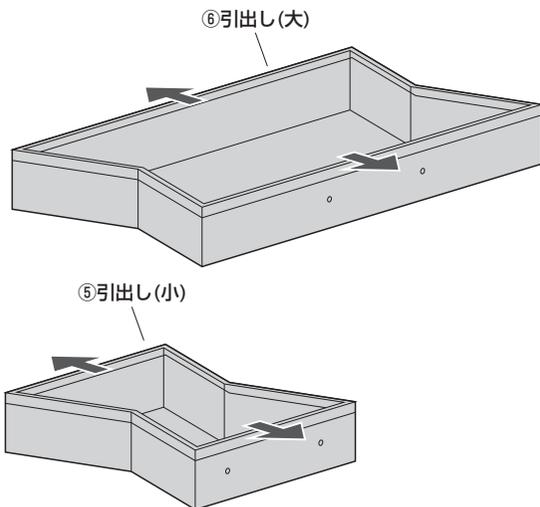

②底板を入れます。

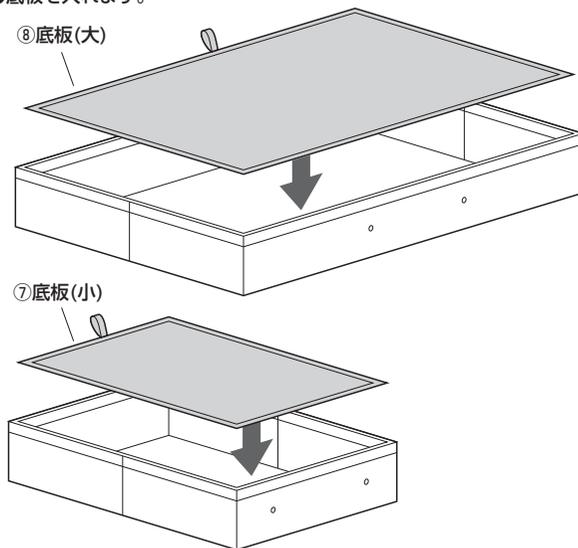

2 引出しに取っ手を取付けます。

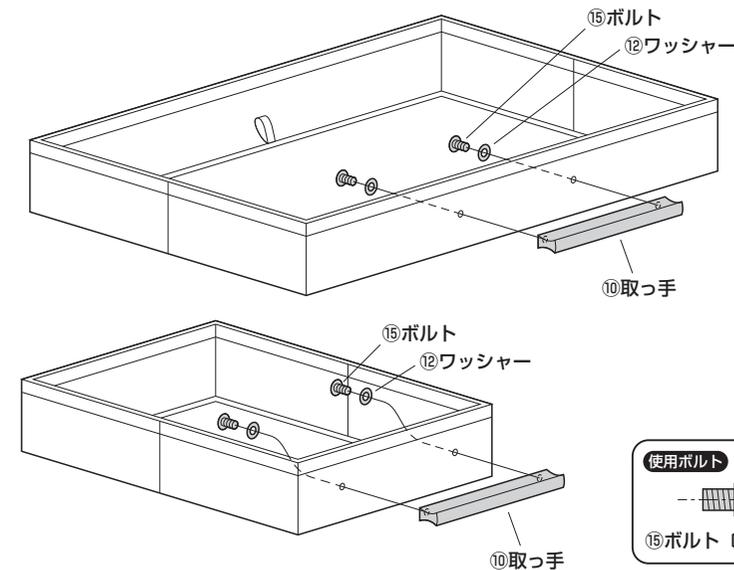


使用ボルト




3 フレームにアジャスター、滑り止めシートを取付けます。


①フレームにアジャスターを取付けます。

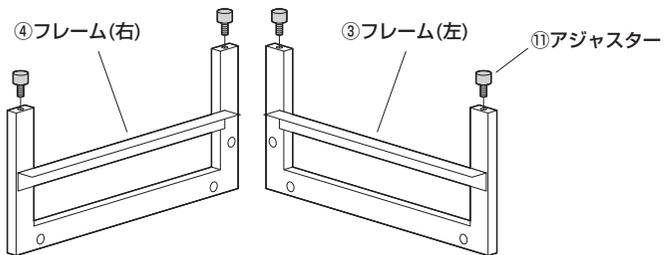


②アジャスターに滑り止めシートを貼り付けます。

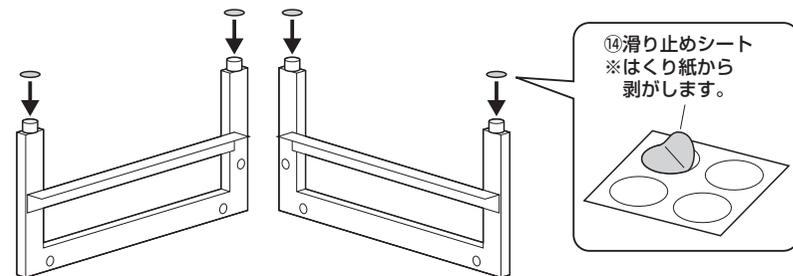


4 天板裏面にレールを取付けます。

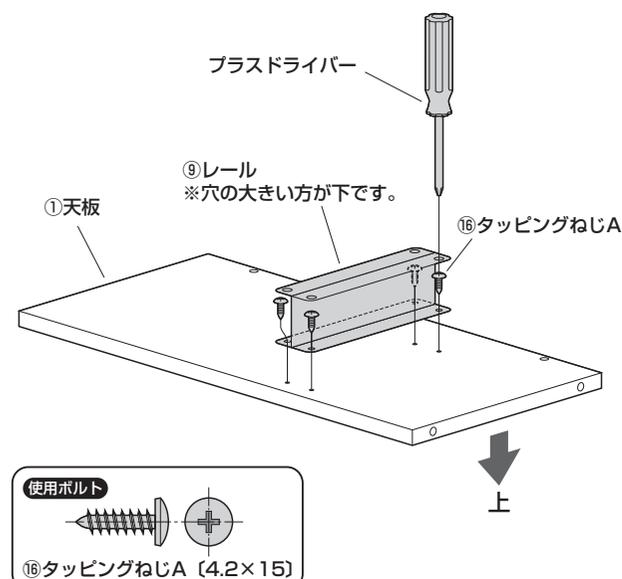


5 天板裏面に背板を取付けます。

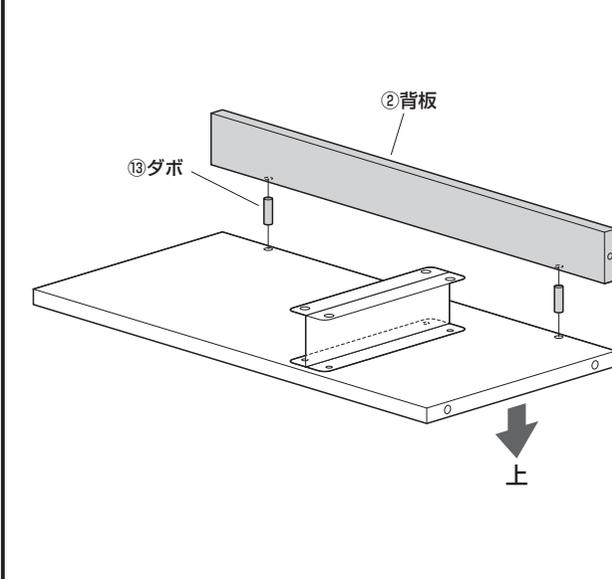

6 天板、背板にフレームを取付けます。

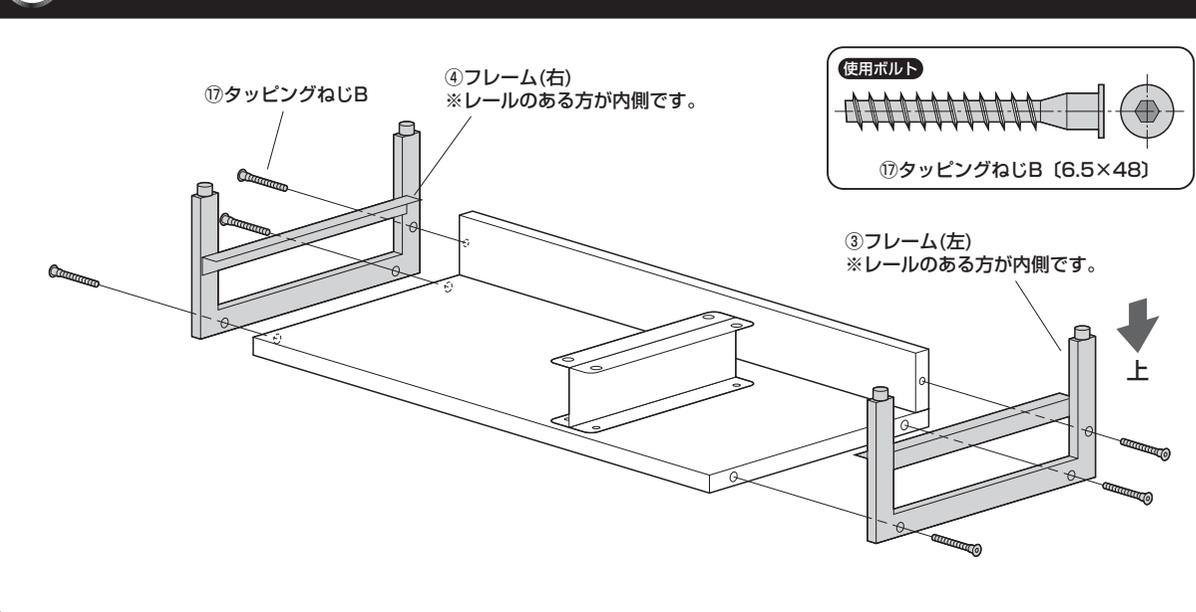

7 机上ラックをひっくり返し、引出しを入れて完成です。

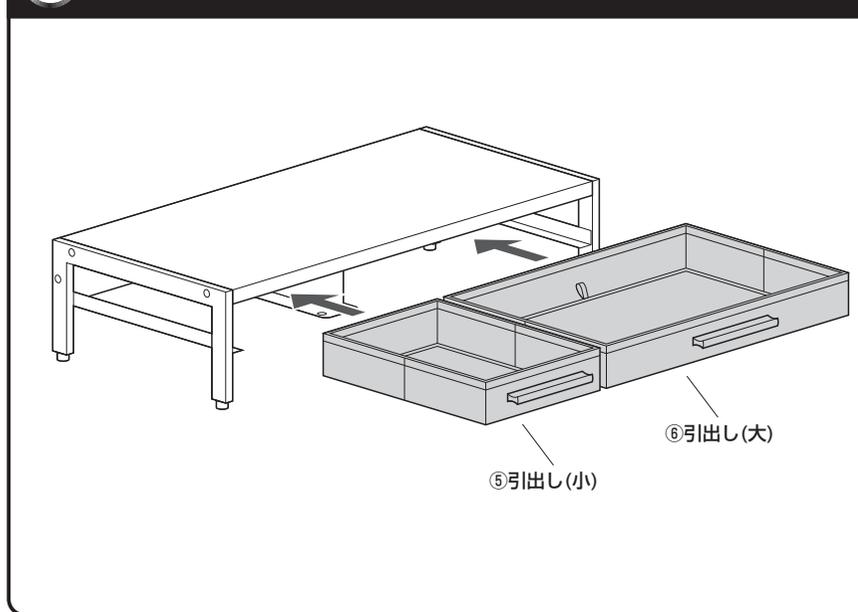

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CA/AD/TTD&C

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-229-5680 FAX.086-235-2381