

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・


手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー

完成図

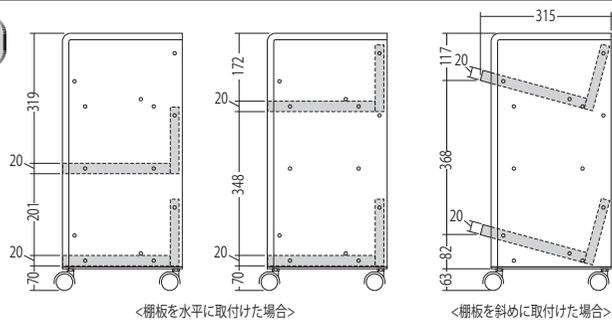

<棚板を水平に取付けた場合>


<棚板を斜めに取付けた場合>

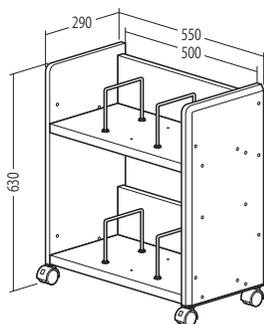


耐荷重 30kg

組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-WG007Mなど）と
上記の部品番号（①～⑯）と部品名（ワッシャーなど）をお知らせください。

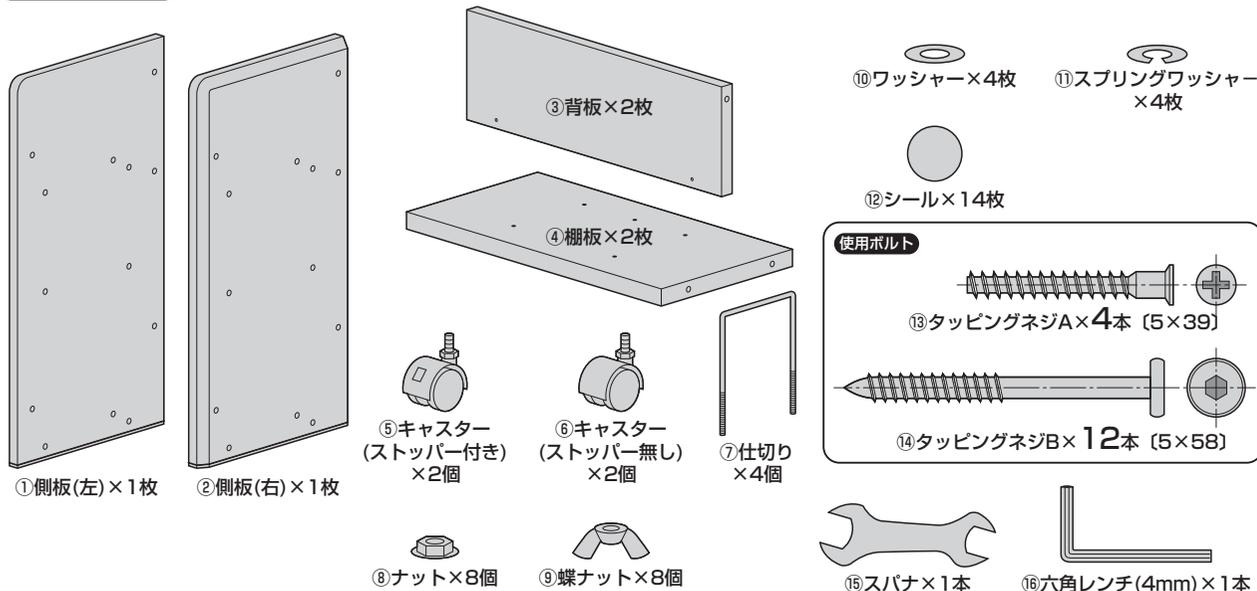


1 側板にキャスターを取付けます。

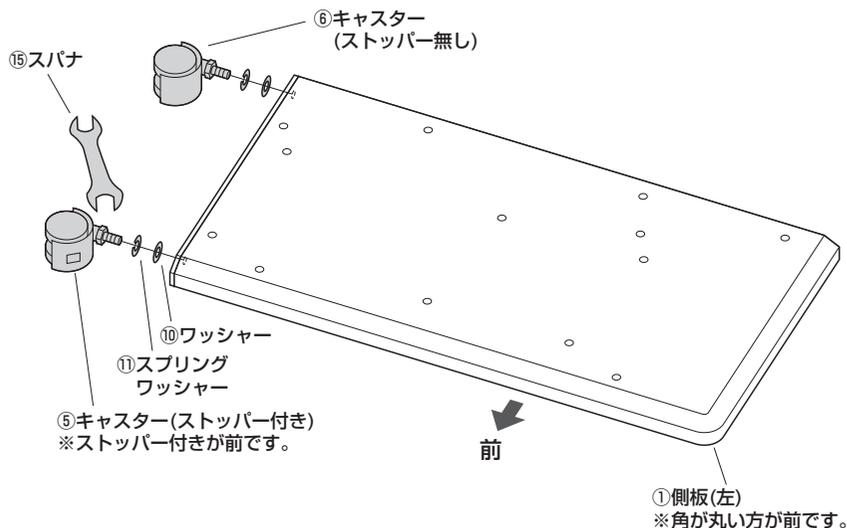


※同様に側板(右)にもキャスターを取付けます。

2 棚板に背板を取付けます。

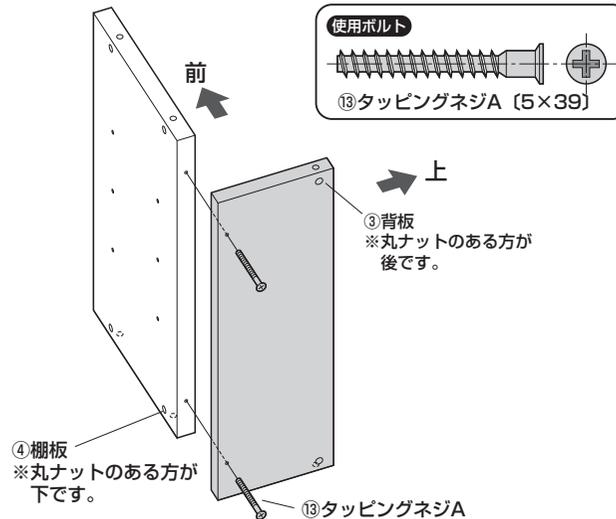

※同様にもう片方の棚板にも背板を取付けます。

3 仕切りにナットを取付けます。

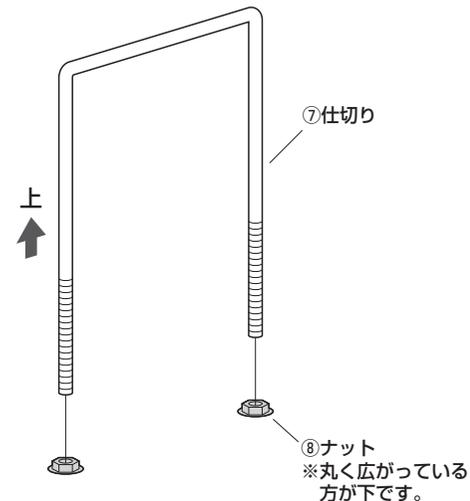


※同様に残り3つの仕切りにもナットを取付けます。

4 棚板・背板に側板を取付けます。


棚板を水平、斜めどちらで取付けるかによって、使用する穴が異なります。
水平にする場合は上段の高さを2段階で選択可能です。

この穴を使用します。

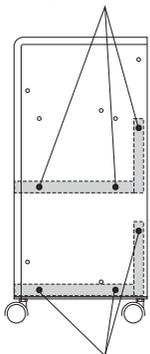


この穴を使用します。

この穴を使用します。

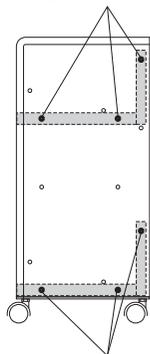

この穴を使用します。

この穴を使用します。

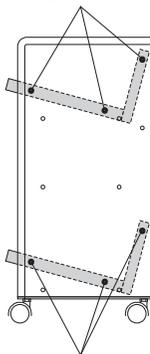


この穴を使用します。


<棚板を水平に取付ける場合>

<棚板を斜めに取付ける場合>

使用ボルト




⑭タッピングネジB [5×58]

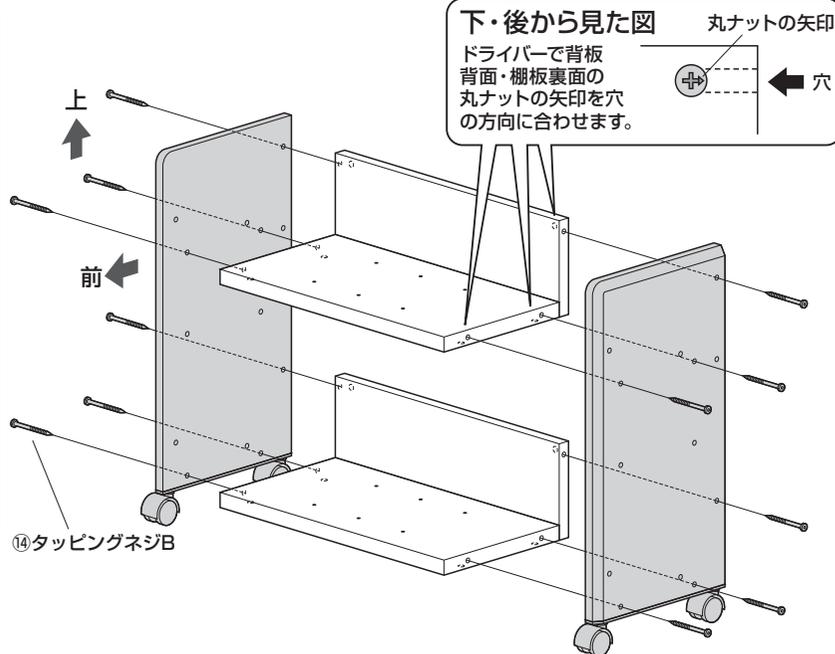


5 棚板に仕切りを取付けます。

⑦仕切り
※棚板の任意の穴に取付けます。

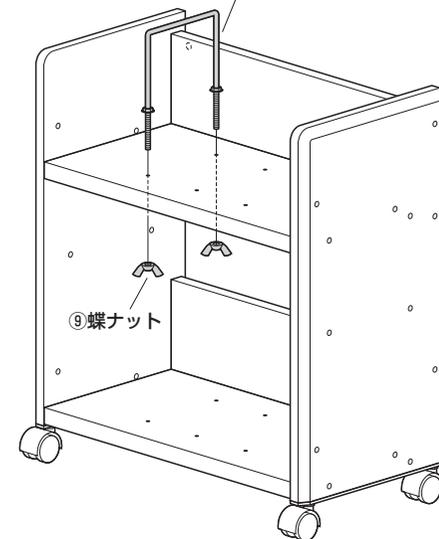

※同様に残り3つの仕切りも取付けます。

6 使用していない側板の穴をシールで隠して完成です。

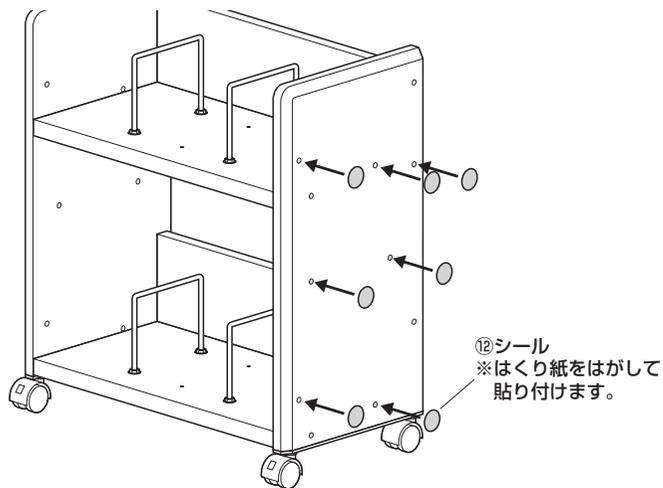

⑫シール
※はくり紙をはがして
貼り付けます。

※同様に側板(左)の穴にもシールを貼り付けます。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は
右記までお気軽にご相談下さい。

BJ/AJ/TTDC

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-229-5630 FAX.086-235-2381