デスク(100-DESKH025シリーズ)組立説明書

Ver1.0

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・・・プラスドライバー、
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図

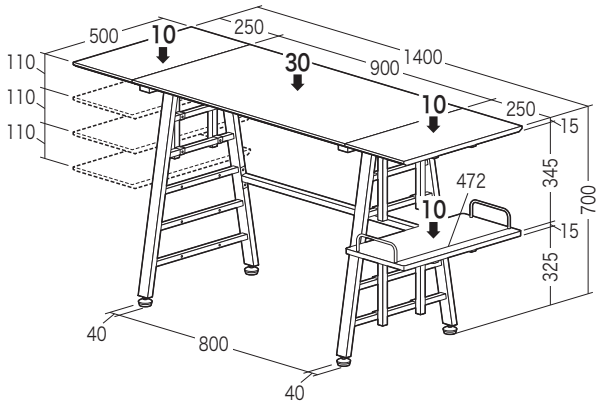

耐荷重　50kg

組立て部品

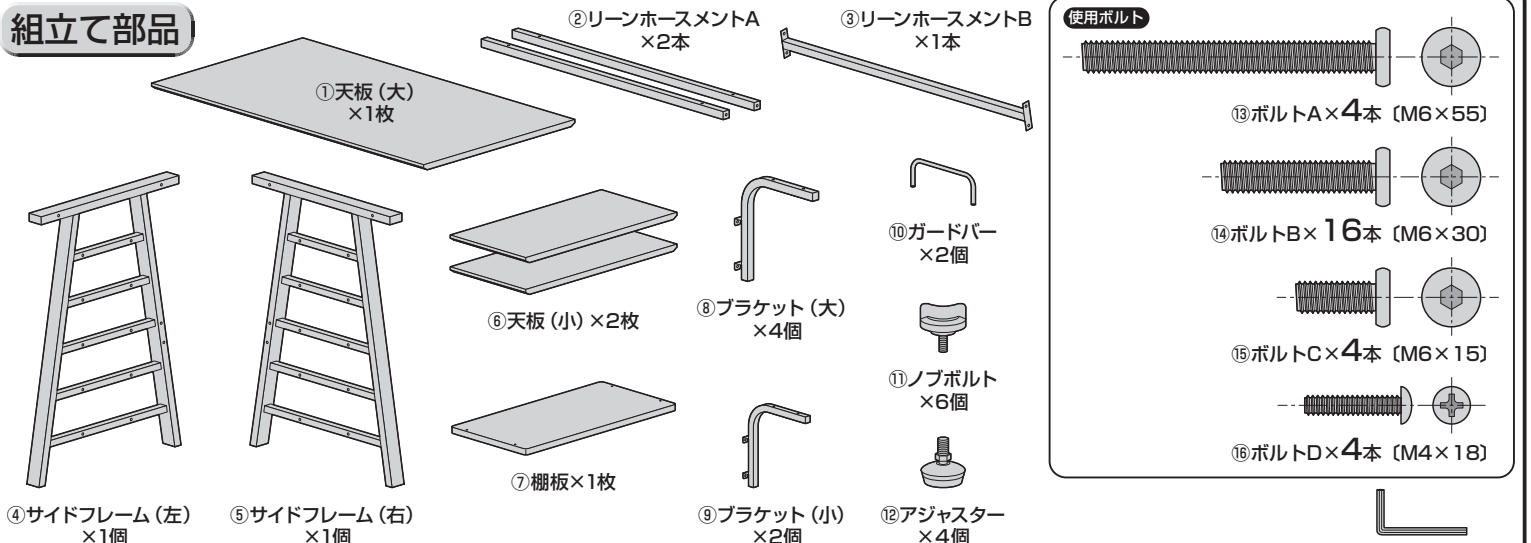

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-DESKH025Mなど）と上記の部品番号（①～⑰）と部品名（アジャスターなど）をお知らせください。

1 サイドフレームにアジャスターを取付けます。

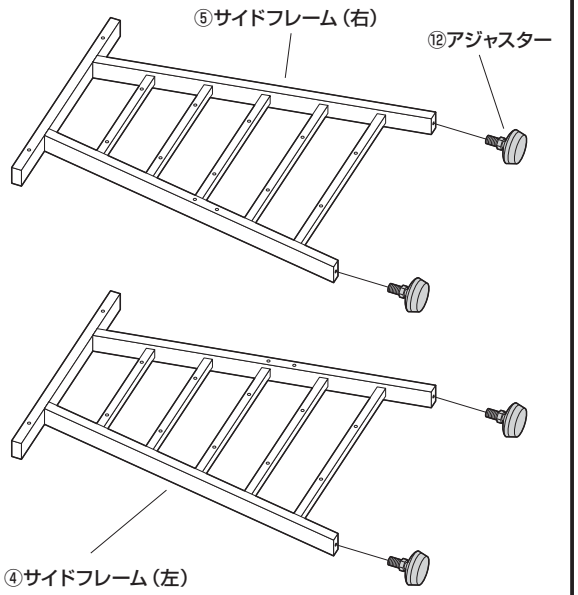

2 天板(大)にリーンホースメントAを取付けます。

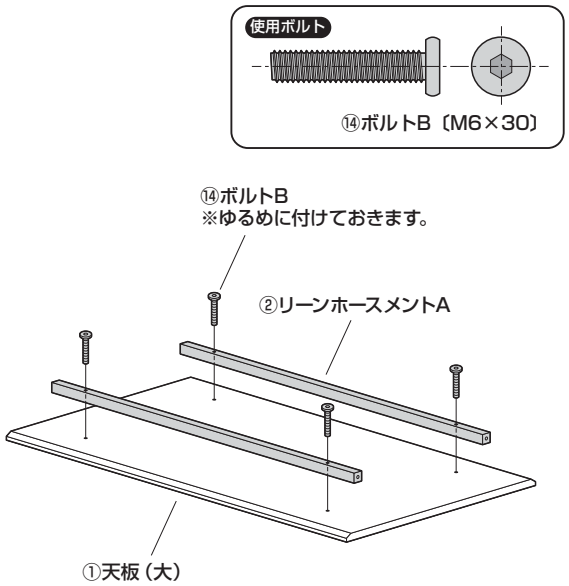

3 サイドフレームを取付けます。

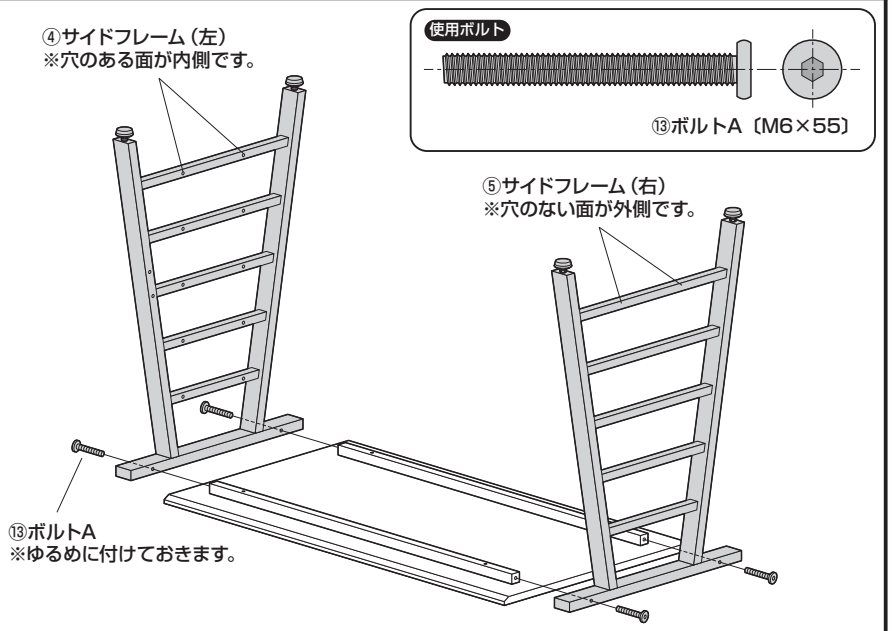

4 リーンフォースメントBを取付けます。

使用ボルト



⑮ボルトC〔M6×15〕

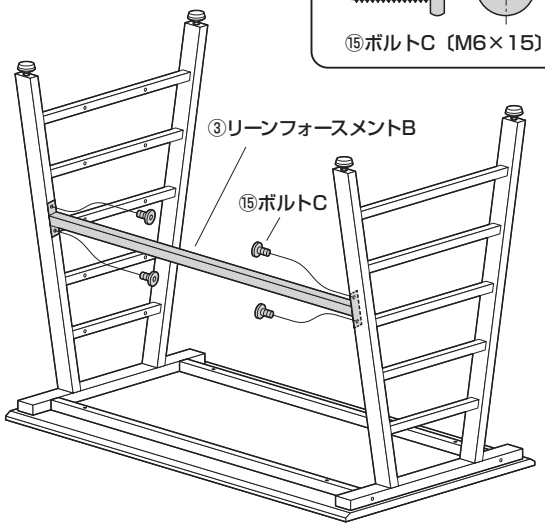

※全てのボルトを最後まで締付けて、固定してください。

5 天板(小)、棚板にブラケットを取付けます。

※天板(小)にブラケット（大）を取付けます。

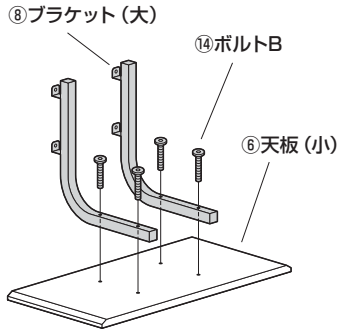

※棚板にブラケット（小）を取付けます。

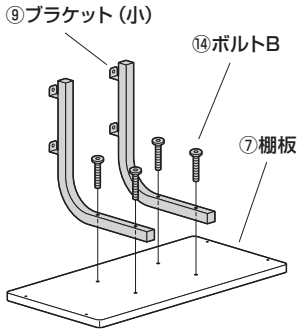

※同様にもう1枚の天板(小)にもブラケット(大)を取付けます。

使用ボルト



⑭ボルトB〔M6×30〕

6 棚板にガードバーを取付けます。

使用ボルト

⑯ボルトD〔M4×18〕

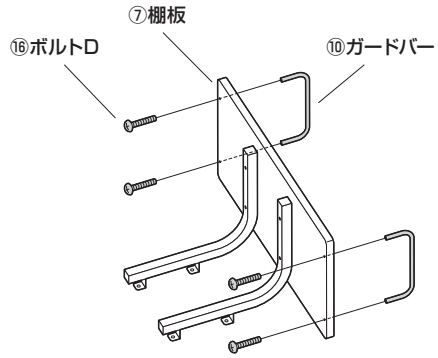

7 天板(小)、棚板を取付けて完成です。

❶デスクを起こして、天板(小)、棚板をサイドフレームに引っ掛けます。

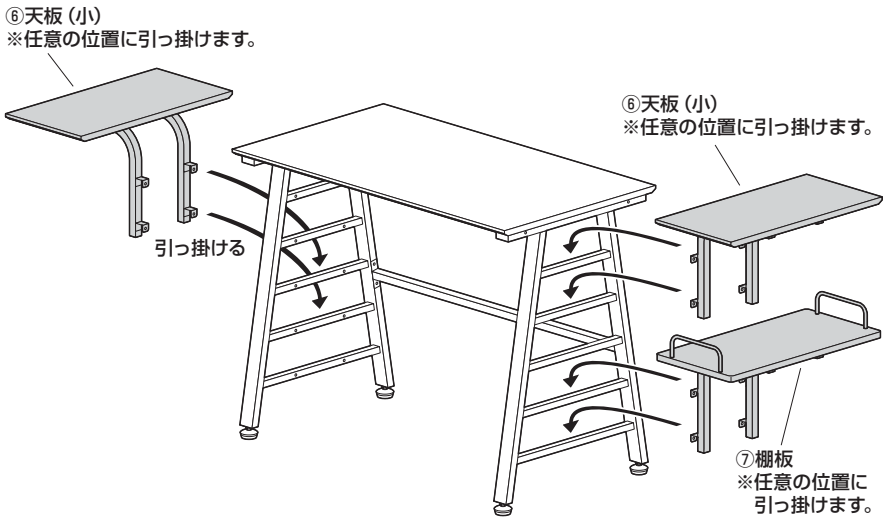

❷ノブボルトで固定します。

横から見た図

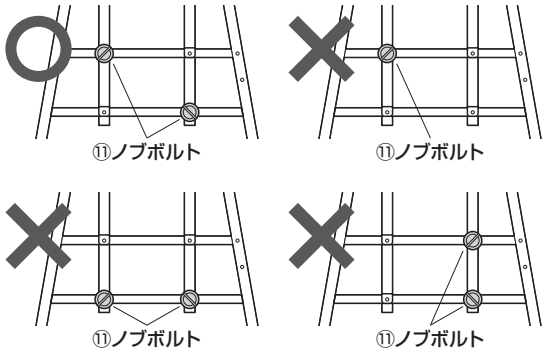

⚠ 注意 ⚠

強度を確保するため、斜めのボルト穴を使って取付けます。
1ヶ所のみでの取付け方や、上側・下側や片側だけの取付け方はしないでください。

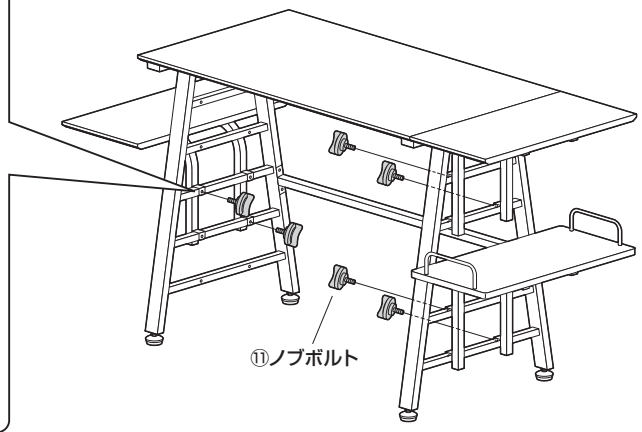

製品に関するお問い合わせ
BI/BB/RKDaC

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社
サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381