


高輝度レッドレーザーポインター 取扱説明書

消費生活用製品安全法適合商品

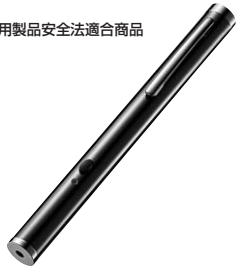

本書の内容をお読みになるまでは、本製品をご使用にならないでください。
(対象年齢 18歳以上)
本製品は消費生活用製品安全法における認可取得済み製品です。
(レーザーポインターは経済産業省の消費生活用製品安全法に
基づく特定製品及び特別特定製品です)

この度は、高輝度レッドレーザーポインター「200-LPP029」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

最初にご確認ください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- 本体 1台
- 単四乾電池(テスト用) 2本
- 取扱説明書(本書) 1部

サンワサプライ株式会社

安全上のご注意 (必ずお守りください)

警告

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- レーザー照射口のせきこんだり、レーザー光を人に向けないでください。また、本製品をお子さまに使用させないでください(対象年齢18歳以上)。目を痛める恐れがあります。
- レーザー光を鏡などに照射すると、反射光で目を痛める恐れがありますのでご注意ください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。けがなどの原因となります。
- 万一、本製品が極端に発熱している、煙がでている、変な異音や音がするなどの異常があるときは、直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- 濡れた手で触る、本体を落とす、あるいはお風呂場など、そのような可能性がある場所で使用はおやめください。感電や火災、故障の原因となります。
- 使用中に煙が出たり、異音や音がしたら、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると感電や火災の原因となります。
- 本製品を分解、改造、修理しないでください。感電や火災、動作不良の原因となります。お客様において分解や改造を行われた場合は、保証期間であっても有償修理になる場合や、修理をお断りすることがあります。

注意

- ① 本パッケージに含まれるすべてのものについて、その一部または全部を、無断で複製、複写することはできません。
- ② お客様において、本製品の誤った使用による事故や不利益について、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ③ 本製品は日本国内向け仕様です。国外におけるアフターサポートは行っておりません。また国外の一部地域への持ち出しは「戦略物資等輸出規制製品」に該当する場合があります。
- ④ 本パッケージ内のすべてのものについては、改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

以下は、この表示を無視して誤った取扱いをすると、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 故障や動作不良の原因となりますので、以下のような場所や環境では使用、保管しないでください。
 - ① 使用するパソコンのマニュアルが定めた使用環境を越えるところ。
 - ② 振動や衝撃が加わる場所や落下しやすい場所。
 - ③ 風呂場など水気の多い場所。湿気やホコリの多い場所。
 - ④ 直射日光が当たる場所や自動車のダッシュボードなど高温になる場所。ストーブやヒーターなど熱源の付近。
 - ⑤ 強い磁力や電磁液が発生する場所。静電気の発生しやすい場所。
 - ⑥ 腐食性ガスが発生する場所。
- 本製品は精密部品です。以下のことに注意してください。
 - ① 落としたり衝撃を加えないでください。
 - ② 製品の上に水や液体がかからないようにしてください。
 - ③ 製品の上に物を置かないでください。破損や変形する恐れがあります。
 - ④ 取付けや取外しの際に、無理にひねったり叩いたり、力を加えないようにしてください。
- その他の注意事項
 - ① 電池は新しいものと古いものとを混ぜて利用しないでください。また、使用電池についてはアルカリ乾電池又は、マンガン乾電池を使用してください。
 - ② 使用済みの消耗品は条例等に基づき、各々適正に廃棄処分してください。
 - ③ 長期間使用しない場合は、必ず電池を取外してください。
 - ④ 長時間照射して照射し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。
 - ⑤ 本製品が故障した場合はご使用を中止してください。
 - ⑥ クリップ部分を強く引っ張らないでください。変形して元に戻らなくなる場合があります。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。


サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL:086-223-5680 FAX:086-235-2981
BG/BB/NSDBAk

1. 特長

- 一般の赤色レーザー(650nm)より約2倍見やすい635nm波長を採用、快適なプレゼンが可能です。
- ペン型形状なので、手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。
- クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時に手軽に取出せます。
- 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。


各部の名称

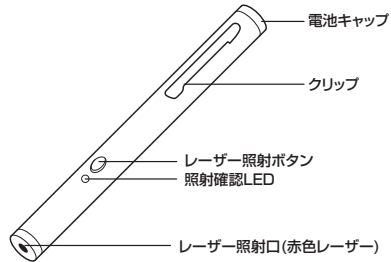

2. 基本的な使い方

電池のセットの仕方

- ① 電池キャップを外します。



- ② 単四乾電池を挿入します。




- ※ プラス(+)とマイナス(-)の向きに注意して電池を挿入してください。
- ※ 種類の違う電池や、新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。

- ③ ①と逆方向に製品本体を回転させて、電池キャップを閉じてください。

レーザーの照射方法

レーザー照射口を照射したい方向に向けてレーザー照射ボタンを押してください。ボタンを押している間だけ照射されます。
※ 照射中は照射確認LEDが点灯します。

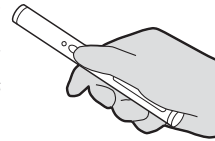

3. 仕様

レーザー波長	635nm(赤色光)
レーザー出力	1mW未満(クラス2)
レーザー到達距離	最大約100m※夜間時
電池寿命	約10時間(単四アルカリ電池使用時)
材質	買銀
サイズ	φ13×142mm(突起部除く)
重量	約48g(電池含む)
使用温度範囲	0~40℃

保証規定・保証書

- 1) 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2) 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - ① 保証書をご提示いただけない場合。
 - ② 新品の項目を記入しただけの場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ③ 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - ④ 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - ⑤ 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - ⑥ 譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
- 3) お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5) 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6) 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7) 修理ご依頼品を送送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 8) 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9) 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		型番 200-LPP029
シリアルナンバー		
お名前	お名前	
	ご住所	
		TEL
販売店	販売店名・住所・TEL	
		担当者名
保証期間	6ヶ月間 お買い上げ年月日	年 月 日