


Bluetooth骨伝導ヘッドセット 取扱説明書

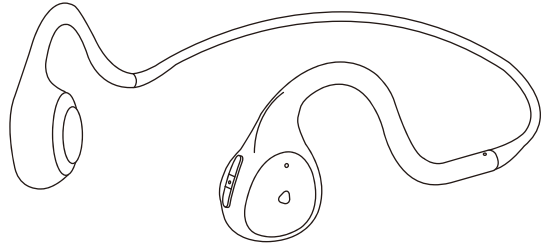

この度はBluetooth骨伝導ヘッドセット「400-BTSH019BK」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ヘッドセット ……1台
- ②充電用USBケーブル ……1本
- ③耳栓 ……2個
- ④取扱説明書・保証書(本書) ……1部

※欠品や破損があった場合は、品番(400-BTSH019BK)と上記の番号(①~④)と名称(充電用USBケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

! 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 内部に燃えやすいものや水などの液体が入った場合は、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと、火災や故障および感電事故の原因になります。
- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対におやめください。また、内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- 濡れた手でケーブルなどを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。

注意

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品は一般的な職場や家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外のご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- 使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。

Bluetoothについて

- 本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器などのほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発信を停止してください。


良好な通信を行うために

- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体(接触した状態)などを挟むと、雑音が入ったり通信不能になる場合があります。
- Bluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続し使用した場合、音楽や音声が入り切ることがあります。
- Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻りに途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

本製品について

1. 特長


- 耳をふさぐずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。
- Bluetooth5.0に対応しています。
- IPX5の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。
- 周りの音が聞こえない危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
- デュアルマイク搭載で通話にも適したヘッドセットです。
- 製品を折りたたんでコンパクトに収納できます。

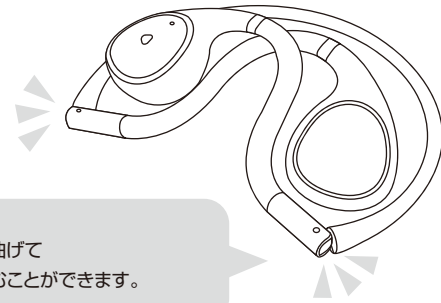

未使用時は、折り曲げてコンパクトにたためることができます。

3. 各部名称とはたらき

①ヘッドセット

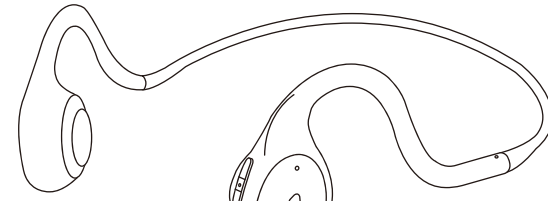


- 1 音量(+)ボタン
- 2 音量(-)ボタン
- 3 LED
- 4 MFBボタン
タッチ操作
- 5 マイク
- 5 マイク
- 6 充電端子

1	音量(+)ボタン	電源のON-OFFができます 音量を上げる、曲を送るなどの操作ができます
2	音量(-)ボタン	音量を下げる、曲を戻すなどの操作ができます
3	LED	操作などによりLEDが点灯します ▶詳しくは「7.操作方法」参照
4	MFBボタン	押し方により電源のON-OFFなどさまざまな操作ができます
5	マイク	通話時に音声入力できます
6	充電端子	付属の充電用USBケーブルを挿して充電します ▶詳しくは「4.充電方法」参照


②充電用USBケーブル

▶詳しくは「4.充電方法」参照

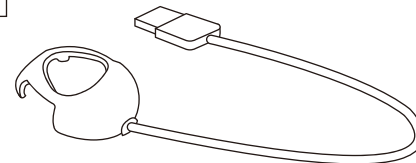

③耳栓

▶詳しくは「6.装着方法」参照




ご使用前に

4. 充電方法


- はじめてご使用になるときは、赤色に点灯したLEDが青色に点灯するまで充電してください。
- 必ず付属の充電用USBケーブルで充電してください。

パソコンのUSBポートもしくはAC充電器を接続して充電してください。

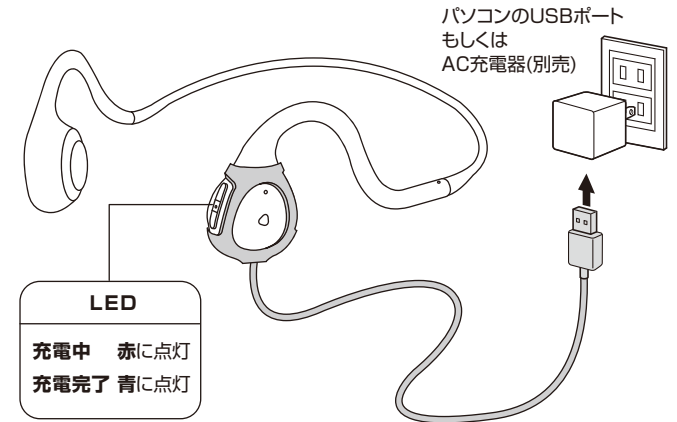


LED
充電中 赤に点灯
充電完了 青に点灯

ヘッドセットに付属の充電用USBケーブルを装着します。

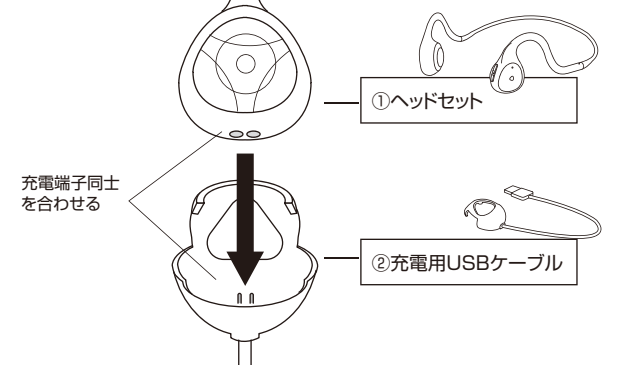

充電端子同士を合わせる

●充電ケーブルをしっかり閉じてください。

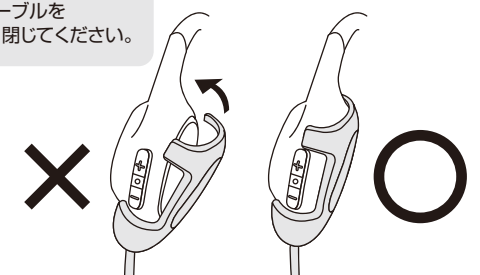

本製品はご使用前に接続機器とのペアリングが必要です。
ペアリング方法は裏面をご参照ください。

使い方

5. ペアリング

電源ON
音量+ボタンを約3秒長押し



ペアリング状況は、LEDランプで確認できます。

動作・状態	LED
ペアリングモード	青・赤交互点滅
機器接続中	約2秒に3回青に点滅
ペアリング成功	青に点滅
機器未接続	青・赤交互点滅

スマートフォンとのペアリング

※詳しくは接続機器の説明書をご覧ください。

- 1 本製品の電源をONにすると自動的にペアリングモードになります。(ペアリングモード中は本製品のLEDが青赤交互に点滅します。)
- 2 スマートフォンのBluetoothを「ON」にして「400-BTSH019BK」を選択してください。

iOSの場合

1.[設定]→[Bluetooth]を選択してください。

2.[Bluetooth]をONにし、「400-BTSH019BK」を選択してください。

※パスキーを要求された場合は0000を入力してください。

Androidの場合

1.[設定]→[Bluetooth]を選択してください。

2.[Bluetooth]をONにし、「400-BTSH019BK」を選択してください。

※パスキーを要求された場合は0000を入力してください。

デバイス名	400-BTSH019BK	パスキー	0000
-------	---------------	------	------

- 3 本製品とスマートフォンとの接続が完了し、接続した機器の音声再生できるようになります。▶ 音楽再生・電話のかけ方は「7.操作方法」参照

パソコンとのペアリング

※詳しくは接続機器の説明書をご覧ください。

- 1 本製品の電源をONにすると自動的にペアリングモードになります。(ペアリングモード中は本製品のLEDが青赤交互に点滅します。)
- 2 Bluetoothソフトを起動してください。
- 3 本製品「400-BTSH019BK」を選択し、接続してください。
例) iTunesなどの音楽を楽しむ場合は「オーディオシンク」を、Skypeなどインターネット電話でハンズフリーとして使用する場合は「ハンズフリー」で接続してください。
- 4 接続が完了すると、ミュージックプレーヤーの音楽や、ハンズフリー通話を楽しむことができます。▶ 音楽再生・電話のかけ方は「7.操作方法」参照

- Bluetooth USBアダプタ(別売り)を使用して本製品とパソコンを接続する場合も上記の方法でペアリングできます。
- パソコンに内蔵されているBluetoothソフト、USBアダプタのソフトにより操作方法が異なります。詳しくはソフトの取扱説明書をご覧ください。


6. 装着方法

耳の周辺に取付けます。耳をふさがずに周りの音を聞きながら使えます。




耳栓の使い方

音楽に集中したい時は付属の耳栓と併用します。
※外での使用は避けてください。周りの音が聞こえなくなるので危険です。

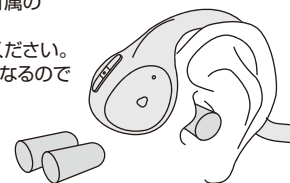

7. 操作方法

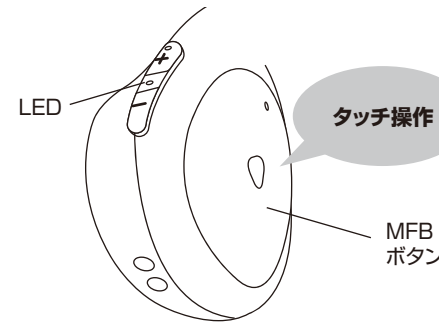

基本操作

動作・状態	操作方法	LED
電源ON	音量+ボタンを約3秒長押し	青に点滅
電源OFF	電源ON状態で音量+ボタンを約3秒長押し	赤に点灯→消灯
ペアリングモード	-	青・赤交互点滅
ペアリング成功	-	青に点滅
機器未接続	-	青・赤交互点滅
機器接続中	-	約2秒に3回青に点滅
充電中	-	赤に点灯
充電完了	-	青に点灯
電池残量低下	-	赤に点滅
初期化	+ボタンを同時に約3秒長押し ※MFBボタンは触らないようにしてください。	青・赤交互点滅

通話時

動作・状態	操作方法	LED
電話に出る	着信中にMFBボタンを2回タッチする	着信中は青に早く点滅
電話を切る	通話中にMFBボタンを2回タッチする	通話中は青にゆっくり点滅
着信拒否	着信中にMFBボタンを3回タッチする	青に早く点滅

音楽再生時

動作・状態	操作方法	LED
音楽再生/一時停止	MFBボタンを2回タッチする	音楽再生中は約2秒に2回青に点滅
曲送り	MFBボタンを3回タッチする	
曲戻し	音量(-)ボタンを2秒長押し	-
音量調節	音量(-)・音量(+)ボタンを押す	

8. よくある質問

- Q) 接続やペアリングが突然できなくなった。**
A) ヘッドセットと機器の電源を両方とも一度切ってから、再度ペアリング接続を行ってください。
- Q) ヘッドセットの音が聞こえません。また、音声入力できません。(パソコンの場合)**
A) 1「スタート」→「コントロールパネル」→「サウンドとオーディオデバイス」を開きます。
2「オーディオ」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスになっていることを確認してください。
3「音声」タブを選択し、「音の再生」「録音」のデバイスがBluetoothデバイスになっていることを確認してください。
- Q) 音楽がモノラルのように低い音質で再生される。**
A) HSPを介して接続されている可能性があります。お使いのBluetooth機器がA2DPをサポートしていて、A2DPを介して接続されているか確認してください。
- Q) ヘッドセットとデバイスの通信距離は?**
A) 10mまでです。間にコンクリート壁などの障害物があると、通信距離は短くなります。
- Q) 他のBluetooth使用者によって通信内容を傍受されますか?**
A) いいえ。ペアリングによって通信が保護されます。
- Q) 使うたびにペアリング作業をする必要がありますか?**
A) いいえ。基本的には初回だけです。電源を切っても、ペアリングの設定は残りますが、機器によっては再度ペアリングを行ってください。
- Q) 電話とヘッドセットの接続が途切れたら、再接続する必要がありますか?**
A) 電話の機種によって異なります。自動的に再接続する機種と、そうでない機種があります。
- Q) ヘッドセットから雑音が聞こえる。**
A) 通信範囲を超えたり、壁や人間の身体(接触した状態)などを挟むと雑音が入ります。
- Q) 音もれします。**
A) 本製品は仕様上、音漏れします。電車の中などで使用する場合は周りへの配慮が必要です。

9. 保証規定

- 1) 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。取扱説明書、本体ラベル、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
(6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 2) 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
3) お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5) 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6) 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7) 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8) 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9) 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番:	400-BTSH019BK	シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

サンワサプライ株式会社 ver.1.1

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CA/AC/THDeSz