




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございます。
本製品は組立式になっておりますので、下記の詳細で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの……
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)

完成図

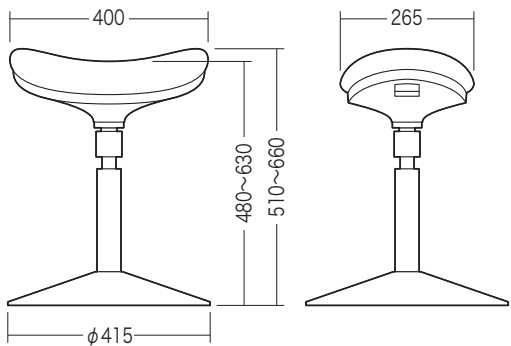

組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(150-SNCERG9BKなど)と下記の部品番号(①~④)と部品名(座面など)をお知らせください。



①座面×1個



③ガスシリンダー×1本



②ブラケット×1個



④ベース×1個

チェアの品質表示

外形寸法: 幅415×奥行415×高さ510~660mm(座面高さ480~630mm)
構造部材: スチール、PP(ポリプロピレン) 張り材: ポリエステル クッション材: ウレタンフォーム

▲ 使用上の注意 ▲


- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。また滑りやすい床面では使用しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
- ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
- 本製品の上に登らないでください。転倒の原因になります。
- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 本製品に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、体重の3~4倍の荷重がかかり、本製品が破壊される恐れがあります。
- 同時に2人以上で腰掛けしないでください。
- 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。

※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

1 ベースにガスシリンダーを取付けます。


▲ 注意 ▲

ガスシリンダーが後で抜けることのないように、押し込みます。

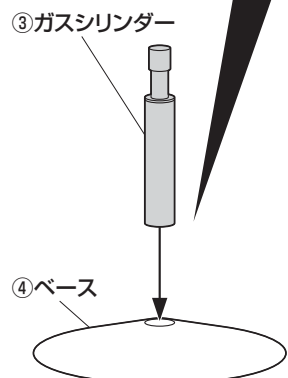


2 ブラケットを取付けます。

①ガスシリンダーの先端に付いているカバーを外します。

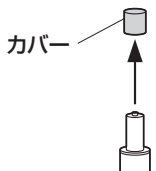




②ガスシリンダーにブラケットを差し込みます。

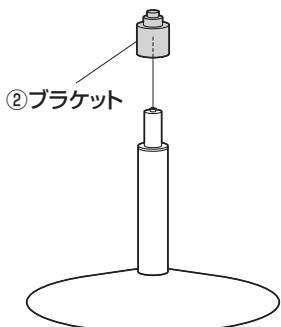

3 ブラケットに座面を差し込んで、完成です。

▲ 注意 ▲


座面とブラケットをガスシリンダーにまっすぐ奥まで差し込んでください。
座面やブラケットがななめに差し込まれていると、奥まで差し込まれず、ガスシリンダーが正常に作動しない場合があります。

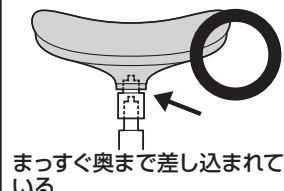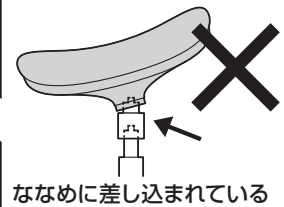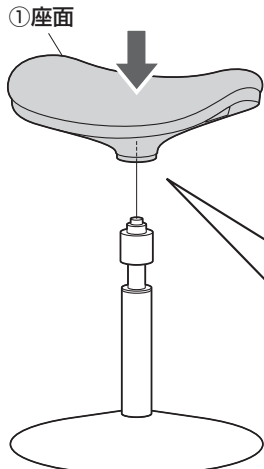

※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかり体重をかけてください。

※ガスシリンダーが深く差し込まれていないと、座面の高さ調節ができません。
※何度か座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んでください。
※体重の軽い方ではガスシリンダーが深く差し込まれない場合があります。

座って押し込む

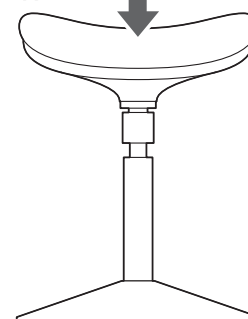


高さの調節方法

▲ 注意 ▲

ボタンを押してガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。
正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面を差し込み直してください。

▲ 注意 ▲

可動部分で手や足を挟まないように十分ご注意ください

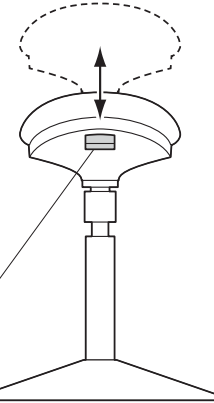

ボタンを押すと座面の高さ調節ができます。
ツールに座っていない状態で押すと座面が上昇し、ツールに座った状態で押すと座面が下降します。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。